



**ONE  
FOR ALL**

SONY

# URC-4912

ENGLISH 3 | DEUTSCH 7 | FRANÇAIS 11 |  
ESPAÑOL 15 | PORTUGUÊS 19 | ITALIANO 23 |  
NEDERLANDS 27 | DANSK 31 | NORSK 35 |  
SVERIGE 39 | SUOMI 43 | ΕΛΛΗΝΙΚΑ 47 |  
РУССКИЙ 51 | TÜRKÇE 55 | POLSKI 59 |  
ČESKY 63 | MAGYAR 67 | БЪЛГАРСКИ 71 |  
ROMÂNĂ 75 | SLOVENSKY 79 | HRVATSKI 83 |

## AUDIO CODELIST 93

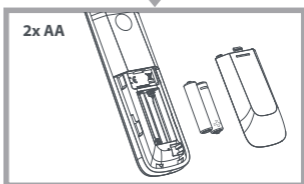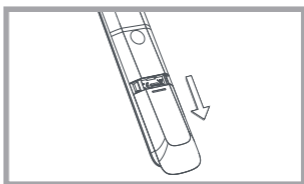

English: **CAUTION:** Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Use quality Alkaline batteries.


Deutsch: **WARNUNG:** Es besteht Explosionsgefahr wenn die Batterie durch einen inkorrekten Typ ersetzt wird. Verwenden Sie Alkali- / Qualitätsbatterien.

Français: **ATTENTION:** Risque d'explosion si les piles sont remplacées par un mauvais type de piles. Utilisez des piles alcalines / de qualité.

Español: **ADVERTENCIA:** Riesgo de explosión si se cambian las pilas por un tipo de pilas incorrecto. Usar pilas alcalinas / de calidad.

Italiano: **ATTENZIONE:** Rischio di esplosione se le batterie vengono sostituite con un tipo di batterie errato. Usare batterie alcaline / di qualità.



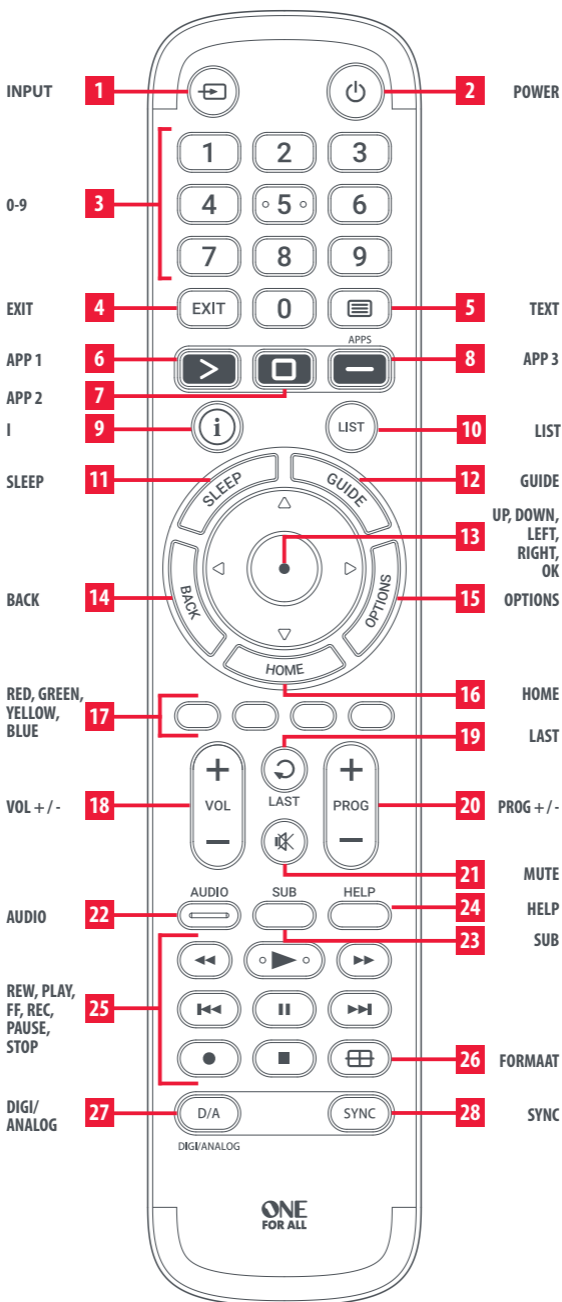




# ENGLISH

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1. <b>INPUT</b><br>Input Select                   | 10. <b>LIST</b><br>Title List                             | 19. <b>LAST</b><br>Last Channel                                |
| 2. <b>POWER</b><br>Power                          | 11. <b>SLEEP</b><br>Sleep Timer                           | 20. <b>PROG + / -</b><br>Channel Up and Down                   |
| 3. <b>0-9</b><br>Digits for Channel Entry         | 12. <b>GUIDE</b><br>Guide                                 | 21. <b>MUTE</b><br>Mute  |
| 4. <b>EXIT</b><br>Menu Exit                       | 13. <b>UP, DOWN, LEFT, RIGHT, OK</b><br>Navigate the Menu | 22. <b>AUDIO</b><br>Audio / Language                           |
| 5. <b>TEXT</b><br>Teletext on and off             | 14. <b>BACK</b><br>Back one level in the Menu             | 23. <b>SUB</b><br>Subtitles                                    |
| 6. <b>APP 1</b><br>YouTube / App Shortcut Key     | 15. <b>OPTIONS</b><br>Options, Menu                       | 24. <b>HELP</b><br>Help  |
| 7. <b>APP 2</b><br>Netflix / App Shortcut Key     | 16. <b>HOME</b><br>Home                                   | 25. <b>REW, PLAY, FF, PAUSE, REC, STOP</b><br>Playback control |
| 8. <b>APP 3</b><br>Google Play / App Shortcut Key | 17. <b>RED, GREEN, YELLOW, BLUE</b><br>Fasttext           | 26. <b>FORMAT</b><br>Screen Format                             |
| 9. <b>I</b><br>Info                               | 18. <b>VOL + / -</b><br>Volume Up and Down                | 27. <b>DIGI/ANALOG</b><br>Digital / Analog                     |
|   |   | 28. <b>SYNC</b><br>Sync, Bravia Sync                           |

## STEP 1: SET UP YOUR TELEVISION

### THE MAJORITY OF NEWER SONY TV'S SHOULD WORK DIRECTLY.

After putting batteries in, just test some of the keys, and if they work, your remote is ready. If not, follow the next steps:



1. Make sure your TV is on (not on standby).
  2.  Hold down **Red + Blue** until the LED behind the **Power Key** blinks twice.
  3.  Point towards the TV and hold down the **Power key** until the TV turns off
  4.  The remote will send a different Power signal every 3 seconds. As soon as the TV turns off, let go of the **Power key**.
  5. The light will blink twice. Now test the rest of the keys on the remote, if they work as your original did, your remote is ready to use. If you find some keys do not work as expected (or at all), proceed to the next step.
- *If you find some keys still do not work as expected (or at all), proceed to the next step.*

# ENGLISH

## STEP 2: IF STEP 1 DOES NOT WORK AS EXPECTED

### ARE SOME KEYS NOT WORKING AS EXPECTED?

If you find some keys do not work as expected (or at all), proceed to the next step.







1. Make sure your TV is on (not on standby).
2.  Hold down RED + BLUE until the LED behind the Power Key blinks twice
3.  Point towards the TV and hold one of the keys that is not working correctly (for example **HOME**).
4. The remote will send a signal every 3 seconds.
5. When the correct function is shown on the screen (in this case the HOME), let go of the key.
6. The LED will blink twice - your remote is ready to use.

## LEARNING

### LEARN A NEW FUNCTION TO YOUR REMOTE

Your One For All remote can learn any function from your original (working) remote.



1. Place the original remote facing the One For All remote on a flat surface.
2.  To learn: Hold down **GREEN + YELLOW** until the LED blinks twice.
3.  Press **975**. The LED will blink twice.
4.  Press the key on the One For All remote you want to learn on, for Example: the **VOL +** key. The LED will blink rapidly.
5.  Press the key on the Original remote you want to learn, for Example: the **VOL +** key of your Audio Device
6.  **Two blinks:** ok. Repeat from step 4 for any more keys to learn.  
**Long blink:** try again from step 4.
7.  When you have learned all the keys you need, press and hold the **OK** key for 3 seconds. The LED will blink twice.

### HOW TO DELETE A LEARNED FUNCTION

1. Hold down **GREEN + YELLOW** until the LED blinks twice.
2. Press **976**.
3. Press the key to reset twice.
4. The LED flashes twice and the key will revert to the original function.

# ENGLISH

## SOUND BAR / AUDIO RECEIVER VOLUME CONTROL

### SOUND BAR / AUDIO RECEIVER VOLUME CONTROL

If you have your TV connected to a Sound Bar or Audio Receiver, it's possible to set up your One For All remote to control the Volume and Mute of this device. There are two ways to do this:

#### AUDIO SIMPLESET

If you have a Sound Bar or Audio Device from one of the brands listed in the table below, you can use the SimpleSet method to program your remote to control it. If you do not have one of the below brands, please proceed to the next section.

Digit	Brand
1	Bose
2	Denon
3	Samsung / Harman/Kardon / JBL
4	LG / JVC
5	Marantz / Philips
6	Onkyo
7	Panasonic / Technics
8	Pioneer
9	Sony
0	Yamaha

*Note that each of the brands has a digit associated with it, for example 4 for LG (and JVC).*

To set up your remote to control your Sound Bar / Audio Device, first make sure your TV and Sound Bar / Audio Device are both powered on, and that there is something playing that you can hear (this procedure will test the Mute function). Next:

1. Hold down the **VOLUME UP** and **VOLUME DOWN** buttons together until the LED under the POWER key blinks twice.
2. Now point the remote towards your Sound Bar / Audio Devices and hold down the digit key for your brand (for example 4 for LG). The remote will send the Mute function to your device every 3 seconds.
3. As soon as your Sound Bar / Audio Device mutes the volume, release the digit key. The LED under the Power key will blink twice, and the Volume Up, Down and Mute keys should now control your Sound Bar / Audio Device.

#### AUDIO CODE SETUP

If your Sound Bar / Audio Device is not one of the brands listed above, you can also set up the remote to control it by entering a 4 digit code. The codes are listed in the Audio Codelist section of this manual, and are listed by brand and then popularity. Locate the brand of your Sound Bar / Audio Device in this code list and then the procedure is:

# ENGLISH

1. Hold down the **VOLUME UP** and **VOLUME DOWN** keys until the LED under the Power key blinks twice.
2. Enter the first 4 digit code for your Sound Bar / Audio Device. The LED should blink twice on the last digit.
3. Now try the **Volume Up, Down** and **Mute** and see if they control your Sound Bar or Audio Device.
4. If they work, your remote is set up. If not try again from step 1 using the next code in the list.

## POWER MACRO

If you have set up your Sound Bar or Audio Device using SimpleSet or Code Setup, you can now turn your TV and Audio Device both on and off using a single key. Simply hold down the Power key for 3 seconds and the remote will send the Power function to both the TV and the Audio Device / Sound Bar. If you press and release the key, it will only control the TV.

## APP SHORTCUT KEYS



The One For All remote features three App Shortcut Keys which can be used to open apps on your TV. If your original remote control has a YouTube, Netflix, or Google Play key, these keys will perform the same function.

However if you try these keys and they do not work, but your TV still has the ability to watch a streaming service, you can use this key as a shortcut by programming a macro (a series of button presses) on it. You could also program the keys to access other apps on your TV.

To program the macro, you first need to know the sequence keys you use to access the service. For example, some TVs will start Netflix by pressing the Home key, then Menu Right twice, and finally the Enter key. Once you have determined the sequence for the app you want on your TV, follow these steps:

1. Sit in front of your device with It switched on (not on standby)
2. Hold down the App Shortcut key until the LED blinks twice.
3. Now perform the sequence of keys exactly as would normally. The remote will operate your TV and the macro is recorded in real time - so if it normally takes a few seconds for your device to react don't worry.
4. Once you have finished the sequence - and the Streaming Service has started on your device - hold down the App Shortcut key until the LED blinks twice and goes out. The macro is now stored.

### Tips

- *Make sure the OFA remote is operating the TV before programming*
- *If you find the Macro doesn't work as expected, you can just repeat the same sequence to reprogram*
- *When programming, wait for your TV to respond first, the remote will remember the timing*

## RESET

If you would like to reset your remote back to its default settings, please do the following:

1. Hold down the Green and Yellow keys until the LED blinks twice
2. Press 977
3. The LED will blink 4 times and the remote is now reset.




# DEUTSCH

- |   |  |  |
|---|--|--|
| 1. <b>EINGANG</b><br>Eingangsauswahl                            | 10. <b>LISTE</b><br>Titelliste                                       | 20. <b>CH + / -</b><br>Kanal aufwärts /abwärts   |
| 2. <b>POWER</b><br>Ein/Aus                                      | 11. <b>SLEEP</b><br>Sleep-Timer                                      | 21. <b>STUMM</b><br>Stumm  |
| 3. <b>0-9</b><br>Ziffern für Kanaleingabe                       | 12. <b>GUIDE</b><br>Guide  | 22. <b>AUDIO</b><br>Audio/Sprache  |
| 4. <b>EXIT</b><br>Menü beenden                                  | 13. <b>NACH OBEN, UNTEN, LINKS, RECHTS, OK</b><br>Navigieren im Menü | 23. <b>SUB</b><br>Untertitel   |
| 5. <b>TEXT</b><br>Teletext ein und aus                          | 14. <b>BACK</b><br>Eine Menüebene zurück                             | 24. <b>HELP</b><br>Hilfe   |
| 6. <b>APP 1</b><br>YouTube/ Schnelltaste für die App            | 15. <b>OPTIONEN</b><br>Optionen, Menü                                | 25. <b>ZURÜCKSPULEN, WIEDERGABE, VORSPULEN, AUFNAHME, PAUSE, STOPP</b><br>Wiedergabe-steuerung |
| 7. <b>APP 2</b><br>Netflix/ Schnelltaste für die App            | 16. <b>HOME</b><br>Home, Smart Hub                                   | 26. <b>FORMAT</b><br>Bildschirmformat  |
| 8. <b>APP 3</b><br>Amazon Prime Video/ Schnelltaste für die App | 17. <b>ROT, GRÜN, GELB, BLAU</b><br>Fasttext, ABCD                   | 27. <b>DIGI/ANALOG</b><br>Digital/Analog   |
| 9. <b>INFO</b><br>Info, i                                       | 18. <b>VOL + / -</b><br>Lauter/Leiser                                | 28. <b>SYNC</b><br>Synchronisieren, Bravia Sync  |
|   | 19. <b>LAST</b><br>Letzter Sender                                    |  |

## SCHRITT 1: EINRICHTEN DES FERNSEHERS

### DIE MEHRZAHL DER NEUEREN SONY-FERNSEHER SOLLTE DIREKT FUNKTIONIEREN.

Testen Sie nach dem Einlegen der Batterien einige Tasten. Wenn diese funktionieren, ist Ihre Fernbedienung einsatzbereit. Falls nicht, befolgen Sie die nächsten Schritte:



1. Vergewissern Sie sich, dass der Fernseher eingeschaltet ist (nicht auf Standby).
  2.  Halten Sie **Rot und Blau** gedrückt, bis die LED hinter der **Ein-/Aus-Taste** zweimal blinkt.
  3.  Zeigen Sie in Richtung des Fernsehers und halten Sie die **Ein-/Aus-Taste** gedrückt, bis sich der Fernseher ausschaltet.
  4.  Die Fernbedienung schickt nun alle 3 Sekunden ein anderes Ausschalt-Signal. Lassen Sie die **Ein-/Aus-Taste** los, sobald sich der Fernseher ausschaltet.
  5. Die LED leuchtet zweimal auf. Testen Sie die nun die restlichen Tasten auf der Fernbedienung. Wenn diese wie auf Ihrer Originalfernbedienung funktionieren, ist Ihre Fernbedienung einsatzbereit. Wenn Sie feststellen, dass einige Tasten nicht ordnungsgemäß (oder gar nicht) funktionieren, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
- Wenn Sie feststellen, dass einige Tasten immer noch nicht ordnungsgemäß (oder gar nicht) funktionieren, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

# DEUTSCH

## SCHRITT 2: WENN SCHRITT 1 NICHT ORDNUNGSGEMÄSS FUNKTIONIERT

### FUNKTIONIEREN EINIGE TASTEN NICHT ORDNUNGSGEMÄSS?

Wenn Sie feststellen, dass einige Tasten nicht ordnungsgemäß (oder gar nicht) funktionieren, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.







1. Vergewissern Sie sich, dass der Fernseher eingeschaltet ist (nicht auf Standby).
2.  Halten Sie ROT und BLAU gedrückt, bis die LED hinter der Ein-/Aus-Taste zweimal blinkt.
3.  Zeigen Sie in Richtung des Fernsehers und halten Sie eine der Tasten, die nicht ordnungsgemäß funktionieren, gedrückt (zum Beispiel **HOME**).
4. Die Fernbedienung schickt nun alle 3 Sekunden ein Signal.
5. Wenn die korrekte Funktion auf dem Bildschirm angezeigt wird (in diesem Fall HOME), lassen Sie die Taste los.
6. Die LED leuchtet zweimal auf – Ihre Fernbedienung ist einsatzbereit.

## KOPIEREN

### BRINGEN SIE IHRER FERNBEDIENUNG EINE NEUE FUNKTION BEI

Die One For All Fernbedienung kann jede beliebige Funktion Ihrer (funktionierenden) Originalfernbedienung erlernen.



1. Positionieren Sie die Originalfernbedienung so auf einer ebenen Oberfläche, dass sie auf die One For All Fernbedienung zeigt.
2.  So kopieren Sie: Halten Sie **GRÜN** und **GELB** gedrückt, bis die LED zweimal blinkt.
3.  **Drücken Sie 975.** In diesem Fall leuchtet die LED zweimal auf.
4.  Drücken Sie auf der One For All Fernbedienung die Taste, auf die die Funktion kopiert werden soll, beispielsweise die Taste **VOL +**. Die LED leuchtet schnell auf.
5.  Drücken Sie auf der Originalfernbedienung die Taste, die Sie kopieren wollen, beispielsweise die Taste **VOL +** Ihres AUDIO-Geräts.
6.  **Zweimaliges Aufleuchten:** OK. Wiederholen Sie diese Anweisungen von Schritt 4 an, um weitere Tasten zu kopieren.  
**Langes Aufleuchten:** Versuchen Sie es von Schritt 4 an noch einmal.
7.  Wenn Sie alle gewünschten Tasten kopiert haben, halten Sie die Taste **OK** 3 Sekunden lang gedrückt. In diesem Fall leuchtet die LED zweimal auf.

### SO LÖSCHEN SIE EINE KOPIERTE FUNKTION

1. Halten Sie **GRÜN** und **GELB** gedrückt, bis die LED zweimal blinkt.
  2. **Drücken Sie 976.**
  3. Drücken Sie zum Zurücksetzen die Taste zweimal.
  4. **Die LED blinkt zweimal und die Taste wird auf ihre Originalfunktion zurückgesetzt.**
- 8



# DEUTSCH

## LAUTSTÄRKEREGLER FÜR SOUNDBAR/AUDIOEMPFÄNGER

### LAUTSTÄRKEREGLER FÜR SOUNDBAR/AUDIOEMPFÄNGER

Wenn Ihr Fernseher mit einer Soundbar oder einem Audioempfänger verbunden ist, können Sie Ihre One For All Fernbedienung so einstellen, dass sie die Lautstärke und Stummschaltung des angeschlossenen Geräts steuert. Dazu haben Sie zwei Möglichkeiten:

#### AUDIO SIMPLESET

Wenn Sie eine Soundbar oder ein Audiogerät einer Marke nutzen, die in der nachstehenden Tabelle aufgeführt ist, können Sie Ihre Fernbedienung mit der SimpleSet-Funktion programmieren, um das entsprechende Gerät zu steuern. Wenn die Marke Ihres Geräts nicht in der Tabelle aufgeführt ist, fahren Sie bitte mit dem nächsten Abschnitt fort.

Ziffer	Marke
1	Bose
2	Denon
3	Samsung / Harman/Kardon / JBL
4	LG / JVC
5	Marantz / Philips
6	Onkyo
7	Panasonic / Technics
8	Pioneer
9	Sony
0	Yamaha

*Hinweis: Jeder Marke ist eine Ziffer zugeordnet, z. B. 4 für LG (und JVC).*

Um Ihre Fernbedienung für die Steuerung der Soundbar/des Audiogeräts einzurichten, vergewissern Sie sich zunächst, dass Ihr Fernseher und die Soundbar/das Audiogerät eingeschaltet sind und dass etwas wiedergegeben wird, das Sie hören können (mit diesem Verfahren wird die Stummschaltfunktion getestet). Danach:

1. Halten Sie die Tasten VOL + und VOL - gleichzeitig gedrückt, bis die LED unter der EIN-/AUS-Taste zweimal blinkt.
2. Richten Sie nun die Fernbedienung auf Ihre Soundbar/Audiogeräte und halten Sie die Zifferntaste für Ihre Marke gedrückt (z. B. 4 für LG). Die Fernbedienung schickt nun alle 3 Sekunden ein Stumm-Signal an Ihr Gerät.
3. Sobald der Ton Ihrer Soundbar/Ihres Audiogeräts stummgeschaltet wird, lassen Sie die Zifferntaste los. Die LED unter der Ein-/Aus-Taste blinkt zweimal. Nun sollten Sie Ihre Soundbar/Ihr Audiogerät mit den Tasten VOL +, VOL - und Stumm steuern können.

#### AUDIO PER CODE EINRICHTEN

Wenn die Marke Ihrer Soundbar/Ihres Audiogeräts nicht in der obigen Tabelle aufgeführt ist, können Sie die Fernbedienung durch Eingabe eines 4-stelligen Codes für die Steuerung einrichten. Die Codes sind im Abschnitt „Liste der Audio-Codes“ dieser Bedienungsanleitung aufgeführt. Sie sind nach Marke bzw. nach Beliebtheit geordnet. Suchen Sie in dieser Codeliste die Marke Ihrer Soundbar/Ihres Audiogeräts. Anschließend gehen Sie wie folgt vor:

# DEUTSCH

1. Halten Sie die Tasten **VOL +** und **VOL -** gedrückt, bis die LED unter der Ein-/Aus-Taste zweimal blinkt.
2. Geben Sie den ersten 4-stelligen Code für Ihre Soundbar/Ihr Audiogerät ein. Die LED sollte bei Eingabe der letzten Ziffer zweimal blinken.
3. Testen Sie nun, ob die Tasten **VOL +**, **VOL -** und **Stumm** Ihre Soundbar/Ihr Audiogerät steuern.
4. Wenn Sie funktionieren, ist Ihre Fernbedienung eingerichtet. Wenn nicht, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 1 mit dem nächsten Code in der Liste.

## EIN/AUS-MAKRO

Wenn Sie Ihre Soundbar oder Ihr Audiogerät mit SimpleSet oder über einen Code eingerichtet haben, können Sie Ihren Fernseher und das Audiogerät jetzt mit einer einzigen Taste ein- und ausschalten. Halten Sie einfach die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Die Fernbedienung sendet nun ein Ausschalt-Signal sowohl an den Fernseher als auch das Audiogerät/die Soundbar. Wenn Sie die Taste drücken und wieder loslassen, steuert die Fernbedienung nur den Fernseher.

## SCHNELLTASTEN FÜR APPS



Die One For All Fernbedienung verfügt über drei Schnelltasten für Apps, mit denen Sie Anwendungen auf Ihrem Fernseher öffnen können. Wenn Ihre Originalfernbedienung über eine Taste für YouTube, Netflix oder Google Play verfügt, werden diese Tasten die gleiche Funktion ausführen.

Wenn Sie diese Tasten ausprobieren und sie nicht funktionieren, Ihr Fernseher aber die Möglichkeit bietet, einen Streamingdienst zu nutzen, können Sie diese Taste als Shortcut verwenden, indem Sie ein Makro (eine Tastenkombination) darauf programmieren. Sie könnten die Tasten auch programmieren, um auf andere Anwendungen auf Ihrem Fernseher zuzugreifen.

Zum Programmieren des Makros müssen Sie zunächst die Tastenfolge kennen, die Sie für den Zugriff auf den Dienst verwenden. Bei einigen Fernsehern starten Sie Netflix beispielsweise mit der Tastenfolge „Home“, dann zweimal Menüaste „Rechts“ und schließlich „Eingabe“.

Sobald Sie die Tastenfolge für die App, die Sie auf Ihrem Fernseher ausführen möchten, kennen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Schalten Sie das Gerät ein (kein Standby) und setzen Sie sich vor das Gerät.
2. Halten Sie die Schnelltaste für die App gedrückt, bis die LED zweimal blinkt.
3. Führen Sie die Tastenfolge nun wie gewohnt aus. Die Fernbedienung steuert Ihren Fernseher und das Makro wird in Echtzeit aufgezeichnet. Falls Ihr Gerät also normalerweise erst nach einigen Sekunden reagiert, ist dies völlig normal.
4. Nachdem Sie die Tastenfolge eingegeben haben und der Streamingdienst auf dem Gerät gestartet wurde, halten Sie die Schnelltaste für die App gedrückt, bis die LED zweimal blinkt und erlischt. Das Makro ist nun gespeichert.

### Tipps

- Prüfen Sie vor dem Programmieren, ob die OFA-Fernbedienung den Fernseher tatsächlich steuert.
- Falls das Makro nicht wie erwartet funktioniert, programmieren Sie es einfach mit derselben Tastenfolge neu.
- Warten Sie beim Programmieren, bis der Fernseher reagiert. Die Fernbedienung „merkt“ sich die entsprechende Zeit.

## ZURÜCKSETZEN

Wenn Sie Ihre Fernbedienung auf die Werkseinstellungen zurücksetzen möchten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Halten Sie Grün und Gelb gedrückt, bis die LED zweimal blinkt.
2. Drücken Sie 977
3. Die LED blinkt viermal. Ihre Fernbedienung ist nun zurückgesetzt.




# FRANÇAIS

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1. <b>INPUT</b><br>Sélection d'entrée                   | 10. <b>LISTE</b><br>Liste des titres                            | 19. <b>LAST</b><br>Dernière chaîne                                   |
| 2. <b>PWR</b><br>Bouton d'alimentation                  | 11. <b>SLEEP</b><br>Réglage de mise en veille                   | 20. <b>CH + / -</b><br>Chaîne suivante/précédente                    |
| 3. <b>0-9</b><br>Numéro de sélection de chaîne          | 12. <b>GUIDE</b><br>Guide                                       | 21. <b>MUTE</b><br>Mode Muet   |
| 4. <b>EXIT</b><br>Sortie du menu                        | 13. <b>UP, DOWN, LEFT, RIGHT, OK</b><br>Navigation dans le menu | 22. <b>AUDIO</b><br>Audio/langue                                     |
| 5. <b>TEXT</b><br>Activation/désactivation du télétexte | 14. <b>BACK</b><br>Retour au menu précédent                     | 23. <b>SUB</b><br>Sous-titres  |
| 6. <b>APP 1</b><br>YouTube/Raccourci app                | 15. <b>OPTIONS</b><br>Options, menu                             | 24. <b>HELP</b><br>Aide  |
| 7. <b>APP 2</b><br>Netflix/Raccourci app                | 16. <b>HOME</b><br>Accueil, Smart Hub                           | 25. <b>REW, PLAY, FF, REC, PAUSE, STOP</b><br>Contrôle de la lecture |
| 8. <b>APP 3</b><br>Google Play/Raccourci app            | 17. <b>RED, GREEN, YELLOW, BLUE</b><br>Fasttext, ABCD           | 26. <b>FORMAT</b><br>Format d'image                                  |
| 9. <b>INFO</b><br>Informations                          | 18. <b>VOL + / -</b><br>Augmentation/diminution du volume       | 27. <b>DIGI/ANALOG</b><br>Numérique/analogique                       |
|   |   | 28. <b>SYNC</b><br>Sync, Bravia Sync                                 |

## ÉTAPE 1 : CONFIGURATION DU TÉLÉVISEUR

### LA MAJORITÉ DES TÉLÉVISEURS SONY RÉCENTS DOIVENT RÉPONDRE DIRECTEMENT.

Après avoir inséré des piles, vérifiez certaines des touches ; si celles-ci fonctionnent, votre télécommande est prête à l'emploi. Dans le cas contraire, suivez les étapes ci-dessous :



1. Vérifiez que votre téléviseur est allumé (et non en mode veille).
  2.  Maintenez les touches **rouge et bleue** enfoncées jusqu'à ce que le voyant situé derrière le **bouton d'alimentation** clignote deux fois
  3.  Pointez la télécommande vers le téléviseur et maintenez enfoncé le **bouton d'alimentation** jusqu'à ce que le téléviseur s'éteigne.
  4.  La télécommande envoie un signal d'alimentation différent toutes les 3 secondes. Dès que le téléviseur s'éteint, relâchez le **bouton d'alimentation**.
  5. Le voyant clignote deux fois. Vérifiez maintenant les autres touches de la télécommande. Si elles fonctionnent comme sur votre télécommande d'origine, votre télécommande est prête à l'emploi. Si certaines touches ne fonctionnent pas comme prévu ou pas du tout, passez à l'étape suivante.
- *Si certaines touches ne fonctionnent toujours pas comme prévu ou pas du tout, passez à l'étape suivante.*

# FRANÇAIS

## ÉTAPE 2 : DANS LE CAS OÙ L'ÉTAPE 1 NE FONCTIONNE PAS COMME PRÉVU

### CERTAINES TOUCHES NE FONCTIONNENT-ELLES PAS COMME PRÉVU ?


Si certaines touches ne fonctionnent pas comme prévu ou pas du tout, passez à l'étape suivante.






1. Vérifiez que votre téléviseur est allumé (et non en mode veille).
2.  Maintenez les touches rouge et bleue enfoncées jusqu'à ce que le voyant situé derrière le bouton d'alimentation clignote deux fois
3.  Pointez la télécommande vers le téléviseur et maintenez enfoncée l'une des touches ne fonctionnant pas correctement (par exemple, **HOME**).
4. La télécommande envoie un signal toutes les 3 secondes.
5. Lorsque la fonction correcte s'affiche à l'écran (dans ce cas, HOME), relâchez la touche.
6. Le voyant clignote deux fois lorsque la télécommande peut être utilisée.

## FONCTION D'APPRENTISSAGE

### ENREGISTREZ UNE NOUVELLE FONCTION SUR VOTRE TÉLÉCOMMANDE

Votre télécommande globale One For All vous permet d'enregistrer n'importe quelle fonction depuis votre télécommande d'origine (en état de fonctionnement).



1. Placez la télécommande d'origine face à la télécommande One For All, sur une surface plane.
2.  Pour enregistrer une fonction : Maintenez les touches **verte et jaune** enfoncées jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois.
3.  Appuyez sur **975**. Le voyant clignote deux fois.
4.  Sur la télécommande One For All, appuyez sur la touche à laquelle vous souhaitez associer la fonction enregistrée ; par exemple, la touche **VOL +**. Le voyant clignote rapidement.
5.  Sur la télécommande d'origine, appuyez sur la touche dont vous souhaitez enregistrer la fonction ; par exemple, la touche **VOL +** de votre périphérique audio.
6.  **Deux clignotements** : OK. Répétez la procédure à partir de l'étape 4 pour associer d'autres touches.  
**Clignotement long** : réessayez en reprenant à partir de l'étape 4.
7.  Lorsque vous avez enregistré toutes les touches de fonction nécessaires, maintenez la touche **OK** enfoncée pendant 3 secondes. Le voyant clignote deux fois.

### SUPPRESSION D'UNE FONCTION ENREGISTRÉE

1. Maintenez les touches **verte et jaune** enfoncées jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois.
2. Appuyez sur **976**.
3. Appuyez sur la touche pour réinitialiser deux fois.
4. Le voyant clignote deux fois et la touche revient à sa fonction d'origine.

# FRANÇAIS

## CONTRÔLE DU VOLUME DE LA BARRE DE SON/DU RÉCEPTEUR AUDIO

### CONTRÔLE DU VOLUME DE LA BARRE DE SON/DU RÉCEPTEUR AUDIO

Si votre téléviseur est connecté à une barre de son ou un récepteur audio, vous pouvez configurer votre télécommande One For All pour en contrôler le volume. Vous avez le choix entre deux méthodes :

#### SIMPLESET AUDIO

Si vous utilisez une barre de son ou un appareil audio de l'une des marques listées ci-dessous, vous pouvez adopter la méthode SimpleSet pour programmer votre télécommande en fonction. Si la marque est différente, passez à la section suivante.

Numéro	Marque
1	Bose
2	Denon
3	Samsung / Harman/Kardon / JBL
4	LG / JVC
5	Marantz / Philips
6	Onkyo
7	Panasonic / Technics
8	Pioneer
9	Sony
0	Yamaha

Chaque marque est associée à un numéro. Par exemple, 4 pour LG (et JVC).

Pour configurer votre télécommande de sorte à contrôler votre barre/appareil audio, assurez-vous que vos produits sont allumés et lancez la lecture d'un fichier que vous pouvez entendre. Suivant :

1. Maintenez les touches **AUGMENTER LE VOLUME** et **RÉDUIRE LE VOLUME** enfoncées jusqu'à ce que le voyant situé sous le bouton d'alimentation clignote deux fois.
2. Pointez la télécommande vers la barre de son/l'appareil audio et maintenez enfoncé le numéro correspondant à la marque (par exemple, 4 pour LG). La télécommande envoie un signal de passage au mode Muet toutes les 3 secondes.
3. Dès que votre appareil passe en mode Muet, relâchez le numéro. Le voyant situé sous le bouton d'alimentation clignote deux fois. Les boutons de réglage du volume et du mode Muet permettent désormais de contrôler votre barre de son/appareil audio.

#### CONFIGURATION DU CODE

Si la marque de votre barre de son/appareil audio n'est pas listée ci-dessus, vous pouvez également configurer la télécommande de sorte à la contrôler à l'aide d'un code à 4 chiffres. Les codes sont répertoriés dans la section Liste de codes audio de ce manuel, triés par marque puis par popularité. Recherchez la marque de votre appareil dans la liste, puis procédez comme suit :

# FRANÇAIS

1. Maintenez les boutons **AUGMENTER LE VOLUME** et **RÉDUIRE LE VOLUME** enfoncés jusqu'à ce que le voyant situé sous le bouton d'alimentation clignote deux fois.
2. Saisissez le premier code à 4 chiffres pour votre barre de son/appareil audio. Le voyant doit clignoter deux fois lorsque vous saisissez le dernier chiffre.
3. Essayez d'utiliser les boutons **Augmenter le volume**, **Réduire le volume** et **Muet** pour voir s'ils permettent de contrôler la barre/l'appareil.
4. S'ils fonctionnent, la télécommande est configurée. Si ce n'est pas le cas, essayez à nouveau en utilisant le code suivant dans la liste.

## MACRO ASSOCIÉE AU BOUTON D'ALIMENTATION

Si vous avez configuré votre barre de son ou appareil audio via SimpleSet ou code, vous pouvez désormais activer et désactiver votre téléviseur et appareil à l'aide d'un seul bouton. Maintenez la touche d'alimentation enfoncée pendant 3 secondes pour allumer/éteindre à la fois le téléviseur et la barre de son/l'appareil audio. Si vous appuyez sur le bouton sans le maintenir enfoncé, seul le téléviseur est concerné.

## RACCOURCIS



La télécommande One For All comprend trois touches de raccourcis permettant d'ouvrir des applications sur votre téléviseur. Si votre télécommande d'origine est dotée d'une touche YouTube, Netflix ou Google Play, ces boutons fonctionnent de la même manière.

S'ils ne fonctionnent pas mais que votre téléviseur vous donne normalement accès à ces services, programmez une macro (une combinaison de boutons) pour créer un raccourci. Vous pouvez également programmer les touches pour accéder à d'autres apps de votre téléviseur.

Pour ce faire, identifiez la séquence de touches qui vous permettra d'accéder au service. Par exemple, certains téléviseurs lancent Netflix si vous appuyez sur le bouton d'accueil, le bouton Menu Droit deux fois, puis la touche Entrée. Procédez ensuite de la manière suivante :

1. Placez-vous devant votre appareil allumé (pas en veille).
2. Maintenez enfoncée la touche de raccourci jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois.
3. Appuyez sur la combinaison de touches applicable. La macro est enregistrée en temps réel. Votre appareil peut donc prendre quelques secondes à réagir.
4. Une fois le service de streaming lancé, maintenez la touche de raccourci enfoncée jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois, puis s'éteigne. La macro est maintenant stockée dans la télécommande.

### Conseils

- Assurez-vous que la télécommande OFA contrôle le téléviseur avant de programmer une macro.
- Si la macro ne fonctionne pas comme prévu, reprogrammez-la.
- Lors de la programmation, attendez que le téléviseur réponde en premier. La télécommande mémorisera le timing.

## RÉINITIALISATION

Si vous souhaitez réinitialiser les paramètres de votre télécommande, procédez comme suit :

1. Maintenez les touches verte et jaune enfoncées jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois.
2. Appuyez sur 977.
3. Le voyant clignote 4 fois. La télécommande est réinitialisée.




# ESPAÑOL

- |  |  |  |
|--|--|--|
| 1. <b>ENTRADA</b><br>Selección de entrada                        | 10. <b>LIST</b><br>Lista de títulos                          | 21. <b>SILENCIAR</b><br>Silenciar  |
| 2. <b>PWR</b><br>Botón de encendido/apagado                      | 11. <b>SLEEP</b><br>Temporizador de suspensión               | 22. <b>AUDIO</b><br>Audio / Idioma   |
| 3. <b>0-9</b><br>Números para introducir canales                 | 12. <b>GUIDE</b><br>Guía                                     | 23. <b>SUB</b><br>Subtítulos   |
| 4. <b>EXIT</b><br>Salir del menú                                 | 13. <b>ARRIBA, ABAJO, IZQ., DER., OK</b><br>Explorar el menú | 24. <b>HELP</b><br>Ayuda   |
| 5. <b>TEXT</b><br>Activar/desactivar teletexto                   | 14. <b>BACK</b><br>Volver atrás un nivel en el menú          | 25. <b>REB., REPROD., AVA. RÁP., GRABAR, PAUSA, DETENER</b><br>Control de reproducción |
| 6. <b>APP 1</b><br>Tecla acceso directo app / YouTube            | 15. <b>OPTIONS</b><br>Opciones, Menú                         | 26. <b>FORMAT</b><br>Formato de pantalla   |
| 7. <b>APP 2</b><br>Tecla acceso directo app / Netflix TV         | 16. <b>PRINCIPAL</b><br>Principal, Smart Hub                 | 27. <b>DIGI/ANALOG</b><br>Digital / Analógico  |
| 8. <b>APP 3</b><br>Tecla acceso directo app / Amazon Prime Video | 17. <b>ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL</b><br>Fastext, ABCD      | 28. <b>SYNC</b><br>Sync, Bravia Sync   |
| 9. <b>INFO</b><br>Información, i                                 | 18. <b>VOL + / -</b><br>Subir/bajar volumen                  |  |
|  | 19. <b>LAST</b><br>Último canal                              |  |
|  | 20. <b>CH + / -</b><br>Cambio canal                          |  |

## PASO 1: CONFIGURE SU TELEVISOR

### LA MAYORÍA DE LOS TELEVISORES SONY MÁS MODERNOS DEBEN FUNCIONAR DIRECTAMENTE.

Tras colocar las pilas, pruebe algunas teclas y, si funcionan, su mando a distancia estará listo. En caso contrario, realice los siguientes pasos:



1. Asegúrese de que su televisor está encendido (no en reposo).
  2.  Mantenga pulsadas las teclas **Roja + Azul** hasta que el LED detrás de la **tecla PWR** parpadee dos veces.
  3.  Dirija el mando al televisor y mantenga pulsada la **tecla PWR** hasta que se apague el televisor.
  4.  El mando a distancia enviará una señal de apagado diferente cada 3 segundos. tan pronto como se apague el televisor, deje de pulsar la **tecla PWR**.
  5. La luz parpadeará dos veces. Ahora pruebe el resto de las teclas del mando y, si funcionan como en su mando original, su mando a distancia estará listo para su uso. Si detecta que algunas teclas no funcionan o lo hacen incorrectamente, continúe al paso siguiente.
- *Si detecta que algunas teclas no funcionan o lo hacen incorrectamente, continúe al paso siguiente.*

# ESPAÑOL

## PASO 2 : SI EL PASO 1 NO FUNCIONA COMO SE ESPERA

### ¿HAY ALGUNAS TECLAS QUE NO FUNCIONAN COMO SE ESPERA?


Si detecta que algunas teclas no funcionan o lo hacen incorrectamente, continúe al paso siguiente.







1. Asegúrese de que su televisor está encendido (no en reposo).
2.  Mantenga pulsadas las teclas ROJA + AZUL hasta que el LED detrás de la tecla PWR parpadee dos veces.
3.  Dirija el mando al televisor y mantenga pulsada una de las teclas que no está funcionando correctamente (por ejemplo, **HOME**).
4. El mando a distancia enviará una señal cada 3 segundos.
5. Cuando se muestre la función correcta en la pantalla (en este caso HOME [Menú]), suelte la tecla.
6. El LED parpadeará dos veces: su mando está listo para su uso.

## PROGRAMACIÓN

### PROGRAME UNA NUEVA FUNCIÓN EN SU MANDO

Su mando a distancia One For All puede aprender cualquier función de su mando a distancia original, siempre que funcione.



1. Coloque el mando a distancia original delante del mando One For All sobre una superficie plana.
2.  Para aprender: Mantenga pulsadas las teclas **VERDE + AMARILLA** hasta que el LED parpadee dos veces.
3.  **Pulse 975.** El LED parpadeará dos veces.
4.  Pulse la tecla que desee programar en el mando a distancia One For All, por ejemplo: la tecla **VOL +**. El LED parpadeará rápidamente.
5.  Pulse la tecla que desee programar en el mando a distancia original, por ejemplo, la tecla **VOL +** de su dispositivo de AUDIO.
6.  **Dos parpadeos:** aceptar. Repita a partir del paso 4 si desea programar más teclas.  
**Parpadeo largo:** inténtelo de nuevo desde el paso 4.
7.  Cuando haya programado todas las teclas que necesite, mantenga pulsada la tecla **ACEPTAR** durante 3 segundos. El LED parpadeará dos veces.

### CÓMO ELIMINAR UNA FUNCIÓN PROGRAMADA

1. Mantenga pulsadas las teclas **VERDE + AMARILLA** hasta que el LED parpadee dos veces.
2. **Pulse 976.**
3. Pulse dos veces la tecla que hay que desprogramar.
4. El LED parpadeará dos veces y la tecla volverá a su función original.



# ESPAÑOL

## CONTROL DEL VOLUMEN DE BARRA DE SONIDO / RECEPTOR DE AUDIO

### CONTROL DEL VOLUMEN DE BARRA DE SONIDO / RECEPTOR DE AUDIO

Si tiene su televisor conectado a una barra de sonido o receptor de audio, es posible configurar su mando a distancia One For All para controlar el Volumen y la función Silenciar de este dispositivo. hay dos formas de hacer esto:

#### SIMPLESET DE AUDIO

Si tiene una barra de sonido o un dispositivo de audio de una de las marcas enumeradas en la tabla a continuación, puede usar el método SimpleSet para programar su mando a distancia para controlarlo. Si no tiene una de las siguientes marcas, pase a la siguiente sección.

Dígito	Marca
1	Bose
2	Denon
3	Samsung / Harman/Kardon / JBL
4	LG / JVC
5	Marantz / Philips
6	Onkyo
7	Panasonic / Technics
8	Pioneer
9	Sony
0	Yamaha

*Tenga en cuenta que cada una de las marcas tiene un dígito asociado, por ejemplo, 4 para LG (y JVC).*

Para configurar su mando para controlar su barra de sonido/dispositivo de audio, primero asegúrese de que su televisor y la barra de sonido/dispositivo de audio estén encendidos, y que haya algo reproduciéndose que pueda escuchar (este procedimiento probará la función Silenciar). Siguiente:

1. Mantenga pulsados los botones **SUBIR VOLUMEN** y **BAJAR VOLUMEN** a la vez hasta que el LED debajo de la tecla PWR parpadee dos veces.
2. Ahora dirija el mando a distancia hacia su barra de sonido / dispositivos de audio y mantenga pulsada la tecla numérica de su marca (por ejemplo, 4 para LG). El mando a distancia enviará la función Silenciar a su dispositivo cada 3 segundos.
3. Tan pronto como su barra de sonido / dispositivo de audio silencie el volumen, suelte la tecla numérica. El LED debajo de la tecla PWR parpadeará dos veces, y las teclas Subir volumen, Bajar volumen y Silenciar ahora deberían controlar su barra de sonido / dispositivo de audio.

#### CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO DE AUDIO

Si su barra de sonido / dispositivo de audio no es una de las marcas mencionadas anteriormente, también puede configurar el mando a distancia para controlarlo introduciendo un código de 4 dígitos. Los códigos se enumeran en la sección Lista de códigos de audio de este manual, y se enumeran por marca y luego por popularidad. Busque la marca de su barra de sonido / dispositivo de audio en esta lista de códigos y luego el procedimiento es:

# ESPAÑOL

1. Mantenga pulsadas las teclas **SUBIR VOLUMEN** y **BAJAR VOLUMEN** hasta que el LED debajo de la tecla PWR parpadee dos veces.
2. Introduzca el primer código de 4 dígitos para su barra de sonido / dispositivo de audio.  
El LED debe parpadear dos veces en el último dígito.
3. Ahora intente **subir, bajar y silenciar el volumen** y vea si controlan su barra de sonido o dispositivo de audio.
4. Si funcionan, su mando a distancia está configurado. Si no, pruebe de nuevo desde el paso 1 usando el siguiente código de la lista.

## MACRO DE ENCENDIDO

Si ha configurado su barra de sonido o dispositivo de audio usando SimpleSet o configuración de código, ahora puede encender y apagar su TV y dispositivo de audio con una sola tecla. Simplemente mantenga pulsada la tecla de encendido durante 3 segundos y el mando a distancia enviará la señal de encendido/apagado al televisor y al dispositivo de audio / barra de sonido. Si pulsa y suelta la tecla, solo controlará el televisor.

## TECLAS DE ACCESO DIRECTO A APLICACIONES



El mando a distancia One For All cuenta con tres teclas de acceso directo a aplicaciones que permiten abrir aplicaciones en su televisor. Si su mando a distancia original tiene un botón YouTube, Netflix o Google Play, estas teclas realizarán la misma función.

Sin embargo, si prueba estas teclas y no funcionan, pero su televisor todavía tiene la capacidad de ver un servicio de transmisión, puede usar esta tecla como acceso directo programando una macro (una serie de pulsaciones de botones) en ella. También puede programar las teclas para acceder a otras aplicaciones en su televisor.

Para programar la macro, primero debe conocer las teclas de secuencia que utiliza para acceder al servicio. Por ejemplo, algunos televisores inician Netflix pulsando la tecla Inicio, luego Menú derecha dos veces y finalmente la tecla Aceptar. Una vez que haya determinado la secuencia para la aplicación que desea en su televisor, siga estos pasos:

1. Siéntese frente a su dispositivo que debe estar encendido (no en espera)
2. Mantenga pulsada la tecla de acceso directo a la aplicación hasta que el LED parpadee dos veces.
3. Ahora realice la secuencia de teclas exactamente como lo haría normalmente. El mando a distancia operará su televisor y la macro se grabará en tiempo real, por lo que si su dispositivo tarda unos segundos en reaccionar, no se preocupe.
4. Una vez que haya finalizado la secuencia y el servicio de transmisión haya comenzado en su dispositivo, mantenga pulsada la tecla de acceso directo a la aplicación hasta que el LED parpadee dos veces y se apague. La macro ahora está almacenada.

### Sugerencias

- Asegúrese de que el mando a distancia OFA esté operando el televisor antes de programar
- Si la Macro no funciona como se esperaba, puede repetir la misma secuencia para volver a programar
- Al programar, espere a que su televisor responda primero, el mando a distancia recordará el tiempo

## RESTABLECER

Si desea restablecer su mando a distancia a su configuración predeterminada, haga lo siguiente:

1. Mantenga pulsadas las teclas verde y amarilla hasta que el LED parpadee dos veces
2. Pulse 977
3. EL LED parpadeará 4 veces y el mando se ha restablecido.




# PORTUGUÊS

- |  |   |  |
|--|---|--|
| 1. <b>INPUT</b><br>Seleção de entrada                    | 11. <b>SLEEP</b><br>Temporizado do modo latente         | 21. <b>MUTE</b><br>Sem som   |
| 2. <b>PWR</b><br>Ligar/desligar                          | 12. <b>GUIDE</b><br>Guia                                | 22. <b>AUDIO</b><br>Áudio/idioma                                     |
| 3. <b>0-9</b><br>Dígitos para entrada de canal           | 13. <b>UP, DOWN, LEFT, RIGHT, OK</b><br>Navegar no menu | 23. <b>SUB</b><br>Legendas   |
| 4. <b>EXIT</b><br>Sair do menu                           | 14. <b>BACK</b><br>Recuar nível no menu                 | 24. <b>HELP</b><br>Ajuda   |
| 5. <b>TEXT</b><br>Ativa e desativa o teletexto           | 15. <b>OPTIONS</b><br>Opções, Menu                      | 25. <b>REW, PLAY, FF, REC, PAUSE, STOP</b><br>Controlo de reprodução |
| 6. <b>APP 1</b><br>Botão de atalho TV/aplicação Rakuten  | 16. <b>HOME</b><br>Página inicial, Smart Hub            | 26. <b>FORMATO</b><br>Formato de ecrã                                |
| 7. <b>APP 2</b><br>Botão de atalho Netflix/aplicação     | 17. <b>RED, GREEN, YELLOW, BLUE</b><br>Fasttext, ABCD   | 27. <b>DIGI/ANALOG</b><br>Digital/analogico                          |
| 8. <b>APP 3</b><br>Botão de atalho Google Play/aplicação | 18. <b>VOL + / -</b><br>Aumentar/reduzir o volume       | 28. <b>SYNC</b><br>Sincronização, sincronização Bravia               |
| 9. <b>INFO</b><br>Informação, i                          | 19. <b>LAST</b><br>Último canal                         |  |
| 10. <b>LIST</b><br>Lista de títulos                      | 20. <b>CH + / -</b><br>Canal acima e abaixo             |  |

## PASSO 1: CONFIGURE A SUA TELEVISÃO

### A MAIORIA DAS TELEVISÕES SONY MAIS RECENTES DEVE FUNCIONAR DE IMEDIATO.

Depois de colocar as pilhas, teste alguns botões e, se estes funcionarem, o seu comando está pronto. Caso contrário, siga os passos seguintes:



1. Certifique-se de que a sua TV está ligada (e não em standby).
  2.  Mantenha os botões **vermelho + azul** pressionados até o LED por trás do **botão Power** piscar duas vezes.
  3.  Aponte para a TV e mantenha o **botão Power** pressionado até a TV se desligar.
  4.  O comando enviará um sinal de alimentação diferente de 3 em 3 segundos. Assim que a TV se desligar, largue o **botão Power**.
  5. A luz piscará duas vezes. Agora, teste os restantes botões do comando; se estes funcionarem de forma igual ao original, o comando está pronto para ser usado. Se reparar que alguns botões não estão a funcionar como o esperado (ou que não funcionam de todo), avance para o passo seguinte.
- *Se reparar que alguns botões ainda não estão a funcionar como o esperado (ou que não funcionam de todo), avance para o passo seguinte.*

# PORTUGUÊS

## PASSO 2: SE O PASSO 1 NÃO FUNCIONAR COMO O ESPERADO

### HÁ ALGUNS BOTÕES QUE NÃO ESTÃO A FUNCIONAR COMO O ESPERADO?

Se reparar que alguns botões não estão a funcionar como o esperado (ou que não funcionam de todo), avance para o passo seguinte.







1. Certifique-se de que a sua TV está ligada (e não em standby).
2.  Mantenha os botões VERMELHO + AZUL pressionados até o LED por trás do botão Power piscar duas vezes
3.  Aponte para a TV e mantenha pressionado um dos botões que não está a funcionar corretamente (por exemplo HOME).
4. O comando enviará um sinal de 3 em 3 segundos.
5. Quando a função correta aparecer no ecrã (neste caso HOME), largue o botão.
6. O LED piscará duas vezes – o seu comando está pronto a ser usado.

## PROGRAMAR

### PROGEME UMA NOVA FUNÇÃO NO SEU COMANDO

Pode programar qualquer função do seu comando original (funcional) no seu comando One For All.



1. Coloque o seu comando original e o comando One For All numa superfície plana, frente a frente.
2.  Para programar: Mantenha os botões VERDE + AMARELO pressionados até o LED piscar duas vezes.
3.  **Pressione 975.** O LED piscará duas vezes.
4.  Pressione o botão do comando One For All que pretende programar, por exemplo: o botão **VOL +**. O LED piscará rapidamente.
5.  Pressione o botão no comando original que pretende programar, por exemplo: o botão **VOL +** do seu dispositivo áudio
6.  **Dois piscadelas:** OK. Repita a partir do passo 4 para outros botões que queira programar.  
**Piscadela longa:** tente novamente a partir do passo 4.
7.  Quando tiver programado todos os botões de que precisa, mantenha o botão **OK** pressionado durante 3 segundos. O LED piscará duas vezes.

### COMO APAGAR UMA FUNÇÃO PROGRAMADA

1. Mantenha os botões VERDE + AMARELO pressionados até o LED piscar duas vezes.
2. **Pressione 976.**
3. Pressione o botão para repor duas vezes.
4. **O LED pisca duas vezes e a função original do botão é reposta.**

# PORTUGUÊS

## CONTROLO DE VOLUME BARRA DE SOM/RECETOR ÁUDIO

### CONTROLO DE VOLUME BARRA DE SOM/RECETOR ÁUDIO

Se a sua TV estiver ligada a uma barra de som ou a um recetor áudio, pode configurar o seu comando One For All para controlar o volume e desativar o som deste dispositivo. Este procedimento pode ser realizado de duas formas:

#### SIMPLESET ÁUDIO

Se tiver uma barra de som ou um dispositivo áudio de uma das marcas indicadas na tabela abaixo, pode utilizar o método SimpleSet para programar a função de controlo no comando. Se não tiver uma das marcas abaixo, avance para a secção seguinte.

Dígito	Marca
1	Bose
2	Denon
3	Samsung / Harman/Kardon / JBL
4	LG / JVC
5	Marantz / Philips
6	Onkyo
7	Panasonic / Technics
8	Pioneer
9	Sony
0	Yamaha

*Atenção que cada uma das marcas tem um dígito que lhe está associado, por exemplo, 4 para LG (e JVC).*

Configure o seu comando para controlar a/o barra de som/dispositivo áudio: em primeiro lugar certifique-se de que a sua TV e a barra de som/dispositivo áudio estão ambos ligados e que está a ser reproduzido algo que consiga ouvir (este procedimento servirá para testar a função Sem som). A seguir:

1. Mantenha pressionados os botões **VOLUME UP** e **VOLUME DOWN** ao mesmo tempo até que o LED sob o botão POWER pisque duas vezes.
2. Agora aponte o comando na direção da/o barra de som/dispositivo áudio e mantenha pressionado o botão com o dígito correspondente à sua marca (por exemplo, 4 para LG). O comando irá enviar a função Sem som para o seu dispositivo a cada 3 segundos.
3. Assim, que a/o barra de som/dispositivo áudio desativarem o som, largue o botão do dígito. O LED sob o botão Power irá piscar duas vezes e os botões Aumentar volume, Baixar volume e Sem som deverão agora controlar a/o barra de som/dispositivo áudio.

### CONFIGURAÇÃO DO CÓDIGO ÁUDIO

Se a/o barra de som/dispositivo áudio não for de nenhuma marca na tabela abaixo, pode configurar o comando, introduzindo um código de 4 dígitos. Os códigos aparecem listados na secção Lista de códigos áudio deste manual por ordem da marca e da popularidade. Localize a marca da/o barra de som/dispositivo áudio nesta lista de código e siga o seguinte procedimento:

# PORTUGUÊS

1. Mantenha pressionados os botões **VOLUME UP** e **VOLUME DOWN** até que o LED sob o botão Power pisque duas vezes.
2. Introduza o primeiro dos 4 dígitos do código correspondente à/ao barra de som/dispositivo áudio.  
O LED deve piscar duas vezes quando o último dígito for introduzido.
3. Agora, experimente **Aumentar volume**, **Baixar volume** e **Sem som** para verificar se controlam a barra de som ou o dispositivo áudio.
4. Se funcionarem, isso significa que o comando está configurado. Caso contrário, tente novamente a partir do passo 1 com o código seguinte da lista.

## POWER MACRO

Se tiver configurado a barra de som ou o dispositivo áudio com SimpleSet ou a configuração por código, pode agora ligar e desligar a TV e o dispositivo áudio com um único botão. Basta manter pressionado o botão Power durante 3 segundos e o comando enviará a função de desligar para a TV e para o/a dispositivo áudio/barra de som. Se pressionar e largar o botão, apenas controlará a TV.

## BOTÕES DE ATALHO DE APLICAÇÕES



O comando One For All tem três botões de atalho de aplicações, que podem ser usados para abrir aplicações na sua TV. Se o seu comando original tiver um botão para YouTube, Netflix ou Google Play, estes botões terão a mesma função.

Não obstante, se experimentar estes botões e eles não funcionarem, mas a sua TV continuar a ser capaz de apresentar um serviço de streaming, pode utilizar este botão como atalho, programando uma macro (uma série de pressões de botão) nele. Também pode programar os botões para aceder a outras aplicações na sua TV.

Para programar a macro, primeiro tem de saber a sequência de botões utilizada para aceder ao serviço. Por exemplo, algumas televisões iniciam o Netflix, pressionando o botão Home, depois Menu direita duas vezes e, por fim, o botão Enter. Depois de determinar a sequência da aplicação pretendida para a TV, siga estes passos:

1. Sente-se em frente ao dispositivo ligado (não em standby)
2. Mantenha pressionado o botão de atalho de aplicações até o LED piscar duas vezes.
3. Agora pressione os botões pela sequência normal. O comando opera a TV e a macro é gravada em tempo real, pelo que se o dispositivo demorar alguns segundos a reagir, isso é perfeitamente normal.
4. Depois de terminar a sequência e o serviço de streaming começar a ser mostrado no dispositivo, mantenha pressionado o botão de atalho de aplicações até o LED piscar duas vezes e se apagar. A macro está gravada.

### Dicas

- Antes de realizar a programação, certifique-se de que o comando OFA opera a TV
- Se a macro não funcionar como o esperado, pode repetir a mesma sequência para reprogramar
- Ao programar, aguarde primeiro que a TV reaja, o comando lembrar-se-á da sincronização

## RESET

Se quiser repor as predefinições do comando, realize o seguinte procedimento:

1. Mantenha pressionados os botões verde e amarelo até o LED piscar duas vezes
2. Pressione 977
3. O LED pisca 4 vezes e as predefinições do comando são repostas.




# ITALIANO

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1. <b>INGRESSO</b><br>Selezione ingresso                  | 10. <b>LIST</b><br>Elenco titoli  | 20. <b>CH + / -</b><br>Canale successivo e precedente   |
| 2. <b>ACCENSIONE</b><br>Tasto di accensione               | 11. <b>SLEEP</b><br>Timer sospensione   | 21. <b>MUTO</b><br>Muto   |
| 3. <b>0-9</b><br>Cifre per l'inserimento dei canali       | 12. <b>GUIDE</b><br>Guida   | 22. <b>AUDIO</b><br>Audio/Lingua  |
| 4. <b>TTX/MIX</b><br>Attivazione/Disattivazione televideo | 13. <b>SU, GIÙ, SINISTRA, DESTRA, OK</b><br>Tasti per la consultazione del menu | 23. <b>SUB</b><br>Sottotitoli   |
| 5. <b>TEXT</b><br>Ativa e desativa o teletexto            | 14. <b>BACK</b><br>Tasto per tornare indietro di un livello nel menu            | 24. <b>HELP</b><br>Aiuto  |
| 6. <b>APP 1</b><br>Tasto di scelta rapida app/YouTube     | 15. <b>OPTIONS</b><br>Opzioni, menu   | 25. <b>RIAVVOLGIMENTO, PLAY, AVANZAMENTO VELOCE, REGISTRAZIONE, PAUSA, STOP</b><br>Controllo riproduzione |
| 7. <b>APP 2</b><br>Tasto di scelta rapida app/Netflix     | 16. <b>HOME</b><br>Home, Smart Hub  | 26. <b>FORMATO</b><br>Formato schermo   |
| 8. <b>APP 3</b><br>Tasto di scelta rapida app/Google Play | 17. <b>ROSSO, VERDE, GIALLO, BLU</b><br>Fasttext, ABCD                          | 27. <b>DIGI/ANALOG</b><br>Digitale/Analogico  |
| 9. <b>INFO</b><br>Informazioni                            | 18. <b>VOL + / -</b><br>Volume su e giù   | 28. <b>SYNC</b><br>Sincronizzazione, sincronizzazione Bravia  |
|   | 19. <b>LAST</b><br>Ultimo canale  |   |

## PASSAGGIO 1: CONFIGURAZIONE DEL TELEVISORE

### LA MAGGIOR PARTE DEI PIÙ RECENTI TELEVISORI SONY DOVREBBE FUNZIONARE DIRETTAMENTE.

Dopo aver inserito le batterie, provare alcuni tasti. Se funzionano, il telecomando è pronto per l'uso. In caso contrario seguire i passaggi successivi:



1. Accertarsi che il televisore sia acceso (non in standby).
  2.  Tenere premuti i tasti **rosso + blu** finché il LED posizionato dietro il **tasto di accensione** non lampeggia 2 volte.
  3.  Posizionarsi verso il televisore e tenere premuto il **tasto di accensione** finché il televisore non si spegne.
  4.  Il telecomando emetterà un segnale di accensione diverso ogni 3 secondi. Non appena il televisore si sarà spento, rilasciare il **tasto di accensione**.
  5. La luce lampeggerà 2 volte. Provare ora gli altri tasti sul telecomando. Se funzionano come quelli originali, il telecomando è pronto all'uso. Se alcuni tasti non funzionano come previsto, procedere con il passaggio successivo.
- *Se alcuni tasti non funzionano ancora come previsto, procedere con il passaggio successivo.*

# ITALIANO

## PASSAGGIO 2: SE IL PASSAGGIO 1 NON FUNZIONA COME PREVISTO

### ALCUNI TASTI NON FUNZIONANO COME PREVISTO?

Se alcuni tasti non funzionano come previsto, procedere con il passaggio successivo.







1. Accertarsi che il televisore sia acceso (non in standby).
2.  Tenere premuti i tasti ROSSO + BLU finché il LED posizionato dietro il tasto di accensione non lampeggia 2 volte.
3.  Posizionarsi verso il televisore e tenere premuto uno dei tasti non correttamente funzionanti (ad esempio **HOME**).
4. Il telecomando emetterà un segnale ogni 3 secondi.
5. Quando sullo schermo viene visualizzata la funzione corretta (in questo caso il HOME), rilasciare il tasto.
6. Il LED lampeggerà due volte, indicando che il telecomando è pronto all'uso.

## PROGRAMAR

### ACQUISIZIONE DI UNA NUOVA FUNZIONE SUL TELECOMANDO

Il telecomando ONE FOR ALL può acquisire qualsiasi funzione dal telecomando originale (funzionante).



1. Posizionare il telecomando originale rivolto verso il telecomando ONE FOR ALL su una superficie piana.
2.  Per acquisire una funzione: tenere premuti i tasti **VERDE + GIALLO** finché il LED non lampeggia 2 volte.
3.  **Premere 975.** Il LED lampeggerà 2 volte.
4.  Premere il tasto sul telecomando ONE FOR ALL su cui si desidera acquisire una funzione, ad esempio il tasto **VOL +**. Il LED lampeggerà rapidamente.
5.  Premere il tasto sul telecomando originale di cui si desidera acquisire una funzione, ad esempio il tasto **VOL +** del dispositivo audio.
6.  **Due lampeggiamenti:** ok. Per acquisire le funzioni di altri tasti, ripetere i passaggi dal numero 4.  
**Lampeggiamento lungo:** ripetere dal passaggio 4.
7.  Una volta acquisite tutte le funzioni sui tasti necessari, tenere premuto il tasto **OK** per 3 secondi. Il LED lampeggerà 2 volte.

### COME CANCELLARE UNA FUNZIONE ACQUISITA

1. Tenere premuti i tasti **VERDE + GIALLO** finché il LED non lampeggia 2 volte.
2. **Premere 976.**
3. Premere il tasto per effettuare il reset 2 volte.
4. Il LED lampeggerà 2 volte e il tasto tornerà alla funzione originale.



# ITALIANO

## CONTROLLO DEL VOLUME DEL RICEVITORE AUDIO/DELLA SOUND BAR

### CONTROLLO DEL VOLUME DEL RICEVITORE AUDIO/DELLA SOUND BAR

Se il televisore è collegato a una sound bar o a un ricevitore audio, è possibile configurare il telecomando ONE FOR ALL affinché controlli il volume di questo dispositivo. Per svolgere questa operazione sono disponibili due modi:

#### SIMPLESET AUDIO

Se si dispone di una sound bar o di un dispositivo audio di una delle marche elencate nella tabella sottostante, è possibile utilizzare il metodo SimpleSet per programmare il telecomando. Altrimenti, procedere alla sezione successiva.

Cifra	Marca
1	Bose
2	Denon
3	Samsung / Harman/Kardon / JBL
4	LG / JVC
5	Marantz / Philips
6	Onkyo
7	Panasonic / Technics
8	Pioneer
9	Sony
0	Yamaha

*Tenere presente che ciascuna marca ha una cifra associata; ad esempio, 4 per LG (e JVC).*

Per configurare il telecomando per il controllo della sound bar/del dispositivo audio, innanzitutto accertarsi che il televisore e la sound bar/il dispositivo audio siano entrambi accessi e che venga riprodotto un elemento con dell'audio (questa procedura verificherà la funzione Muto). Successivamente:

1. Tenere premuti contemporaneamente i tasti **VOLUME SU** e **VOLUME GIÙ** finché il LED sotto il tasto di ACCENSIONE non lampeggia due volte.
2. Ora rivolgere il telecomando verso la sound bar/il dispositivo audio e tenere premuto il tasto numerico per la propria marca (ad esempio 4 per LG). Il telecomando invierà la funzione Muto al dispositivo ogni 3 secondi.
3. Non appena la sound bar/il dispositivo audio avrà silenziato il volume, rilasciare il tasto numerico. Il LED sotto il tasto di accensione lampeggerà due volte. Ora i tasti Volume su, Volume giù e Muto dovrebbero controllare la sound bar/il dispositivo audio.

### CONFIGURAZIONE CODICE AUDIO

Se la sound bar/il dispositivo audio non rientra tra quelli delle marche elencate sopra, è possibile configurare il telecomando inserendo un codice di 4 cifre. I codici sono elencati nella sezione contenente l'elenco dei codici audio del presente manuale, ordinati per marca e popolarità. Individuare la marca della propria sound bar/del proprio dispositivo audio in questo elenco di codici e seguire la procedura seguente:

# ITALIANO

1. Tenere premuti i tasti **VOLUME SU** e **VOLUME GIÙ** finché il LED sotto il tasto di accensione non lampeggia due volte.
2. Inserire il primo codice a 4 cifre per la propria sound bar/il proprio dispositivo audio.  
Il LED dovrebbe lampeggiare due volte una volta inserita l'ultima cifra.
3. Ora provare i tasti **Volume su**, **Volume giù** e **Muto** per vedere se controllano la sound bar o il dispositivo audio.
4. Se funzionano, il telecomando è configurato. Altrimenti, riprovare dal primo passaggio con il codice successivo nell'elenco.

## MACRO DI ACCENSIONE

Se la sound bar o il dispositivo audio è stato configurato usando SimpleSet o il codice, ora è possibile accendere e spegnere contemporaneamente il televisore e il dispositivo audio mediante un singolo tasto. Basta tenere premuto il tasto di accensione per 3 secondi e il telecomando invierà la funzione di accensione/spegnimento sia al televisore sia alla sound bar/al dispositivo audio. Se il tasto viene premuto e rilasciato, controllerà soltanto il televisore.

## TASTI DI SCELTA RAPIDA PER LE APP



Il telecomando ONE FOR ALL dispone di tre tasti di scelta rapida per le app, utilizzabili per aprire app sul televisore. Se il telecomando originale ha i tasti per YouTube, Netflix o Google Play, tali tasti funzioneranno nella stessa maniera.

Tuttavia, se questi tasti non funzionano ma il televisore può riprodurre un servizio in streaming, è possibile utilizzare questo tasto come tasto di scelta rapida programmando una macro (una serie di tasti da premere). Inoltre, è possibile programmare i tasti per accedere ad altre app sul televisore.

Per programmare la macro, innanzitutto occorre conoscere la sequenza di tasti da usare per accedere al servizio. Ad esempio, su alcuni televisori l'app Netflix viene avviata premendo il tasto Home, poi due volte il Menu a destra e infine il tasto Invio.

Una volta stabilita la sequenza per l'app che si desidera aprire sul televisore, seguire i seguenti passaggi:

1. Sedersi di fronte al dispositivo acceso (non in standby).
2. Tenere premuto il tasto di scelta rapida dell'app finché il LED non lampeggia due volte.
3. Ora eseguire la sequenza di tasti come si farebbe normalmente. Il telecomando controllerà il televisore e la macro sarà registrata in tempo reale; pertanto, il dispositivo impiegherà alcuni secondi a reagire.
4. Una volta terminata la sequenza (e dopo che il servizio di streaming si sarà avviato sul dispositivo), tenere premuto il tasto di scelta rapida dell'app finché il LED non lampeggerà due volte e si spegnerà. Ora la macro è stata salvata.

### Suggerimenti

- Prima di effettuare la programmazione, assicurarsi che il telecomando ONE FOR ALL controlli il televisore
- Se la macro non funziona come previsto, ripetere gli stessi passaggi per riprogrammarla
- Durante la programmazione, attendere prima la risposta del televisore; il telecomando ricorderà la tempistica

## RIPRISTINO

Per ripristinare il telecomando alle impostazioni predefinite, seguire i passaggi seguenti:

1. Tenere premuti i tasti Verde e Giallo finché il LED non lampeggia due volte.
2. Premere 977.
3. Il LED lampeggerà 4 volte, indicando che il telecomando è stato ripristinato.

# NEDERLANDS

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1. <b>INVOER</b><br>Invoerselectie                  | 11. <b>SLEEP</b><br>Timer voor stand-byfunctie                        | 20. <b>CH + / -</b><br>Kanaal omhoog en omlaag                 |
| 2. <b>PWR</b><br>Stroomschakelaar                   | 12. <b>GUIDE</b><br>Gids  | 21. <b>MUTE</b><br>Geluid dempen                               |
| 3. <b>0-9</b><br>Cijfers voor kanaalkeuze           | 13. <b>OMHOOG, OMLAAG, LINKS, RECHTS, OK</b><br>Navigeren in het menu | 22. <b>AUDIO</b><br>Audio/taal                                 |
| 4. <b>EXIT</b><br>Menu afsluiten                    | 14. <b>BACK</b><br>Een niveau terug in het menu                       | 23. <b>SUB</b><br>Ondertiteling                                |
| 5. <b>TEXT</b><br>Teletext aan en uit               | 15. <b>OPTIONS</b><br>Opties, menu                                    | 24. <b>HELP</b><br>Hulp  |
| 6. <b>APP 1</b><br>YouTube / sneltoets voor app     | 16. <b>HOME</b><br>Startpagina, Smart Hub                             | 25. <b>REW, PLAY, FF, REC, PAUSE, STOP</b><br>Afspelen beheren |
| 7. <b>APP 2</b><br>Netflix / sneltoets voor app     | 17. <b>ROOD, GROEN, GEEL, BLAUW</b><br>Fasttext, ABCD                 | 26. <b>INDELING</b><br>Schermindeling                          |
| 8. <b>APP 3</b><br>Google Play / sneltoets voor app | 18. <b>VOL + / -</b><br>Volume omhoog en omlaag                       | 27. <b>DIGI/ANALOG</b><br>Digitaal/analogoog                   |
| 9. <b>INFO</b><br>Info                              | 19. <b>LAST</b><br>Laatste kanaal                                     | 28. <b>SYNC</b><br>Synchroniseren, synchroniseren via Bravia   |
| 10. <b>LIST</b><br>Lijst met titels                 |   |  |

## STAP 1: UW TELEVISIE INSTELLEN

### DE MEESTE NIEUWE SONY-TV'S WERKEN DIRECT.

Plaats de batterijen en probeer een paar toetsen uit. Als deze werken, is de afstandsbediening klaar voor gebruik. Zo niet, dan voert u de volgende stappen uit:

- 1 Controleer of uw televisie is ingeschakeld (niet in stand-by).
  - 2  Houd de **rode en blauwe** toets ingedrukt totdat het lampje achter de **aan/uit-toets** twee keer knippert.
  - 3  Richt de afstandsbediening op de televisie en houd de **aan/uit-toets** ingedrukt totdat de televisie wordt uitgeschakeld.
  - 4  De afstandsbediening verzendt elke 3 seconden een ander aan/uit-signaal. Zodra de televisie uit is, laat u de **aan/uit-toets** los.
  - 5 Het lampje knippert twee keer. Test nu de andere toetsen op de afstandsbediening. Als deze op dezelfde manier werken als uw originele afstandsbediening, is de afstandsbediening klaar voor gebruik. Als bepaalde toetsen niet naar verwachting (of helemaal niet) werken, gaat u door naar de volgende stap.
- *Als bepaalde toetsen nog steeds niet naar verwachting (of helemaal niet) werken, gaat u door naar de volgende stap.*

# NEDERLANDS

## STAP 2: ALS STAP 1 NIET DE VERWACHTE RESULTATEN OPLEVERT

### WERKEN BEPAALDE TOETSEN NIET ZOALS VERWACHT?

Als bepaalde toetsen niet naar verwachting (of helemaal niet) werken, gaat u door naar de volgende stap.



1. Controleer of uw televisie is ingeschakeld (niet in stand-by).
2.  Houd de rode en blauwe toets ingedrukt totdat het lampje achter de aan/uit-toets twee keer knippert.
3.  Richt de afstandsbediening op de televisie en houd een van de toetsen die niet goed werken, ingedrukt (bijvoorbeeld **HOME**).
4. De afstandsbediening verzendt elke 3 seconden een signaal.
5. Wanneer de juiste functie op het scherm wordt weergegeven (in dit geval het HOME), laat u de toets los.
6. Het lampje knippert twee keer. De afstandsbediening is klaar voor gebruik.

## PROGRAMMEREN

### LEER UW AFSTANDSBEDIENING EEN NIEUWE FUNCTIE

Uw One For All-afstandsbediening kan elke functie van uw originele (werkende) afstandsbediening leren.



1. Plaats de originele afstandsbediening in de richting van de One For All-afstandsbediening op een vlakke ondergrond.
2.  Programmeren: Houd de **groene en gele** toetsen ingedrukt tot het lampje twee keer knippert.
3.  **Druk op 975.** Het lampje knippert twee keer.
4.  Druk op de toets op de One For All-afstandsbediening die u wilt programmeren, bijvoorbeeld de toets **VOL +**. Het lampje knippert snel.
5.  Druk op de toets op de originele afstandsbediening die moet worden geprogrammeerd, bijvoorbeeld de toets **VOL +** op uw audioapparaat.
6.  **Twee keer knippen:** OK. Herhaal alles vanaf stap 4 als u meer toetsen wilt programmeren.  
**Lang knippen:** probeer het opnieuw vanaf stap 4.
7.  Wanneer u alle toetsen hebt geprogrammeerd, houdt u de toets **OK** gedurende 3 seconden ingedrukt. Het lampje knippert twee keer.

### EEN GELEERDE FUNCTIE VERWIJDEREN

1. Houd de **groene en gele** toetsen ingedrukt tot het lampje twee keer knippert.
2. **Druk op 976.**
3. Druk twee keer op de resettoets.
4. Het lampje knippert twee keer en de originele functie van de toets wordt hersteld.

# NEDERLANDS

## VOLUMEBEHEER SOUND BAR / AUDIO-ONTVANGER

### VOLUMEBEHEER SOUND BAR / AUDIO-ONTVANGER

Als u uw televisie hebt aangesloten op een Sound Bar of een audio-ontvanger, kunt u de One For All-afstandsbediening instellen voor het beheeren van het volume van dit apparaat (zodat u het volume ook kunt dempen). Er zijn twee manieren om dit te doen:

#### SIMPLESET VOOR AUDIO

Als u een Sound Bar of een audioapparaat hebt van een van de onderstaande merken (zie de tabel), kunt u de SimpleSet-methode gebruiken om uw afstandsbediening te programmeren voor het bedienen van het betreffende apparaat. Als u een apparaat hebt van een ander merk, gaat u door naar de volgende sectie.

Cijfer	Merk
1	Bose
2	Denon
3	Samsung / Harman/Kardon / JBL
4	LG / JVC
5	Marantz / Philips
6	Onkyo
7	Panasonic / Technics
8	Pioneer
9	Sony
0	Yamaha

*Aan elk merk is een cijfer gekoppeld, bijvoorbeeld 4 voor LG (en JVC).*

Als u de afstandsbediening wilt instellen voor het bedienen van de Sound Bar of het audioapparaat, controleert u eerst of zowel de televisie als de Sound Bar of het audioapparaat zijn ingeschakeld en zorgt u ervoor dat er iets wordt afgespeeld dat u kunt horen. Met deze procedure wordt namelijk de functie Dempen getest. Daarna:

1. Houd de toetsen voor **volume omhoog** en **volume omlaag** tegelijk ingedrukt tot het lampje onder de aan/uit-toets twee keer knippert.
2. Richt de afstandsbediening nu op de Sound Bar of het audioapparaat en houd de cijfertoets voor uw merk ingedrukt (bijvoorbeeld 4 voor LG). De afstandsbediening stuurt de opdracht Dempen elke 3 seconden naar het apparaat.
3. Zodra de Sound Bar of het audioapparaat het volume dempt, laat u de cijfertoets los. Het lampje onder de aan/uit-toets knippert twee keer. Als het goed is, kunt u nu de toetsen voor volume omhoog, volume omlaag en dempen gebruiken voor de Sound Bar of het audioapparaat.

### AUDIOCODE INSTELLEN

Als uw Sound Bar of audioapparaat niet hierboven wordt vermeld, kunt u op de afstandsbediening ook een viercijferige code invoeren zodat u deze voor het apparaat kunt gebruiken. De codes worden in de sectie Lijst audiocodes van deze handleiding vermeld; ze zijn geordend op basis van merk en op populariteit. Zoek het merk van uw Sound Bar of uw audioapparaat in deze codelijst. De procedure is dan als volgt:

# NEDERLANDS

1. Houd de toetsen voor **volume omhoog** en **volume omlaag** ingedrukt tot het lampje onder de aan/uit-toets twee keer knippert.
2. Voer om te beginnen de viercijferige code in voor uw Sound Bar of audioapparaat. Het lampje knippert twee keer bij het laatste cijfer.
3. Gebruik nu de toetsen voor **volume omhoog**, **volume omlaag** en **dempen** om te ontdekken of u hiermee ook de Sound Bar of het audioapparaat bedient.
4. Als de toetsen werken, is de afstandsbediening ingesteld. Als dit niet het geval is, begint u weer bij stap 1 met de volgende code uit de lijst.

## MACRO VOOR DE AAN/UIT-TOETS

Als u uw Sound Bar of audioapparaat hebt ingesteld aan de hand van SimpleSet of Code Setup, kunt u uw televisie en audioapparaat met één toets inschakelen en uitschakelen. Houd hiervoor de aan/uit-toets eenvoudigweg 3 seconden ingedrukt. De aan/uit-opdracht wordt dan naar zowel de televisie als het audioapparaat of de Sound Bar gestuurd. Als u de toets indrukt en weer loslaat, wordt alleen de televisie bediend.

## SNELTOETSEN VOOR APPS



De One For All-afstandsbediening is voorzien van drie sneltoetsen voor toepassingen die kunnen worden gebruikt voor het openen van apps op uw televisie. Als uw oorspronkelijke afstandsbediening beschikt over een toets voor YouTube, Netflix of Google Play, nemen deze toetsen dezelfde functionaliteit over.

Als u deze toetsen echter gebruikt en ze werken niet, maar u via de televisie wel streamingdiensten kunt gebruiken, kunt u deze toets gebruiken als snelkoppeling door een macro (een reeks toetsen) te programmeren. U kunt de toetsen ook programmeren om andere apps op uw televisie te openen.

Als u de macro wilt programmeren, moet u eerst weten welke toetsen u moet indrukken om de dienst te kunnen gebruiken. Bij sommige tv's kan Netflix bijvoorbeeld worden geopend door op de Home-toets te drukken, daarna twee keer op Menu/rechts en daarna op Enter. Zodra u hebt achterhaald wat de juiste volgorde is voor de gewenste app, volgt u deze stappen:

1. Ga voor het apparaat zitten terwijl het is ingeschakeld (niet op stand-by)
2. Houd de sneltoets voor een app ingedrukt tot het lampje twee keer knippert.
3. Druk nu de toetsen in zoals u dit normaal ook zou doen. De afstandsbediening bedient de televisie en de macro wordt in realtime opgenomen. Als het normaal enkele seconden duurt voordat uw apparaat reageert, is dit geen probleem.
4. Zodra u de toetsen hebt ingedrukt en de streamingdienst op het apparaat is gestart, houdt u de sneltoets voor een app ingedrukt tot het lampje twee keer knippert en dan uit gaat. De macro is nu opgeslagen.

### Tips

- Controleer of u met de OFA-afstandsbediening de televisie kunt bedienen voordat u begint met programmeren
- Als u ontdekt dat de macro niet naar verwachting werkt, gebruikt u nogmaals dezelfde volgorde van toetsen om opnieuw te programmeren
- Bij het programmeren wacht u tot de televisie reageert; de afstandsbediening onthoudt dan de timing

## OPNIEUW INSTELLEN

Als u de standaardinstellingen van de afstandsbediening weer wilt terugzetten, doet u het volgende:

1. Houd de groene en gele knoppen ingedrukt tot het lampje twee keer knippert
2. Druk op 977
3. Het lampje knippert vier keer. De afstandsbediening is dan opnieuw ingesteld.




# DANSK

- |  |  |  |
|--|--|--|
| 1. <b>INPUT</b><br>Valg af input                 | 11. <b>SLEEP</b><br>Sleeptimer                             | 20. <b>CH + / -</b><br>Kanal op og ned   |
| 2. <b>Tænd/sluk</b><br>Tænd eller sluk           | 12. <b>GUIDE</b><br>Guide                                  | 21. <b>SLÅ LYD FRA</b><br>Slå lyd fra  |
| 3. <b>0-9</b><br>Tal til valg af kanal           | 13. <b>OP, NED, VENSTRE, HØJRE, OK</b><br>Navigér i menuen | 22. <b>AUDIO</b><br>Lyd/sprog  |
| 4. <b>EXIT</b><br>Afslut menuen                  | 14. <b>BACK</b><br>Tilbage på niveau i menuen              | 23. <b>SUB</b><br>Undertekster   |
| 5. <b>TEXT</b><br>Tekst-tv til og fra            | 15. <b>OPTIONS</b><br>Muligheder, menu                     | 24. <b>HELP</b><br>Hjælp   |
| 6. <b>APP 1</b><br>YouTube / App-genvejstast     | 16. <b>HJEM</b><br>Hjem, Smart Hub                         | 25. <b>SPOL TILBAGE, AFSPIL, SPOL FREM, OPTAG, PAUSE, STOP</b><br>Afspilningsstyring |
| 7. <b>APP 2</b><br>Netflix / App-genvejstast     | 17. <b>RØD, GRØN, GUL, BLÅ</b><br>Fastext, ABCD            | 26. <b>FORMAT</b><br>Skærmformat   |
| 8. <b>APP 3</b><br>Google Play / App-genvejstast | 18. <b>VOL + / -</b><br>Lydstyrke op og ned                | 27. <b>DIGI/ANALOG</b><br>Digital/analog   |
| 9. <b>INFO</b><br>Information                    | 19. <b>LAST</b><br>Seneste kanal                           | 28. <b>SYNC</b><br>Synkroniser, Bravia-synkronisering                                |
| 10. <b>LIST</b><br>Titelliste                    |  |  |

## TRIN 1: INDSTIL DIT TV

### DE FLESTE NYERE SONY-TV BØR FUNGERE DIREKTE.

Når du har sat batterierne i, kan du bare prøve nogle af tasterne, og hvis de fungerer, er din fjernbetjening klar. Hvis det ikke er tilfældet, skal du følge de næste trin:



1. Sørg for, at dit TV er tændt (ikke på standby).
  2.  Hold **Rød + Blå** nede, indtil LED'en bag **Tænd/sluk-knappen** blinker to gange.
  3.  Ret fjernbetjeningen mod TV'et, og hold **Tænd/sluk-tasten** nede, indtil tv'et slukkes.
  4.  Fjernbetjeningen sender et andet Tænd/sluk-signal hvert 3. sekund. Så snart TV'et slukkes, skal du slippe **Tænd/sluk-tasten**.
  5. Lyset blinker to gange. Prøv nu resten af tasterne på fjernbetjeningen. Hvis de fungerer som på den originale fjernbetjening, er din fjernbetjening klar til brug. Hvis du oplever, at nogle taster ikke fungerer som forventet (eller slet ikke fungerer), skal du fortsætte til næste trin.
- Hvis du oplever, at nogle taster fortsat ikke fungerer som forventet (eller slet ikke fungerer), skal du fortsætte til næste trin.

# DANSK

## TRIN 2: HVIS TRIN 1 IKKE FUNGERER SOM FORVENTET

### FUNGERER NOGLE TASTER IKKE SOM FORVENTET?

Hvis du oplever, at nogle taster ikke fungerer som forventet (eller slet ikke fungerer), skal du fortsætte til næste trin.







1. Sørg for, at dit TV er tændt (ikke på standby).
2.  Hold RØD + BLÅ nede, indtil LED'en bag Tænd/sluk-knappen blinker to gange.
3.  Ret fjernbetjeningen mod TV'et, og hold en af de taster, der ikke fungerer korrekt, nede (fx **Menu**).
4. Fjernbetjeningen sender et signal hvert 3. sekund.
5. Når den korrekte funktion vises på skærmen (i dette tilfælde HOME), skal du slippe tasten.
6. LED'en blinker to gange – din fjernbetjening er klar til brug.

## INDLÆRING

### LÆR DIN FJERNBETJENING EN NY FUNKTION

Din One For All-fjernbetjening kan lære enhver ny funktion fra din originale (funktionelle) fjernbetjening.



1. Placer den originale fjernbetjening på en plan overflade, pegende mod One For All-fjernbetjeningen.
2.  Indlæring: Hold **GRØN + GUL** nede, indtil LED'en blinker to gange.
3.  **Tast 975.** LED'en blinker to gange.
4.  Tryk på den tast på One For All-fjernbetjeningen, som du ønsker at indlære til, fx tasten **VOL +**. LED'en blinker hurtigt.
5.  Tryk på den knap på den originale fjernbetjening, som du ønsker at indlære, fx tasten **VOL +** på din Audio-enhed.
6.  **To blink:** OK. Gentag fra trin 4 for eventuelle flere taster, der skal indlæres.  
**Langt blink:** Prøv igen fra trin 4.
7.  Når du har indlært alle de taster, du har brug for, skal du trykke og holde **OK**-tasten nede i 3 sekunder. LED'en blinker to gange.

### SÅDAN SLETTES EN INDLÆRT FUNKTION

1. Hold **GRØN + GUL** nede, indtil LED'en blinker to gange.
2. **Tast 976.**
3. Tryk to gange på tasten for at nulstille.
4. LED'en blinker to gange, og tasten vender tilbage til sin oprindelige funktion.



# DANSK

## LYDSTYRKEREGULERING FOR SOUNDBAR/ LYDMODTAGER

### LYDSTYRKEREGULERING FOR SOUNDBAR/LYDMODTAGER

Hvis dit TV er tilsluttet en soundbar eller lydmodtager, er det muligt at indstille din One For All-fjernbetjening til at regulere lydstyrken og slå lyden fra for denne enhed. Det kan gøres på to måder:

#### AUDIO SIMPLESET

Hvis du har en soundbar eller lydenhed fra et af de mærker, der er angivet i tabellen herunder, kan du bruge SimpleSet-metoden til at programmere din fjernbetjening til at styre den. Hvis du ikke har et af nedenstående mærker, skal du gå videre til næste afsnit.

Tal	Mærke
1	Bose
2	Denon
3	Samsung / Harman/Kardon / JBL
4	LG / JVC
5	Marantz / Philips
6	Onkyo
7	Panasonic / Technics
8	Pioneer
9	Sony
0	Yamaha

Bemærk, at hvert enkelt mærke har et tilknyttet tal, fx 4 for LG (og JVC).

For at indstille din fjernbetjening til at styre din soundbar/lydenhed skal du først sørge for, at både dit TV og din soundbar/lydenhed er tændt, og at der afspilles noget, du kan høre (denne fremgangsmåde tester funktionen til at slå lyden fra). Næste:

1. Hold knapperne **LYDSTYRKE OP** og **LYDSTYRKE NED** nede på samme tid, indtil LED'en under tænd/sluk-tasten blinker to gange.
2. Ret nu fjernbetjeningen mod din soundbar/lydenhed, og hold taltasten for dit mærke ned (fx 4 for LG). Fjernbetjeningen sender funktionen til at slå lyden fra til din enhed hvert 3. sekund.
3. Så snart lyden slås fra på din soundbar/lydenhed, skal du slippe taltasten. LED'en under tænd/sluk-tasten blinker to gange, og tasterne Lydstyrke op, ned og Slå lyd fra bør nu styre din soundbar/lydenhed.

### INDSTILLING AF LYDKODE

Hvis din soundbar/lydenhed ikke er et af mærkerne angivet herover, kan du også indstille fjernbetjeningen til at styre den ved at indtaste en firecifret kode. Koderne er angivet i afsnittet Lydkodeliste i denne vejledning og er angivet efter mærke og derefter popularitet. Find din soundbars/lydenheds mærke i denne kodeliste, og derefter er fremgangsmåden følgende:

# DANSK

1. Hold knapperne **LYDSTYRKE OP** og **LYDSTYRKE NED** nede, indtil LED'en under tænd/sluk-tasten blinker to gange.
2. Indtast den første firecifrede kode for din soundbar/lydenhed. LED'en skal blinke to gange ved det sidste tal.
3. Prøv nu **Lydstyrke op, ned** og **Slå lyd fra**, og se, om de styrer din soundbar eller lydenhed.
4. Hvis de fungerer, er din fjernbetjening indstillet. Hvis de ikke fungerer, skal du prøve igen fra trin 1 med den næste kode på listen.

## MAKRO TIL TÆND/SLUK

Hvis du har indstillet din soundbar eller lydenhed med SimpleSet eller Code Setup, kan du nu både tænde og slukke dit TV og din lydenhed med en enkelt tast. Bare hold tænd/sluk-tasten nede i 3 sekunder, og fjernbetjeningen sender tænd/sluk-funktionen til både TV'et og lydenheden/soundbaren. Hvis du trykker på tasten og slipper den igen, styrer den kun TV'et.

## APP-GENVEJSTASTER



One For All-fjernbetjeningen har tre app-genvejstaster, som kan bruges til at åbne apps på dit TV. Hvis din originale fjernbetjening har en YouTube-, Netflix- eller Google Play-tast, vil disse taster udføre den samme funktion.

Hvis du imidlertid prøver disse taster, og de ikke fungerer, men dit TV stadig kan vise en streamingtjeneste, kan du bruge denne tast som en genvej ved at programmere en makro (en række tastetryk) på den. Du kunne også programmere tasterne til at få adgang til andre apps på dit TV.

For at programmere makroen skal du først kende de sekvenstaster, du bruger til at få adgang til tjenesten. Nogle TV'er vil fx starte Netflix ved at trykke på Hjem-tasten, derefter Menu Højre to gange og til sidst Enter-tasten.

Når du har fastslået sekvensen for den app, du vil have på dit TV, skal du følge disse trin:

1. Sid foran enheden, mens den er tændt (ikke på standby)
2. Hold app-genvejstasten nede, indtil LED'en blinker to gange.
3. Udfør nu sekvensen af knapper præcis som normalt. Fjernbetjeningen styrer nu dit TV, og makroen optages i realtid – så ingen grund til bekymring, hvis det normalt tager nogle få sekunder for din enhed at reagere.
4. Når du har fuldendt sekvensen – og streamingtjenesten er startet på din enhed – skal du holde app-genvejstasten nede, indtil LED'en blinker to gange og slukkes. Makroen er nu gemt.

### Tip

- *Kontrollér, at OFA-fjernbetjeningen fungerer på TV'et inden programmering*
- *Hvis det viser sig, at makroen ikke virker som forventet, kan du blot gentage den samme sekvens for at programmere den igen*
- *Når du programmerer, skal du vente på, at dit TV reagerer. Fjernbetjeningen husker timingen*

## NULSTIL

Hvis du vil nulstille din fjernbetjening til standardindstillingerne, skal du gøre følgende:

1. Hold den grønne og gule tast nede, indtil LED'en blinker to gange
2. Tast 977
3. LED'en blinker 4 gange, og fjernbetjeningen er nu nulstillet.




# NORSK

- |   |  |  |
|---|--|--|
| 1. <b>INNGANG</b><br>Valg av inngang                | 11. <b>SLEEP</b><br>Tidsur for hviletid                        | 20. <b>CH + / -</b><br>Kanal opp og ned  |
| 2. <b>PÅ/AV</b><br>Slå på og av                     | 12. <b>GUIDE</b><br>TV-guide                                   | 21. <b>DEMP</b><br>Dempe lyden   |
| 3. <b>0-9</b><br>Tallknapper for valg av kanal      | 13. <b>OPP, NED, VENSTRE, HØYRE, OK</b><br>Navigering i menyen | 22. <b>AUDIO</b><br>Lyd/språk  |
| 4. <b>EXIT</b><br>Avslutte meny                     | 14. <b>BACK</b><br>Tilbake ett nivå i menyen                   | 23. <b>SUB</b><br>Teksting   |
| 5. <b>TEXT</b><br>Tekst-TV på og av                 | 15. <b>OPTIONS</b><br>Alternativer, meny                       | 24. <b>HELP</b><br>Hjelp   |
| 6. <b>APP 1</b><br>YouTube / app-snarvei            | 16. <b>HJEM</b><br>Hjem, Smart Hub                             | 25. <b>SPOLE BAKOVER, SPILLE AV, SPOLE FREM, PAUSE STOPP</b><br>Avspillings-kontroll |
| 7. <b>APP 2</b><br>Netflix / app-snarvei            | 17. <b>RØD, GRØNN, GUL, BLÅ</b><br>Tekst-TV, ABCD              | 26. <b>FORMAT</b><br>Skjermformat  |
| 8. <b>APP 3</b><br>Amazon Prime Video / app-snarvei | 18. <b>VOL + / -</b><br>Volum opp og ned                       | 27. <b>DIGI/ANALOG</b><br>Digital/analog   |
| 9. <b>INFO</b><br>Info, i                           | 19. <b>LAST</b><br>Siste kanal                                 | 28. <b>SYNC</b><br>Synkronisering, Bravia Sync                                       |
| 10. <b>LIST</b><br>Tittelliste                      |  |  |

## TRINN 1: SETTE OPP TV-APPARATET

### FLESTEPARTEN AV NYERE TV-APPARATER FRA SONY VIL VIRKE DIREKTE.

Etter at du har satt inn batteriene kan du teste ved å trykke på noen knapper, og hvis de virker er fjernkontrollen klar til bruk. Hvis ikke, kan du følge disse trinnene:



1. Sørg for at TV-apparatet er påslått (ikke i standby).
  2.  Hold inne **rød + blå** knapp til lyset bak **av/på**-knappen blinker to ganger.
  3.  Pek fjernkontrollen mot TV-apparatet og hold inne **av/på**-knappen til TV-apparatet slås av.
  4.  Fjernkontrollen vil sende et ulikt strømsignal hvert tredje sekund. Når TV-apparatet slås av, kan du slippe **av/på**-knappen.
  5. Lyset blinker to ganger. Nå kan du teste resten av knappene på fjernkontrollen. Hvis de virker på samme måte som på den opprinnelige fjernkontrollen, er den klar til bruk. Hvis noen knapper ikke virker som de skal (eller ikke i det hele tatt), kan du gå til neste trinn.
- Hvis noen knapper fortsatt ikke virker som de skal (eller ikke i det hele tatt), kan du gå til neste trinn.

# NORSK

## TRINN 2: HVIS TRINN 1 IKKE VIRKER SOM FORVENTET

### ER DET NOEN KNAPPER SOM IKKE VIRKER SOM FORVENTET?

Hvis noen knapper ikke virker som de skal (eller ikke i det hele tatt), kan du gå til neste trinn.






1. Sørg for at TV-apparatet er påslått (ikke i standby).
2.  Hold inne rød + blå knapp til lyset bak av/på-knappen blinker to ganger.
3.  Pek fjernkontrollen mot TV-apparatet og hold inne en av knappene som ikke fungerer som den skal (f.eks. **HOME**).
4. Fjernkontrollen vil sende et signal hvert tredje sekund.
5. Når riktig funksjon vises på skjermen (i dette tilfellet HOME), kan du slippe knappen.
6. Lyset vil blinke to ganger – fjernkontrollen er klar til bruk.

## INNLÆRING

### LÆRE FJERNKONTROLLEN EN NY FUNKSJON

One For All-fjernkontrollen kan lære alle slags funksjoner fra den originale (fungerende) fjernkontrollen.



1. Plasser den originale fjernkontrollen slik at den peker mot One For All-fjernkontrollen på en plan overflate.
2.  For innlæring: Hold inne **grønn + gul** knapp til lyset blinker to ganger.
3.  **Trykk 975.** Lyset blinker to ganger.
4.  Trykk på knappen på One For All-fjernkontrollen du vil lære noe til, for eksempel knappen **VOL +**. Lyset blinker raskt.
5.  Trykk på knappen på den originale fjernkontrollen du vil lære noe fra, **VOL +** for lydenheten.
6.  **To blink:** OK. Gjenta fra trinn 4 for å lære flere knapper. **Langt blink:** Prøv på nytt fra trinn 4.
7.  Når du har innlært alle knappene du trenger, holder du inne **OK**-knappen i 3 sekunder. Lyset blinker to ganger.

### SLIK SLETTER DU EN INNLÆRT FUNKSJON

1. Hold inne **grønn + gul** knapp til lyset blinker to ganger.
2. **Trykk 976.**
3. Trykk på knappen to ganger for å tilbakestille.
4. Lyset blinker to ganger og knappen vil tilbakestilles til den opprinnelige funksjonen.

# NORSK

## VOLUMKONTROLL FOR LYDPLANKE/ LYDMOTTAKER

### VOLUMKONTROLL FOR LYDPLANKE/LYDMOTTAKER

Hvis TV-apparatet er koblet til en lydplanke eller lydnett, er det mulig å sette opp One For All-fjernkontrollen til å styre volumet på og dempe enheten. Det er to måter å gjøre dette på:

#### AUDIO SIMPLESET

Hvis du har en lydplanke eller lydenhet fra et av merkene som er oppført i tabellen under, kan du bruke SimpleSet-metoden til å programmere fjernkontrollen for å styre enheten. Hvis du ikke har noen av merkene nedenfor, kan du fortsette til neste seksjon.

Tall	Merke
1	Bose
2	Denon
3	Samsung / Harman/Kardon / JBL
4	LG / JVC
5	Marantz / Philips
6	Onkyo
7	Panasonic / Technics
8	Pioneer
9	Sony
0	Yamaha

Vær oppmerksom på at hvert av merkene har et tall tilknyttet merket, for eksempel 4 for LG (og JVC).

For å sette opp fjernkontrollen til å styre en lydplanke/lydenhet, må du først påse at både TV-apparatet og lydplanken/lydenheten er slått på og at det spilles av noe som du kan høre (denne prosedyren vil teste dempefunksjonen). Neste trinn:

1. Hold inne **VOLUM OPP** og **VOLUM NED** samtidig frem til lyset under av/på-knappen blinker to ganger.
2. Pek nå fjernkontrollen mot lydplanken/lydenheten og hold inne tallknappen for ditt merke (for eksempel 4 for LG). Fjernkontrollen vil sende dempefunksjonen til enheten hvert tredje sekund.
3. Når lydplanken/lydenheten demper volumet, kan du slippe tallknappen. Lyset under av/på-knappen blinker to ganger, og knappene for volum opp, ned og demping kan nå brukes til å styre lydplanken/lydenheten.

### OPPSETT AV LYDKODE

Hvis lydplanken/lydenheten ikke er av et av merkene som er oppført over, kan du også sette opp fjernkontrollen til å styre enheten ved å taste inn en 4-sifret kode. Kodene er oppført i lydkode listen i denne bruksanvisningen, og er oppført etter merke og deretter popularitet. Finn frem til merket på lydplanken/lydenheten i denne kodelisten og gjør følgende:

# NORSK

1. Hold inne **VOLUM OPP** og **VOLUM NED** frem til lyset under av/på-knappen blinker to ganger.
2. Tast den første 4-sifrede koden for lydplanken/lydenheten. Lyset skal blinke to ganger etter at det siste sifferet er tastet inn.
3. Nå kan du prøve å trykke på **volum opp, ned** og **demping** for å se om de styrer lydplanken/lydenheten.
4. Hvis de virker, er fjernkontrollen konfigurert. Hvis ikke, kan du prøve på nytt fra trinn 1 med den neste koden i listen.

## PÅ/AV-MAKRO

Hvis du har satt opp lydplanken/lydenheten med SimpleSet eller kode, kan du nå slå både på og av TV og lydenhet med én enkelt knapp. Hold inne av/på-knappen i tre sekunder, og fjernkontrollen vil sende av/på-signalet til både TV-apparatet og lydplanken/lydenheten. Hvis du trykker kort på knappen, er det bare TV-apparatet som styres.

## APP-SNARVEIER



One For All-fjernkontrollen har tre knapper for app-snarveier som kan brukes til å åpne apper på TV-apparatet. Hvis den originale fjernkontrollen har knapper for YouTube, Netflix eller Google Play, vil disse knappene ha samme funksjon.

Hvis du imidlertid prøver å trykke på disse knappene og de ikke virker, men TV-apparatet har mulighet til å strømfra en enhet, kan du bruke denne knappen som en snarvei ved å programmere en makro (en serie med knappetrykk). Du kan også programmere knappene for å åpne andre apper på TV-apparatet.

For å programmere en makro, må du først vite rekkefølgen av knapper som brukes å åpne tjenesten. Noen TV-apparater vil for eksempel starte Netflix ved å trykke på Home-knappen, deretter Menu høyre to ganger, og til slutt Enter-knappen.

Når du har fastslått rekkefølgen for appen du vil ha på TV-apparatet, følger du disse trinnene:

1. Sett deg ned foran enheten når den er slått på (ikke i standby).
2. Hold inne knappen for app-snarveien til lyset blinker to ganger.
3. Utfør deretter knapperekkefølgen nøyaktig som du ellers gjør. Fjernkontrollen styrer TV-apparatet og makroen spilles inn i sanntid, så hvis det tar noen sekunder før enheten reagerer så er dette helt normalt.
4. Når du har fullført rekkefølgen, og tjenesten for strømmetjenesten har startet på enheten, holder du inne app-knappen til lyset blinker to ganger og slukkes. Makroen er nå lagret.

### Tips

- Påse at OFA-fjernkontrollen virker mot TV-apparatet for du programmerer
- Hvis makroen ikke fungerer som forventet, kan du gjenta den samme rekkefølgen for å programmere på nytt
- Når du programmerer må du vente til enheten reagerer, fjernkontrollen husker hvor lang tid det tar

## TILBAKESTILLING

Hvis du vil tilbakestille fjernkontrollen til standardinnstillinger, kan du gjøre følgende:

1. Hold inne grønn og gul knapp til lyset blinker to ganger.
2. Trykk 977.
3. Lyset vil blinke fire ganger og fjernkontrollen er tilbakestilt.




# SVERIGE

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1. <b>INGÅNG</b><br>Val av ingång               | 10. <b>LIST</b><br>Titellista                               | 20. <b>CH + / -</b><br>Kanal upp och ned   |
| 2. <b>STRÖM</b><br>Slå på/stäng av              | 11. <b>SLEEP</b><br>Sovtimer                                | 21. <b>TYST</b><br>Tyst  |
| 3. <b>0-9</b><br>Siffror för inmatning av kanal | 12. <b>GUIDE</b><br>Guide                                   | 22. <b>AUDIO</b><br>Ljud/språk   |
| 4. <b>EXIT</b><br>Stäng menyn                   | 13. <b>UPP, NED, VÄNSTER, HÖGER, OK</b><br>Navigera i menyn | 23. <b>SUB</b><br>Undertextning  |
| 5. <b>TEXT</b><br>Text-tv på/av                 | 14. <b>BACK</b><br>Gå tillbaka en nivå i menyn              | 24. <b>HELP</b><br>Hjälp   |
| 6. <b>APP 1</b><br>YouTube/appgenvägsknapp      | 15. <b>OPTIONS</b><br>Alternativ, meny                      | 25. <b>SPOLA BAKÅT, SPELA UPP, SPELA FRAMÅT, SPELA IN, PAUSA, STOPPA</b><br>Uppspelningskontroll |
| 7. <b>APP 2</b><br>Netflix/appgenvägsknapp      | 16. <b>HEM</b><br>Hem, Smart Hub                            | 26. <b>FORMAT</b><br>Skärmformat   |
| 8. <b>APP 3</b><br>Google Play/appgenvägsknapp  | 17. <b>RÖD, GRÖN, GUL, BLÅ</b><br>Fastext, ABCD             | 27. <b>DIGI/ANALOG</b><br>Digital/analog   |
| 9. <b>INFO</b><br>Info, i                       | 18. <b>VOL + / -</b><br>Volym upp och ned                   | 28. <b>SYNC</b><br>Synkronisering, BRAVIA Sync   |
|   | 19. <b>LAST</b><br>Senaste kanal                            |  |

## STEG 1: STÄLLA IN TEVEN

### DE FLESTA NYARE SONY-TEVEAPPARATER BÖR FUNGERA DIREKT.

Testa några knappar efter att du har satt i batterierna, om de fungerar är fjärrkontrollen klar. Om de inte fungerar ska du följa nästa steg:


1. Kontrollera att teven är påslagen (och inte i vänteläge).
  2.  Håll **röd + blå** knapp nedtryckt tills lysdioden i strömknappen blinkar två gånger.
  3.  Peka mot teven och håll **strömknappen** nedtryckt tills teven stängs av.
  4.  Fjärrkontrollen skickar en ny strömsignal var tredje sekund. Så snart teven stängs av ska du släppa **strömknappen**.
  5. Lampan blinkar två gånger. Testa nu resten av knapparna på fjärrkontrollen, om de fungerar på samma sätt som för den ursprungliga fjärrkontrollen är fjärrkontrollen klar för att användas. Om du upptäcker att några knappar inte fungerar som de ska (eller inte alls) ska du gå till nästa steg.
- Om du upptäcker några knappar som fortfarande inte fungerar som de ska (eller inte alls) ska du gå till nästa steg.

# SVERIGE

## STEG 2: INTE FUNGERAR SOM DET SKA

### FUNGERAR EN DEL KNAPPAR INTE SOM DE SKA?

Om du upptäcker att några knappar inte fungerar som de ska (eller inte alls) ska du gå till nästa steg.







1. Kontrollera att teven är påslagen (och inte i vänteläge).
2.  Håll RÖD + BLÅ knapp nedtryckt tills lysdioden i strömknappen blinkar två gånger
3.  Peka mot teven och håll en av knapparna som inte fungerar korrekt nedtryckt (t.ex. **HOME**).
4. Fjärrkontrollen skickar en signal var tredje sekund.
5. Släpp knappen när rätt funktion visas på skärmen (HOME i det här fallet).
6. Lysdioden blinkar två gånger – fjärrkontrollen är klar att användas.

## PROGRAMMERING

### LÄR FJÄRRKONTROLLEN EN NY FUNKTION

Du kan lära universalfjärrkontrollen valfri funktion från den ursprungliga (fungerande) fjärrkontrollen.



1. Placera den ursprungliga fjärrkontrollen mot universalfjärrkontrollen på en plan yta.
2.  Lära: Håll **GRÖN + GUL** knapp nedtryckt tills lysdioden blinkar två gånger.
3.  Tryck **975**. Lysdioden blinkar två gånger.
4.  Tryck på den knapp på universalfjärrkontrollen som du vill lära något, till exempel knappen **VOL +**. Lysdioden blinkar snabbt.
5.  Tryck på den knapp på den ursprungliga fjärrkontrollen som du vill lära ut, till exempel: knappen **VOL +** på din ljudenhet.
6.  **Två blinkningar:** ok. Upprepa från steg 4 om du vill lära fjärrkontrollen fler knappar.  
**Lång blinkning:** försök igen från steg 4.
7.  När du har lärt in alla knappar du behöver trycker du på **OK**-knappen och håller den nedtryckt i tre sekunder. Lysdioden blinkar två gånger.

### SÅ HÄR TAR DU BORT EN INLÄRD FUNKTION

1. Håll **GRÖN + GUL** knapp nedtryckt tills lysdioden blinkar två gånger.
2. Tryck **976**.
3. Tryck två gånger på knappen som du vill återställa.
4. Lysdioden blinkar två gånger och knappen återgår till sin ursprungliga funktion.



# SVERIGE

## VOLYMREGLERING FÖR SOUNDBAR/ LJUDMOTTAGARE

### VOLYMREGLERING FÖR SOUNDBAR/LJUDMOTTAGARE

Om din teve är ansluten till en soundbar eller en ljudmottagare kan du konfigurera universalfjärrkontrollen för att reglera volymen och stänga av ljudet på den här enheten. Du kan göra detta på två sätt:

#### ENKEL INSTÄLLNING FÖR LJUD

Om du har en soundbar eller en ljudenhet från något av märkena som anges i tabellen nedan kan du använda metoden med enkel inställning för att programmera din fjärrkontroll att styra den. Om du inte har något av märkena nedan ska du gå vidare till nästa avsnitt.

Siffr	Märke
1	Bose
2	Denon
3	Samsung / Harman/Kardon / JBL
4	LG / JVC
5	Marantz / Philips
6	Onkyo
7	Panasonic / Technics
8	Pioneer
9	Sony
0	Yamaha

Observera att varje märke har en siffra, till exempel 4 för LG (och JVC).

För att konfigurera fjärrkontrollen för att styra din soundbar/ljudenhet ska du först se till att både din teve och din soundbar/ljudenhet är påslagna och det är något som spelas som du kan höra (den här proceduren testar ljudavstängningsfunktionen). Nästa:

1. Håll knapparna **VOLYM UPP** och **VOLYM NED** nedtryckta samtidigt tills lysdioden under strömknappen blinkar två gånger.
2. Rikta sedan fjärrkontrollen mot din soundbar/ljudenhet och sifferknappen för ditt märke nedtryckt (till exempel 4 för LG). Fjärrkontrollen skickar nu ljudavstängningsfunktionen till din enhet var tredje sekund.
3. Så snart ljudet på din soundbar/ljudenhet stängs av släpper du sifferknappen. Lysdioden under strömknappen blinkar nu två gånger, och du kan nu använda knapparna Volym upp, Volym ned och Tyst för att styra din soundbar/ljudenhet.

### KONFIGURATION MED LJUDKOD

Om din soundbar/ljudenhet inte är från något av märkena som anges ovan kan du även konfigurera fjärrkontrollen genom att ange en fyrsiffrig kod. Koderna anges i ljudkodlistan i den här bruksanvisningen och står först efter varumärke och sedan popularitet. Leta reda på märket på din soundbar/ljudenhet i kodlistan och gör sedan följande:

# SVERIGE

1. Håll knapparna **VOLYM UPP** och **VOLYM NED** tills lysdioden under strömknappen blinkar två gånger.
2. Ange den första fyrsiffriga koden för din soundbar/ljudenhet. Lysdioden bör blinka två gånger när du slår in den sista siffran.
3. Testa nu att trycka på **Volym upp, Volym ned och Tyst** för att se om de styr din soundbar eller ljudenhet.
4. Om de fungerar har din fjärrkontroll konfigurerats. Annars försöker du igen från steg 1 med nästa kod i listan.

## STRÖMMAKRO

Om du har konfigurerat din soundbar eller ljudenhet med hjälp av enkel inställning eller kodkonfiguration kan du nu slå på och stänga av både din tv och din ljudenhet med ett knapptryck. Om du håller strömknappen nedtryckt i tre sekunder skickar fjärrkontrollen strömfunktionen till både teven och din ljudenhet/soundbar. Om du trycker kort på knappen styr den endast teven.

## APPGENVÄGSKNAPPAR



Universalfjärrkontrollen har tre appgenvägsknappar som kan används för att öppna appar på din teve. Om din ursprungliga fjärrkontroll har en knapp för YouTube, Netflix eller Google Play utför dessa knappar samma funktion.

Om du däremot testat knapparna och de inte fungerar – men din teve har kapacitet för att titta på en strömningstjänst – kan du använda den här knappen som en genväg genom att programmera ett makro (en serie knapptryckningar) på den. Du kan även programmera knapparna för att få åtkomst till andra appar på din teve.

För att programmera makrot måste du först veta vilka sekvensknappar du använder för att få åtkomst till tjänsten. På vissa teveapparater startar du till exempel Netflix genom att trycka på hemknappen, sedan meny höger två gånger och slutligen Enter.

När du har fastställt sekvensen för appen du vill ha på din teve ska du följa dessa steg:

1. Sitt framför enheten med den påslagen (inte i standbyläge)
2. Håll appgenvägsknappen nedtryckt tills lysdioden blinkar två gånger.
3. Utför nu knappsekvensen precis som normalt. Fjärrkontrollen styr din teve och makrot registreras i realtid – så du behöver inte oroa dig om det vanligtvis tar några sekunder för din enhet att reagera.
4. När du har slutfört sekvensen – och strömningstjänsten har startat på din enhet – håller du appgenvägsknappen nedtryckt tills lysdioden blinkar två gånger och sedan slocknar. Makrot är nu sparad.

### Tips

- Se till att universalfjärrkontrollen styr teven innan du påbörjar programmeringen
- Om du upptäcker att makrot inte fungerar som det ska kan du upprepa samma sekvens för att utföra programmeringen på nytt
- När du programmerar ska du först vänta på att teven svarar, fjärrkontrollen kommer att komma ihåg tidsinställningen

## ÅTERSTÄLL

Om du vill återställa fjärrkontrollen till grundinställningarna ska du göra följande:

1. Håll grön och gul knapp nedtryckt tills lysdioden blinkar två gånger.
2. Tryck 977.
3. Lysdioden blinkar fyra gånger och fjärrkontrollen har nu återställts.




# SUOMI

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1. <b>TULO</b><br>Tulon valinta                                     | 11. <b>SLEEP</b><br>Lepotila-ajastin  | 21. <b>MYKISTÄ</b><br>Mykistä   |
| 2. <b>VIRTA</b><br>Virtapainike                                     | 12. <b>GUIDE</b><br>Opas  | 22. <b>AUDIO</b><br>Audio/kieli   |
| 3. <b>0-9</b><br>Kanavan<br>valintanumerot                          | 13. <b>YLÖS, ALAS,<br/>VASEMMALLE,<br/>OIKEALLE, OK</b><br>Liiku valikossa    | 23. <b>SUB</b><br>Tekstitys   |
| 4. <b>EXIT</b><br>Sulje valikko                                     | 14. <b>BACK</b><br>Edellinen<br>valikkotaso                                   | 24. <b>HELP</b><br>Ohje   |
| 5. <b>TEXT</b><br>Teksti-TV päälle<br>jja pois                      | 15. <b>OPTIONS</b><br>Asetukset, valikko                                      | 25. <b>KELAA<br/>TAAKSEPÄIN,<br/>TOISTA, KELAA<br/>ETEENPÄIN,<br/>TALLENNA,<br/>KESKEYTÄ,<br/>PYSÄYTÄ</b><br>Toiston hallinta |
| 6. <b>SOVELLUS 1</b><br>YouTube /<br>sovelluksen<br>pikapainike     | 16. <b>KOTI</b><br>Koti, Smart Hub  | 26. <b>MUOTO</b><br>Näytön muoto  |
| 7. <b>SOVELLUS 2</b><br>Netflix / sovelluk-<br>sen pikapainike      | 17. <b>PUNAINEN,<br/>VIHREÄ,<br/>KELTAINEN,<br/>SININEN</b><br>Fasttext, ABCD | 27. <b>DIGI/ANALOG</b><br>Digitaalinen/<br>analoginen   |
| 8. <b>SOVELLUS 3</b><br>Google Play<br>/ sovelluksen<br>pikapainike | 18. <b>VOL + / -</b><br>Äänenvoi-<br>makkuus + ja -                           | 28. <b>SYNC</b><br>Synkronointi,<br>Bravia-<br>synkronointi   |
| 9. <b>INFO</b><br>Tiedot, i   | 19. <b>LAST</b><br>Edellinen kanava   |   |
| 10. <b>LIST</b><br>Nimikeluuttelo                                   | 20. <b>CH + / -</b><br>Kanava + ja<br>kanava -                                |   |

## VAIHE 1: TELEVISION ASETUSTEN TEKEMINEN

### USEIMPIEN UUSIEN SONY-TELEVISIOIDEN PITÄISI TOIMIA SUORAAN.

Kun olet asettanut paristot, kokeile muutamaa painiketta. Jos ne toimivat, kaukosäädin on valmis. Ellei näin ole, jatka seuraaviin vaiheisiin:



1. Varmista, että televisiosi on päällä (ei valmiustilassa).
  2.  Paina **Punainen + Sininen** -painikkeita, kunnes **virtapainikkeen** takana oleva merkkivalo välähtää kahdesti.
  3.  Osoita kohti televisiota ja pidä **virtapainiketta** painettuna, kunnes televisio sammuu.
  4.  Kaukosäädin lähettää eri virtasignaalin 3 sekunnin välein. Kun televisio sammuu, vapauta **virtapainike**.
  5. Valo välähtää kahdesti. Kokeile nyt kaukosäätimen muita painikkeita. Jos ne toimivat alkuperäisen kaukosäätimen tavoin, kaukosäätimesi on käyttövalmis. Jos jotkin painikkeet toimivat väärin tai eivät toimi lainkaan, jatka seuraavaan vaiheeseen.
- Jos kaikki painikkeet eivät vielääkään toimi odotetusti (tai ollenkaan), jatka seuraavaan vaiheeseen.

# SUOMI

## VAIHE 2: JOS VAIHE 1 EI TOIMI ODOTETUSTI

### TOIMIVATKO KAIKKI PAINIKKEET ODOTETUSTI?

Jos jotkin painikkeet toimivat väärin tai eivät toimi lainkaan, jatka seuraavaan vaiheeseen.







1. Varmista, että televisiosi on päällä (ei valmiustilassa).
2.  Paina PUNAINEN + SININEN -painikkeita, kunnes virtapainikkeen takana oleva merkkivalo välähtää kahdesti.
3.  Osoita kohti televisiota ja pidä painettuna jotain painiketta, joka ei toimi oikein (esimerkiksi **HOME**).
4. Kaukosäädin lähettää signaalin 3 sekunnin välein.
5. Kun oikea toiminto näkyy kuvaruudussa (tässä tapauksessa HOME), vapauta painike.
6. Merkkivalo välähtää kahdesti – kaukosäädin on käyttövalmis.

## OPETTAMINEN

### UUDEN TOIMINNON OPETTAMINEN KAUKOSÄÄTIMELLE

One For All -kaukosäädin voi oppia minkä tahansa alkuperäisen (toimivan) kaukosäätimen toiminnon.



1. Aseta alkuperäinen kaukosäädin tasaiselle pinnalle ja suuntaa se One For All -kaukosäädintä kohti.
2.  Opettaminen: Pidä **VIHREÄ + KELTAINEN** -painikkeita painettuna, kunnes merkkivalo välähtää kahdesti.
3.  Paina numerosarjaa **975**. Merkkivalo välähtää kahdesti.
4.  Paina sitä One For All -kaukosäätimen painiketta, jolle haluat opettaa jonkin toiminnon, esimerkiksi **VOL +** -painiketta. Merkkivalo vilkkuu nopeasti.
5.  Paina sitä alkuperäisen kaukosäätimen painiketta, jonka haluat opettaa uudelle säätimelle, esimerkiksi audiolaitteen **VOL +** -painiketta.
6.  **Kaksi välähdystä:** OK. Jos haluat opettaa säätimelle muita painikkeita, toista vaiheet kohdasta 4 eteenpäin.  
**Pitkä välähdys:** yritä uudelleen alkaen vaiheesta 4.
7.  Kun olet opettanut säätimelle kaikki tarvittavat painikkeet, pidä **OK** -painiketta painettuna 3 sekunnin ajan. Merkkivalo välähtää kahdesti.

### OPITUN TOIMINNON POISTAMINEN

1. Pidä **VIHREÄ + KELTAINEN** -painikkeita painettuna, kunnes merkkivalo välähtää kahdesti.
2. Paina numerosarjaa **976**.
3. Paina nollattavaa painiketta kahdesti.
4. Merkkivalo välähtää kahdesti ja painikkeeseen palautuu sen alkuperäinen toiminto.

# SUOMI

## SOUNDBARIN/ÄÄNIVASTAANOTTIMEN ÄÄNENVOIMAKKUUDEN HALLINTA

### SOUNDBARIN/ÄÄNIVASTAANOTTIMEN ÄÄNENVOIMAKKUUDEN HALLINTA

Jos televisioon on liitetty soundbar tai äänivastaanotin, One For All -kaukosäädin voidaan asettaa ohjaamaan kyseisen laitteen äänenvoimakkuutta ja mykistystä. Tämä voidaan tehdä kahdella tavalla:

#### AUDION SIMPLESET

Jos käytössäsi on jonkin alla olevassa taulukossa mainitun merkin soundbar tai audiolaite, voit ohjelmoida kaukosäätimen ohjaamaan sitä käyttämällä SimpleSet-menetelmää. Jos merkki on jokin muu, jatka seuraavaan osioon.

Numero	Tuotemerkki
1	Bose
2	Denon
3	Samsung / Harman/Kardon / JBL
4	LG / JVC
5	Marantz / Philips
6	Onkyo
7	Panasonic / Technics
8	Pioneer
9	Sony
0	Yamaha

*Huomaa, että tuotemerkeillä on omat numeronsa, esimerkiksi LG:llä (ja JVC:llä) 4.*

Jotta voit asettaa kaukosäätimen ohjaamaan soundbaria/audiolaitetta, varmista ensin, että televisio ja soundbar/audiolaite ovat päällä ja että äänisisältöä toistetaan (tässä toimenpiteessä testataan mykistystoimintoa). Seuraavat toimenpiteet:

1. Paina **VOL +** ja **VOL -** -painikkeita samanaikaisesti, kunnes virtapainikkeen takana oleva merkkivalo välähtää kahdesti.
2. Osoita kaukosäätimellä soundbaria/audiolaitetta ja pidä tuotemerkin numeropainiketta painettuna (esimerkiksi 4 LG:lle). Kaukosäädin lähettää mykistystoiminnon laitteeseen 3 sekunnin välein.
3. Vapauta numeropainike heti kun soundbar/audiolaite mykistää äänen. Virtapainikkeen takana oleva merkkivalo välähtää kahdesti. Soundbaria/audiolaitetta pitäisi nyt voida ohjata seuraavilla painikkeilla: Vol +, Vol - ja Mykistys.

### KÄYTTÖNOTTO AUDIOKOODILLA

Jos soundbar/audiolaite on muun merkinen, voit asettaa kaukosäätimen ohjaamaan sitä käyttämällä nelinumeroista koodia. Koodit ovat tämän käyttöoppaan Audiokoodiluettelo-osiossa, ja ne on lueteltu ensin tuotemerkin ja sitten yleisyyden mukaan. Etsi tästä koodiluettelosta soundbarin/audiolaitteen tuotemerkki ja toimi seuraavasti:

# SUOMI

1. Paina **VOL +** ja **VOL -** -painikkeita, kunnes virtapainikkeen takana oleva merkkivalo välähtää kahdesti.
2. Anna soundbarin/audiolaitteen ensimmäinen nelinumeroinen koodi. Merkkivalon pitäisi välähtää kahdesti, kun viimeinen numero on annettu.
3. Kokeile, voiko **Vol +**, **Vol -** ja **Mykistys**-painikkeilla ohjata soundbaria tai audiolaitetta.
4. Jos painikkeet toimivat, kaukosäädin on käyttövalmis. Jos eivät, kokeile uudelleen luettelon seuraavalla koodilla alkaen vaiheesta 1.

## VIRTAMAKRO

Jos olet ottanut soundbarin tai audiolaitteen käyttöön SimpleSet-menetelmällä tai käyttämällä koodia, voit nyt kytkeä television ja audiolaitteen päälle ja pois päältä samanaikaisesti yhdellä painikkeella. Paina virtapainiketta 3 sekuntia, niin kaukosäädin lähettää virrankatkaisutoiminnon sekä televisioon että audiolaitteeseen/soundbariin. Jos vapautat painikkeen heti, kaukosäädin ohjaa vain televisiota.

## SOVELLUSTEN PIKAPAINIKKEET



One For All -kaukosäätimessä on kolme sovellusten pikapainiketta, joilla voidaan avata sovelluksia televisiossa. Jos alkuperäisessä kaukosäätimessä on YouTube, Netflix tai Google Play -painike, nämä painikkeet suorittavat saman toiminnon.

Jos painikkeet eivät toimi, mutta televisiolla voi katsella suoratoistopalvelua, voit käyttää tätä painiketta pikapainikkeena ohjelmoimalla siihen makron (näppäilysarjan). Voit myös ohjelmoida painikkeet avaamaan muita sovelluksia televisiossa.

Makron ohjelmointiin tarvitaan palvelun näppäilysarja. Jotkin televisiot esimerkiksi avaavat Netflixin, kun ensin painetaan Koti-painiketta, sitten oikealle-valikopainiketta kahdesti ja lopuksi OK-painiketta.

Kun olet selvittänyt haluamasi sovelluksen näppäilysarjan televisiossa, toimi seuraavasti:

1. Mene laitteen eteen. Laitteen tulee olla päällä (ei lepotilassa).
2. Paina sovelluksen pikapainiketta, kunnes merkkivalo välähtää kahdesti.
3. Syötä nyt näppäilysarja tavalliseen tapaan. Kaukosäädin käyttää televisiota ja makro tallennetaan reaaliaikaisesti. Ei siis huolta, jos laitteen vastaaminen vie muutaman sekunnin.
4. Kun olet syöttänyt näppäilysarjan ja suoratoistopalvelu on avautunut laitteessa, paina sovelluksen pikapainiketta, kunnes merkkivalo välähtää kahdesti ja sammuu. Makro on nyt tallennettu.

### Vinkkejä

- Varmista ennen ohjelmointia, että One For All -kaukosäätimellä voidaan ohjata televisiota.
- Jos makro ei toimi odotetusti, suorita ohjelmointi uudelleen toistamalla samat toimenpiteet.
- Kun suoritat ohjelmointia, odota, että televisio vastaa. Kaukosäädin muistaa ajoituksen.

## PALAUTUS

Jos haluat palauttaa kaukosäätimen oletusasetukset, toimi seuraavasti:

1. Paina vihreää ja keltaista painiketta, kunnes merkkivalo välähtää kahdesti.
2. Paina numerosarjaa 977.
3. Kaukosäätimen oletusasetukset on palautettu, kun merkkivalo välähtää neljästi.




# ΕΛΛΗΝΙΚΑ

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1. <b>INPUT</b><br>Επιλογή εισόδου                                    | 9. <b>INFO</b><br>Πληροφορίες, i                                  | 18. <b>VOL + / -</b><br>Αύξηση και μείωση έντασης ήχου             |
| 2. <b>PWR</b><br>Εναλλαγή τροφοδοσίας                                 | 10. <b>LIST</b><br>Λίστα τίτλων                                   | 19. <b>LAST</b><br>Τελευταίο κανάλι                                |
| 3. <b>0-9</b><br>Ψηφία για καταχώρηση καναλιού                        | 11. <b>SLEEP</b><br>Χρονοδιακόπτης ύπνου                          | 20. <b>CH + / -</b><br>Κανάλι επάνω και κάτω                       |
| 4. <b>EXIT</b><br>Έξοδος μενού  | 12. <b>GUIDE</b><br>Οδηγός  | 21. <b>MUTE</b><br>Σίγαση  |
| 5. <b>TEXT</b><br>Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση teletext            | 13. <b>ΕΠΑΝΩ, ΚΑΤΩ, ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΔΕΞΙΑ, OK</b><br>Πλοήγηση στο μενού | 22. <b>AUDIO</b><br>Ήχος / Γλώσσα                                  |
| 6. <b>APP 1</b><br>YouTube / Πλήκτρο συντόμευσης εφαρμογής            | 14. <b>BACK</b><br>Ένα επίπεδο πίσω στο μενού                     | 23. <b>SUB</b><br>Υπότιτλοι  |
| 7. <b>APP 2</b><br>Netflix / Πλήκτρο συντόμευσης εφαρμογής            | 15. <b>OPTIONS</b><br>Επιλογές, Μενού                             | 24. <b>HELP</b><br>Βοήθεια   |
| 8. <b>APP 3</b><br>Amazon Prime Video / Πλήκτρο συντόμευσης εφαρμογής | 16. <b>HOME</b><br>Αρχική σελίδα, έξυπνος διανομέας               | 25. <b>REW, PLAY, FF, REC, PAUSE, STOP</b><br>Έλεγχος αναπαραγωγής |
|   | 17. <b>ΚΟΚΚΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΚΙΤΡΙΝΟ, ΜΠΛΕ</b><br>Fasttext, ABCD      | 26. <b>FORMAT</b><br>Μορφή οθόνης                                  |
|   |   | 27. <b>DIGI/ANALOG</b><br>Ψηφιακή / Αναλογική                      |
|   |   | 28. <b>SYNC</b><br>Συγχρονισμός, Bravia Sync                       |

## ΒΗΜΑ 1: ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΣΑΣ

### ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΝΕΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ SONY ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ.

Αφού τοποθετήσετε μπαταρίες, αρκεί να ελέγξετε μερικά από τα πλήκτρα και, αν λειτουργούν, το τηλεχειριστήριό σας είναι έτοιμο. Σε αντίθετη περίπτωση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:



1. Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας είναι αναμμένη (όχι σε αναμονή).
  2.  Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα Κόκκινο + Μπλε, μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές η φωτεινή ένδειξη LED πίσω από το πλήκτρο τροφοδοσίας.
  3.  Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την τηλεόραση και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τροφοδοσίας, μέχρι να σβήσει η τηλεόραση
  4.  Το τηλεχειριστήριο θα στέλνει διαφορετικό σήμα πλήκτρου τροφοδοσίας κάθε 3 δευτερόλεπτα. Μόλις απενεργοποιηθεί η τηλεόραση, αφήστε το πλήκτρο τροφοδοσίας.
  5. Η λυχνία θα αναβοσβήσει δύο φορές. Και τώρα δοκιμάστε τα υπόλοιπα πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο, αν λειτουργούν όπως το αρχικό τηλεχειριστήριο. Το τηλεχειριστήριό σας είναι έτοιμο για χρήση. Αν διαπιστώσετε ότι ορισμένα πλήκτρα δεν λειτουργούν όπως αναμένεται (ή ότι δεν λειτουργούν καθόλου), συνεχίστε με το επόμενο βήμα.
- Αν διαπιστώσετε ότι ορισμένα πλήκτρα δεν λειτουργούν όπως αναμένεται (ή ότι δεν λειτουργούν καθόλου), συνεχίστε με το επόμενο βήμα.

# ΕΛΛΗΝΙΚΑ

## ΒΗΜΑ 2: ΑΝ ΤΟ ΒΗΜΑ 1 ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΟΠΩΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

### ΜΗΠΩΣ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΛΗΚΤΡΑ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΠΩΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ;

Αν διαπιστώσετε ότι ορισμένα πλήκτρα δεν λειτουργούν όπως αναμένεται (ή ότι δεν λειτουργούν καθόλου), συνεχίστε με το επόμενο βήμα.







1. Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας είναι αναμμένη (όχι σε αναμονή).
2.  Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα ΚΟΚΚΙΝΟ + ΜΠΛΕ, μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές η φωτεινή ένδειξη LED πίσω από το πλήκτρο τροφοδοσίας
3.  Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την τηλεόραση και κρατήστε πατημένο ένα από τα πλήκτρα που δεν λειτουργούν σωστά (για παράδειγμα, το πλήκτρο **HOME**).
4. Το τηλεχειριστήριο θα στέλνει ένα σήμα κάθε 3 δευτερόλεπτα.
5. Όταν στην οθόνη εμφανιστεί η σωστή λειτουργία (σε αυτή την περίπτωση το HOME), αφήστε το πλήκτρο.
6. Η λυχνία LED θα αναβοσβήσει δύο φορές - το τηλεχειριστήριο είναι έτοιμο για χρήση.

## ΕΚΜΑΘΗΣΗ

### ΜΑΘΕΤΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΑΣ

Το τηλεχειριστήριό σας One For All μπορεί να μάθει μια λειτουργία από το αρχικό σας τηλεχειριστήριο (που λειτουργεί).



1. Τοποθετήστε το αρχικό τηλεχειριστήριο ώστε να κοιτά το τηλεχειριστήριο One For All, επάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια.
2.  Για την εκμάθηση: Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα ΠΡΑΣΙΝΟ + ΚΙΤΡΙΝΟ, μέχρι να αναβοσβήσουν δύο φορές οι φωτεινές ενδείξεις LED.
3.  Πατήστε 975. Το LED θα αναβοσβήσει δύο φορές.
4.  Πατήστε στο τηλεχειριστήριο One For All το πλήκτρο στο οποίο θέλετε να γίνει η εκμάθηση, για παράδειγμα το πλήκτρο **VOL +** Η λυχνία LED θα αναβοσβήσει γρήγορα.
5.  Πατήστε στο αρχικό τηλεχειριστήριο το πλήκτρο του οποίου θέλετε να γίνει η εκμάθηση, για παράδειγμα το πλήκτρο **VOL +** της συσκευής σας ήχου
6.  **Δύο αναβοσβήσιματα:** OK. Επαναλάβετε από το βήμα 4 για εκμάθηση τυχόν επιπλέον πλήκτρων.  
**Παρατεταμένο αναβοσβήσιμο:** Προσπαθήστε ξανά, από το βήμα 4.
7.  Αφού ολοκληρώσετε την εκμάθηση όσων πλήκτρων χρειάζεστε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **OK** για 3 δευτερόλεπτα. Το LED θα αναβοσβήσει δύο φορές.

### ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΨΕΤΕ ΜΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗ

1. Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα ΠΡΑΣΙΝΟ + ΚΙΤΡΙΝΟ, μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές η λυχνία LED.
2. Πατήστε 976.
3. Πατήστε το πλήκτρο για να γίνει επαναφορά δύο φορές.
4. Η φωτεινή ένδειξη LED θα αναβοσβήσει δύο φορές και το πλήκτρο θα επανέλθει στην αρχική του λειτουργία.



# ΕΛΛΗΝΙΚΑ

## ΗΧΟΜΠΑΡΑ / ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΔΕΚΤΗ ΗΧΟΥ

### ΗΧΟΜΠΑΡΑ / ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΔΕΚΤΗ ΗΧΟΥ

Αν έχετε συνδέσει την τηλεόρασή σας σε ηχώμπαρα ή δέκτη ήχου, μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλεχειριστήριο One For All για τον έλεγχο της έντασης ήχου και της σίγασης αυτής της συσκευής. Υπάρχουν δύο τρόποι για να το κάνετε αυτό:

#### SIMPLESET ΗΧΟΥ

Εάν έχετε μια ηχώμπαρα ή μια συσκευή ήχου από μια από τις μάρκες που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο SimpleSet για να προγραμματίσετε το τηλεχειριστήριο για να την ελέγχει. Αν δεν έχετε μια από τις παρακάτω μάρκες, συνεχίστε στην επόμενη ενότητα.

Ψηφίο	Μάρκα
1	Bose
2	Denon
3	Samsung / Harman/Kardon / JBL
4	LG / JVC
5	Marantz / Philips
6	Onkyo
7	Panasonic / Technics
8	Pioneer
9	Sony
0	Yamaha

Σημειώστε ότι κάθε μία από τις μάρκες έχει ένα ψηφίο συσχετισμένο με αυτήν, για παράδειγμα 4 για LG (και JVC).

Για να ρυθμίσετε το τηλεχειριστήριο ώστε να ελέγχει την ηχώμπαρα / τη συσκευή ήχου, βεβαιωθείτε πρώτα ότι η τηλεόραση και η ηχώμπαρα / η συσκευή ήχου είναι ενεργοποιημένες και ότι υπάρχει κάτι που αναπαράγεται και μπορείτε να ακούσετε (με αυτή τη διαδικασία θα δοκιμαστεί η λειτουργία σίγασης). Επόμενο:

1. Κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα τα πλήκτρα **VOLUME UP** και **VOLUME DOWN**, μέχρι η λυχνία LED κάτω από το πλήκτρο POWER να αναβοσβήσει δύο φορές.
2. Τώρα στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την ηχώμπαρα / τη συσκευή ήχου και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο που αντιστοιχεί στο ψηφίο για τη μάρκα σας (για παράδειγμα 4 για LG). Το τηλεχειριστήριο θα στέλνει τη λειτουργία σίγασης στη συσκευή σας κάθε 3 δευτερόλεπτα.
3. Μόλις η ηχώμπαρα / η συσκευή ήχου σας κάνει σίγαση του ήχου της, αφήστε το πλήκτρο του ψηφίου. Η λυχνία LED κάτω από το πλήκτρο Power θα αναβοσβήσει δύο φορές και τα πλήκτρα Volume Up, Down και Mute θα πρέπει τώρα να ελέγχουν την ηχώμπαρα / τη συσκευή ήχου.

#### ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΧΟΥ

Αν η ηχώμπαρα / η συσκευή ήχου σας δεν είναι μία από τις μάρκες που αναφέρονται παραπάνω, μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το τηλεχειριστήριο για να την ελέγχει, εισάγοντας έναν 4ψήφιο κωδικό. Οι κωδικοί παρατίθενται στην ενότητα Λίστα κωδικών ήχου αυτού του εγχειριδίου και παρατίθενται ανά μάρκα και, στη συνέχεια, δημοτικότητα. Εντοπίστε τη μάρκα της ηχώμπαρας / της συσκευής ήχου σας σε αυτή τη λίστα κωδικών και, στη συνέχεια, η διαδικασία είναι η εξής:

# ΕΛΛΗΝΙΚΑ

1. Κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα τα πλήκτρα **VOLUME UP** και **VOLUME DOWN**, μέχρι η λυχνία LED κάτω από το πλήκτρο Power να αναβοσβήσει δύο φορές.
2. Καταχωρήστε τον πρώτο 4ψήφιο κωδικό για την ηχώμπαρα / τη συσκευή ήχου σας.  
Το LED θα πρέπει να αναβοσβήσει δύο φορές στο τελευταίο ψηφίο.
3. Τώρα δοκιμάστε τα πλήκτρα **Volume Up, Down** και **Mute** για να διαπιστώσετε αν ελέγχουν την ηχώμπαρα ή τη συσκευή ήχου σας.
4. Αν λειτουργούν, το τηλεχειριστήριο έχει ρυθμιστεί. Αν όχι, δοκιμάστε ξανά από το βήμα 1, χρησιμοποιώντας τον επόμενο κωδικό της λίστας.

## ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Αν έχετε ρυθμίσει την ηχώμπαρα ή τη συσκευή ήχου χρησιμοποιώντας το SimpleSet ή τη ρύθμιση μέσω κωδικού, μπορείτε τώρα να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιείτε την τηλεόραση και τη συσκευή ήχου χρησιμοποιώντας ένα μόνο πλήκτρο. Απλά κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τροφοδοσίας για 3 δευτερόλεπτα και το τηλεχειριστήριο θα στείλει την εντολή του πλήκτρου τροφοδοσίας τόσο στην τηλεόραση όσο και στη συσκευή ήχου / την ηχώμπαρα. Αν πατήσετε και αφήσετε το πλήκτρο, θα ελέγχει μόνο την τηλεόραση.

## ΠΛΗΚΤΡΑ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ



Το τηλεχειριστήριο One For All διαθέτει τρία πλήκτρα συντόμευσης εφαρμογών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το άνοιγμα εφαρμογών στην τηλεόρασή σας. Αν το αρχικό τηλεχειριστήριό σας διαθέτει πλήκτρο YouTube, Netflix ή Google Play, αυτά τα πλήκτρα θα εκτελούν την ίδια λειτουργία.

Ωστόσο, αν δοκιμάσετε αυτά τα πλήκτρα και δεν λειτουργούν, αλλά η τηλεόρασή σας εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να παρακολουθείτε υπηρεσίες συνεχούς ροής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πλήκτρο ως συντόμευση, προγραμματίζοντας μια μακροεντολή (μια σειρά από πατήματα κουμπιών) σε αυτό. Μπορείτε επίσης να προγραμματίσετε τα πλήκτρα ώστε να αποκτούν πρόσβαση σε άλλες εφαρμογές στην τηλεόρασή σας.

Για να προγραμματίσετε τη μακροεντολή, πρέπει πρώτα να γνωρίζετε την αλληλουχία πλήκτρων που χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία. Για παράδειγμα, ορισμένες τηλεοράσεις ξεκινούν το Netflix πατώντας το πλήκτρο Home, στη συνέχεια το πλήκτρο μενού δεξιά δύο φορές και, τέλος, το πλήκτρο Enter. Αφού βρείτε την αλληλουχία για την εφαρμογή που θέλετε στην τηλεόρασή σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Καθίστε μπροστά από τη συσκευή σας, με τη συσκευή ενεργοποιημένη (όχι σε αναμονή)
2. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο συντόμευσης εφαρμογής μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές.
3. Εκτελέστε την αλληλουχία πλήκτρων, ακριβώς όπως θα κάνατε και κανονικά. Το τηλεχειριστήριο θα χειριστεί την τηλεόρασή σας και η μακροεντολή θα καταγραφεί σε πραγματικό χρόνο - μην ανησυχήσετε λοιπόν αν συνήθως η συσκευή σας χρειάζεται μερικά δευτερόλεπτα για να αντιδράσει.
4. Αφού ολοκληρώσετε την αλληλουχία - και αρχίσει η υπηρεσία συνεχούς ροής - κρατήστε πατημένο το πλήκτρο συντόμευσης εφαρμογής, μέχρι το LED να αναβοσβήσει δύο φορές και να σβήσει. Η μακροεντολή έχει πλέον αποθηκευτεί.

### Συμβουλές

- Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο OFA λειτουργεί την τηλεόραση πριν κάνετε προγραμματισμό
- Αν διαπιστώσετε ότι η μακροεντολή δεν λειτουργεί κατά τα αναμενόμενα, μπορείτε απλά να επαναλάβετε την ίδια αλληλουχία, για να την επαναπρογραμματίσετε
- Κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού, περιμένετε πρώτα η τηλεόρασή σας να ανταποκριθεί, το τηλεχειριστήριο θα θυμάται τις χρονικές αναμονές

## ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ

Εάν θέλετε να επαναφέρετε το τηλεχειριστήριο στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του, κάντε τα εξής:

1. Κρατήστε πατημένο το πράσινο και το κίτρινο πλήκτρο μέχρι η λυχνία LED να αναβοσβήσει δύο φορές
2. Πατήστε 977
3. Το LED θα αναβοσβήσει 4 φορές και το τηλεχειριστήριο θα επανέλθει.




# РУССКИЙ

- |  |  |  |
|--|--|--|
| 1. <b>INPUT</b><br>Выбор входа                               | 10. <b>LIST</b><br>Список заголовков                                   | 20. <b>CH + / -</b><br>Канал вверх и вниз  |
| 2. <b>PWR</b><br>Выключатель питания                         | 11. <b>SLEEP</b><br>Таймер сна   | 21. <b>MUTE</b><br>Отключение звука  |
| 3. <b>0-9</b><br>Цифры для ввода канала                      | 12. <b>GUIDE</b><br>Руководство  | 22. <b>AUDIO</b><br>Аудио/Язык   |
| 4. <b>EXIT</b><br>Выход из меню                              | 13. <b>СТРЕЛКИ ВВЕРХ, ВНИЗ, ВЛЕВО, ВПРАВО, ОК</b><br>Навигация по меню | 23. <b>SUB</b><br>Субтитры   |
| 5. <b>TEXT</b><br>Включение и отключение телетекста          | 14. <b>BACK</b><br>Возврат на один уровень в меню                      | 24. <b>HELP</b><br>Справка   |
| 6. <b>APP 1</b><br>YouTube / Кнопка включения приложения     | 15. <b>OPTIONS</b><br>Параметры, меню                                  | 25. <b>ПЕРЕМОТКА НАЗАД, ВОСПР., ПЕРЕМОТКА ВПЕРЕД, ЗАПИСЬ, ПАУЗА, СТОП</b><br>Управление воспроизведением |
| 7. <b>APP 2</b><br>Netflix / Кнопка включения приложения     | 16. <b>HOME</b><br>Домашний экран, Smart Hub                           | 26. <b>FORMAT</b><br>Формат экрана   |
| 8. <b>APP 3</b><br>Google Play / Кнопка включения приложения | 17. <b>КРАСНАЯ, ЗЕЛЕНАЯ, ЖЕЛТАЯ, СИНЯЯ</b><br>Fastext, ABCD            | 27. <b>DIGI/ANALOG</b><br>Цифровой/Аналоговый  |
| 9. <b>INFO</b><br>Инфо, i                                    | 18. <b>VOL + / -</b><br>Увеличение и уменьшение громкости              | 28. <b>SYNC</b><br>Синхр., Bravia Sync   |
|  | 19. <b>LAST</b><br>Последний канал                                     |  |

## ШАГ 1.: НАСТРОЙКА ТЕЛЕВИЗОРА

### С БОЛЬШИНСТВОМ НОВЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ SONY УСТРОЙСТВО ДОЛЖНО ЗАРАБОТАТЬ СРАЗУ.

Вставьте батарейки и просто проверьте некоторые клавиши. Если они работают, пульт готов к использованию. Если нет, выполните описанные ниже действия.



1. Убедитесь в том, что телевизор включен (не находится в режиме ожидания).
  2.  Нажмите и удерживайте красную и синюю кнопки, пока индикатор рядом с кнопкой питания не мигнет дважды.
  3.  Наведите пульт на телевизор и удерживайте кнопку питания, пока телевизор не выключится.
  4.  Пульт посылает различные сигналы отключения питания каждые три секунды. Как только телевизор выключится, отпустите кнопку питания.
  5. Индикатор мигнет дважды. Проверьте остальные клавиши. Если все они работают, как на старом пульте, то прибор готов к использованию. Если некоторые клавиши работают неправильно (или не работают вообще), перейдите к следующему этапу.
- Если некоторые клавиши по-прежнему работают неправильно (или не работают вообще), перейдите к следующему этапу.

# РУССКИЙ

## ШАГ 2.: ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УСТРОЙСТВО НЕВЕРНО НАСТРОИЛОСЬ НА ЭТАПЕ 1?

### НЕКОТОРЫЕ КЛАВИШИ РАБОТАЮТ НЕПРАВИЛЬНО?

Если некоторые клавиши работают неправильно (или не работают вообще), перейдите к следующему этапу.







1. Убедитесь в том, что телевизор включен (не находится в режиме ожидания).
2.  Нажмите и удерживайте КРАСНУЮ и СИНЮЮ клавиши, пока индикатор рядом с кнопкой питания не мигнет дважды.
3.  Наведите пульт на телевизор и удерживайте одну из неправильно работающих клавиш, например **HOME** (Меню).
4. Пульт посылает сигнал каждые три секунды.
5. После того как нужная функция (в данном случае HOME) отобразится на экране, отпустите клавишу.
6. Когда индикатор мигнет дважды, пульт будет готов к работе.

## НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ

### НАСТРОЙКА НОВЫХ ФУНКЦИЙ НА ПУЛЬТЕ

One For All может выполнять функции других пультов ДУ.



1. Положите старый пульт на ровную поверхность лицевой стороной к One For All.
2.  Настройка функций. Нажмите и удерживайте ЗЕЛЕНУЮ и ЖЕЛТУЮ клавиши, пока индикатор не мигнет дважды.
3.  Нажмите 975. Индикатор мигнет дважды.
4.  Нажмите клавишу на пульте One For All, для которой нужно настроить новые функции, например, **VOL +** (Громк. +). Индикатор кратковременно мигнет.
5.  Нажмите клавишу на старом пульте, функцию которой нужно настроить на новом, например **VOL+** (Громк. +) на пульте аудиоустройства.
6.  Двойное мигание: процедура выполнена. Повторите, начиная с шага 4, для следующей настраиваемой кнопки.  
Долгое мигание: повторите описанные действия, начиная с шага 4.
7.  Настроив все нужные функции, нажмите кнопку ОК и удерживайте ее в течение 3 секунд. Индикатор мигнет дважды.

### УДАЛЕНИЕ НАСТРОЕННЫХ ФУНКЦИЙ

1. Нажмите и удерживайте ЗЕЛЕНУЮ и ЖЕЛТУЮ кнопки, пока индикатор не мигнет дважды.
2. Нажмите 976.
3. Дважды нажмите клавишу, функцию которой нужно сбросить.
4. Индикатор мигнет дважды, и клавише будет назначена исходная функция.

# РУССКИЙ

## РЕГУЛИРОВАНИЕ ГРОМКОСТИ САУНДБАРА / АУДИОРЕСИВЕРА

### РЕГУЛИРОВАНИЕ ГРОМКОСТИ САУНДБАРА / АУДИОРЕСИВЕРА

Если ваш телевизор подключен к саундбару или аудиоресиверу, существует возможность настройки пульта дистанционного управления One For All для регулирования громкости и отключения звука на этом устройстве. Это можно сделать двумя способами:

#### АУДИО SIMPLESET

Если у вас саундбар или аудиоустройство одного из брендов, приведенных в таблице внизу, можно использовать метод SimpleSet для программирования дистанционного управления им. Если ваше устройство другого бренда, перейдите к следующему разделу.

Цифра	Бренд
1	Bose
2	Denon
3	Samsung / Harman/Kardon / JBL
4	LG / JVC
5	Marantz / Philips
6	Onkyo
7	Panasonic / Technics
8	Pioneer
9	Sony
0	Yamaha

Каждому бренду назначена своя цифра, например, 4 для LG (и JVC).

Чтобы настроить пульт ДУ для управления саундбаром / аудиоустройством, сначала убедитесь, что как телевизор, так и саундбар / аудиоустройство включены, и что вы слышите, что воспроизводится (этой процедурой проверяют функцию отключения звука). Далее:

1. Нажмите и совместно удерживайте кнопки УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ и УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ, пока индикатор под кнопкой питания не мигнет дважды.
2. Теперь направьте пульт на саундбар / аудиоустройство и нажмите и удерживайте кнопку с цифрой, соответствующей бренду вашего устройства (например, 4 для LG). Пульт будет направлять команду отключения звука на вашем устройстве раз в 3 секунды.
3. Когда на саундбаре / аудиоустройстве отключится звук, отпустите кнопку с цифрой. Индикатор под кнопкой ПИТАНИЕ мигнет дважды, и теперь кнопки увеличения, уменьшения громкости и отключения звука будут управлять вашим саундбаром / аудиоустройством.

### НАСТРОЙКА АУДИОКОДА

Если ваш саундбар / аудиоустройство не бренда, указанного в таблице, то также можно настроить дистанционное управление им, введя 4-значный код. Коды перечислены в разделе Список аудиокодов настоящего руководства в порядке популярности брендов. Найдите бренд вашего саундбара / аудиоустройства в этом списке кодов и выполните следующую процедуру:

# РУССКИЙ

1. Нажмите и одновременно удерживайте кнопки **УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ** и **УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ**, пока индикатор под кнопкой **ПИТАНИЕ** не мигнет дважды.
2. Введите первый 4-значный код саундбара / аудиоустройства. При наборе последней цифры индикатор дважды мигнет.
3. Затем попробуйте увеличить и уменьшить громкость и отключить звук саундбара или аудиоустройства.
4. Если удастся выполнить, пульт дистанционного управления настроен. В противном случае повторите процедуру, начиная с шага 1, для следующего кода в списке.

## МАКРОКОМАНДА КНОПКИ ПИТАНИЯ

Если вы настроили саундбар или аудиоустройство, используя SimpleSet или настройку кода, то сможете включать и отключать телевизор и аудиоустройство вместе одной кнопкой. Просто нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, и пульт направит сигнал включения как на телевизор, так и на аудиоустройство / саундбар. При нажатии и отпуске кнопки вы сможете управлять только телевизором.

## КНОПКИ ВКЛЮЧЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ



Пульт дистанционного управления One For All имеет три кнопки включения приложения, которыми можно открывать приложения на вашем телевизоре. Если на оригинальном пульте ДУ есть кнопка YouTube, Netflix или Google Play, эти кнопки будут выполнять те же функции.

Однако если эти кнопки не работают, но ваш телевизор позволяет просматривать стриминговые сервисы, эту кнопку можно использовать для программирования макроса (последовательности нажатий кнопок). Можно также запрограммировать эти кнопки для доступа к другим приложениям в вашем телевизоре.

Для программирования макроса сначала надо знать последовательность кнопок, используемых для доступа к сервису. Например, в некоторых телевизорах Netflix запускается при нажатии кнопки Home, затем одновременном нажатии кнопок Menu и стрелки вправо, и затем кнопки Enter. После определения последовательности для приложения, которое вы хотите включить в телевизоре, выполните следующие действия:

1. Съядьте перед включенным (не находящимся в режиме ожидания) устройством.
2. Нажмите и удерживайте кнопку включения приложения, пока индикатор не мигнет дважды.
3. Затем последовательно нажмите кнопки в обычном порядке. Пульт ДУ будет управлять телевизором, и макрос запишется в режиме реального времени — обычно устройство реагирует за несколько секунд, не следует волноваться об этом.
4. После окончания последовательности и начала работы стримингового сервиса на вашем устройстве, нажмите и удерживайте кнопку включения приложения, пока индикатор не мигнет дважды и погаснет. Теперь макрос сохранен.

### Рекомендации

- *Перед началом программирования убедитесь, что пульт дистанционного управления One For All управляет телевизором.*
- *Если обнаружилось, что макрос не работает так, как ожидалось, можно повторить ту же последовательность для повторного программирования.*
- *При программировании сначала подождите, пока телевизор отреагирует, затем пульт ДУ запомнит последовательность.*

## СБРОС

1. Нажмите и удерживайте зеленую и желтую кнопки, пока индикатор не мигнет дважды.
2. Нажмите 977
3. Индикатор мигнет 4 раза, и пульт ДУ произведет сброс на исходные настройки.




# TÜRKÇE

- GİRİŞ**  
Giriş Seçimi
- GÜÇ**  
Açma/Kapatma
- 0-9**  
Kanal Girişi Sayılar
- ÇIKIŞ**  
Menüden Çıkış
- TEXT**  
Teletext açma ve kapatma
- UYGULAMA 1**  
YouTube / Uygulama Kısayol Tuşu
- UYGULAMA 2**  
Netflix / Uygulama Kısayol Tuşu
- UYGULAMA 3**  
Google Play / Uygulama Kısayol Tuşu
- BİLGİ**  
Bilgi
- LİSTE**  
Başlık Listesi
- UYKU**  
Uyku Zamanlayıcı
- REHBER**  
Rehber
- YUKARI, AŞAĞI, SOL, SAĞ, OK**  
Menüde Gezinme
- BACK**  
Menüde bir düzey geriye gider
- SEÇENEKLER**  
Seçenekler, Menü
- ANA SAYFA**  
Ana sayfa, Akıllı Merkez
- KIRMIZI, YEŞİL, SARI, MAVİ**  
Fastext, ABCD
- SES + / -**  
Sesi Artırma ve Azaltma
- SON**  
Son Kanal
- KANAL + / -**  
Kanal Yukarı ve Aşağı
- SESSİZ**  
Sesi kapatma
- SES**  
Ses / Dil
- ALT Y**  
Alt yazılar
- YARDIM**  
Yardım
- GERİ, OYNAT, FF, KAY, DURAKLAT, DURDUR**  
Oynatma Kontrolleri
- FORMAT**  
Ekran Formatı
- DIJİ/ANALOG**  
Dijital / Analog
- SYNC**  
Senk, Bravia Sync

## ADIM 1 : TELEVİZYONUNUZU AYARLAMA

### DAHA YENİ SONY TELEVİZYONLARIN ÇOĞU DOĞRUDAN ÇALIŞMALIDIR.

Pilleri taktıktan sonra tuşlardan bazılarını deneyin, çalışıyorlarsa uzaktan kumandanız hazır. Aksi durumda sonraki adımlarla devam edin:



- Televizyonun açık olduğundan emin olun (bekleme modu değil).
-  **Güç Tuşu** arkasındaki LED iki kez yanıp söne kadar **Kırmızı + Mavi** tuşları basılı tutun.
-  TV'ye doğru tutun ve TV kapanana kadar **Güç tuşunu** basılı tutun.
-  Uzaktan kumanda 3 saniyede bir Güç sinyali gönderecektir. TV kapanır kapanmaz, **Güç tuşunu** bırakın.
- Işık iki kez yanıp söner. Şimdi uzaktan kumanda üzerindeki kalan tuşları test edin, orijinal kumandanızdakiler gibi çalışırlarsa uzaktan kumandanız kullanıma hazırdır. Bazı tuşların beklenen şekilde çalışmadığını (ya da hiç çalışmadığını) fark ederseniz sonraki adım ile devam edin.
- Bazı tuşların hala beklenen şekilde çalışmadığını (ya da hiç çalışmadığını) fark ederseniz sonraki adım ile devam edin.*

# TÜRKÇE

## ADIM 2: ADIM 1 BEKLENDİĞİ GIBI ÇALIŞMAZSA

### BAZI TUŞLAR BEKLENEN ŞEKİLDE ÇALIŞMIYOR MU?

Bazı tuşların beklenen şekilde çalışmadığını (ya da hiç çalışmadığını) fark ederseniz sonraki adım ile devam edin.







1. Televizyonun açık olduğundan emin olun (bekleme modu değil).
2.  Güç Tuşu arkasındaki LED iki kez yanıp sönene kadar Kırmızı + Mavi tuşları basılı tutun
3.  TV'ye yöneltin ve doğru şekilde çalışmayan tuşlardan birine basın (örneğin **HOME**).
4. Uzaktan kumanda 3 saniyede bir sinyal gönderecektir.
5. Ekranda doğru fonksiyon görüldüğünde (bu durumda HOME) tuşu bırakın.
6. LED iki kez yanıp sönecektir - kumandanız kullanıma hazırdır.

## ÖĞRENME

### KUMANDANIZA YENİ BİR FONKSİYON ÖĞRETME

One For All uzaktan kumandanız orijinal (çalışan) kumandanızın tüm fonksiyonlarını öğrenebilir.



1. Orijinal uzaktan kumandayı düz bir zemin üzerinde One For All uzaktan kumandanın karşısına koyun.
2.  Öğrenmek için: LED iki kez yanıp sönene kadar **YEŞİL + SARI** tuşları basılı tutun
3.  **975 tuşlayın.** LED iki kez yanıp söner.
4.  One For All uzaktan kumanda üzerinde öğrenmek istediğiniz tuşa basın, Örneğin: **VOL +** tuşu LED hızlı yanıp söner.
5.  Orijinal uzaktan kumanda üzerinde öğrenmek istediğiniz tuşa basın, Örneğin: SES Cihazınızın **VOL +** tuşu
6.  İki kez yanıp sönmeye: tamam. Fonksiyon öğretmek istediğiniz diğer tuşlar için 4. adımdan sonrasını tekrarlayın.  
**Uzun yanıp sönmeye:** 4. adımdan itibaren tekrar deneyin.
7.  İhtiyacınız olan tüm tuşları öğrendiğinizde, **OK** tuşunu 3 saniye basılı tutun. LED iki kez yanıp söner.

### ÖĞRENİLMİŞ BİR FONKSİYON NASIL SİLİNİR

1. LED iki kez yanıp sönmeye kadar **YEŞİL + SARI** tuşları basılı tutun
2. **976 tuşlayın.**
3. Sıfırlanacak tuşa iki kez basın.
4. LED iki kez yanıp söner ve tuş orijinal fonksiyonuna geri döner.



# TÜRKÇE

## SES ÇUBUĞU / SES ALICI SES YÜKSEKLİĞİ KONTROLÜ

### SES ÇUBUĞU / SES ALICI SES YÜKSEKLİĞİ KONTROLÜ

Televizyonunuz bir Ses Çubuğuna ya da bir Ses Alıcıya bağlı ise, One For All uzaktan kumandayı bu cihazın Ses Yüksekliğini ve Sessiz özelliğini kontrol edecek şekilde ayarlamak mümkündür. Bunu yapmanın iki yolu vardır:

#### SES BASİT AYAR

Aşağıdaki tabloda listelenmiş markalara ait bir Ses Çubuğunuz ya da Ses Alıcınız varsa, bunu kontrol etmek amacıyla uzaktan kumandanızı programlamak amacıyla Basit Ayar metodunu kullanabilirsiniz. Aşağıdaki markalardan birine sahip değilseniz, lütfen sonraki bölümle devam edin.

Rakam	Marka
1	Bose
2	Denon
3	Samsung / Harman/Kardon / JBL
4	LG / JVC
5	Marantz / Philips
6	Onkyo
7	Panasonic / Technics
8	Pioneer
9	Sony
0	Yamaha

*Unutmayın, markaların hepsi kendisiyle ilişkili bir rakama sahiptir, örneğin LG (ve JVC) için 4.*

Uzaktan kumandanızı Ses Çubuğunu / Ses Alıcıyı kontrol edecek şekilde ayarlamak için, önce hem televizyonunuzun hem de Ses Çubuğu / Ses Alıcının açık olduğundan ve duyabildiğiniz bir şeylerin çaldığından emin olun (bu prosedür Sessiz işlevini test edecektir). Sonra:

1. GÜÇ tuşunun altındaki LED iki kez yanıp sönene kadar **SES ARTIRMA** ve **SES AZALTMA** tuşlarına aynı anda basılı tutun.
2. Şimdi kumandanızı Ses Çubuğunuza / Ses Alıcınıza doğru yöneltin ve markanızın rakamını (örneğin LG için 4) basılı tutun. Kumanda her 3 saniye bir cihaza Sessiz komutu gönderecektir.
3. Ses Çubuğunuz / Ses Alıcınız sesi kapattığı anda basılı tuttuğunuz rakamı bırakın. Güç tuşu altındaki LED iki kez yanıp söner ve artık Ses Artırma, Azaltma ve Sessiz tuşları Ses Çubuğunuz / Ses Cihazınızı kontrol edecektir.

#### SES KODU KURULUMU

Ses Çubuğunuz / Ses Cihazınız yukarıda listelenen markalardan biri değilse, kumandaya dört basamaklı bir kod girerek kurulum yapabilirsiniz. Kodlar bu kılavuzun Ses Kodları listesi içinde listelenmiştir, markaya ve popülerliğe göre sıralanmıştır. Listede Ses Çubuğu / Ses Cihazının markasını bulun, uygulanması gereken prosedür şu şekildedir:

# TÜRKÇE

1. Güç tuşunun altındaki LED iki kez yanıp sönene kadar **SES ARTIRMA** ve **SES AZALTMA** tuşlarına aynı anda basıp basılı tutun.
2. Ses Çubuğunuzun / Ses Cihazınızın 4 basamaklı kodunu girin. Son basamakta LED iki kez yanıp sönmelidir.
3. Şimdi **Ses Artır**, **Azalt** ve **Sessiz** tuşlarını deneyin, Ses Çubuğunuzu veya Ses Cihazınızı kontrol edebilmelidirler.
4. Çalışıyorlarsa, kumandanızın kurulumu tamamlanmıştır Aksi takdirde listedeki sonraki kod ile 1. adımdan tekrar deneyin.

## GÜÇ MAKROSU

Basit Ayar veya Kod Kurulumu ile Ses Çubuğu ya da Ses Cihazınızı ayarladıysanız, artık hem televizyonunuzu hem de Ses Cihazınızı aynı anda tek bir tuşla açabilir veya kapatabilirsiniz. Güç tuşunu 3 saniye basılı tutun, kumanda hem televizyona hem de Ses Cihazına / Ses Çubuğuna Güç komutu gönderecektir. Sadece basar bırakırsanız sadece televizyonu kontrol eder.

## UYGULAMA KISAYOL TUŞLARI



One For All uzaktan kumanda üç Uygulama Kısayol Tuşuna sahiptir, bunlarla televizyonda uygulamaları açabilirsiniz. Orijinal uzaktan kumandanız YouTube, Netflix veya Google Play tuşu vardır, bu tuşlar da aynı fonksiyona sahiptir.

Bununla birlikte bu tuşları dener ancak çalışmazlarsa ama televizyonunuzda hala internet yayını izleyebiliyorsanız bu tuşları makro programlamak için kısayol (bir dizi tuşa basma) kullanabilirsiniz. Tuşları ayrıca televizyonunuzdaki başka uygulamalara erişmek için de kullanabilirsiniz.

Makroyu programlamak için, önce servise ulaşmak için ihtiyacınız olan tuş dizisini bilmeniz gerekir. Örneğin, bazı televizyonlarda Netflix Ana ekran tuşuna, sonra iki kez Sağ Menü tuşuna ve son olarak da Enter tuşuna basmak gereklidir. Televizyonunuzda istediğiniz uygulama için diziyi belirlediğinizde, aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Cihazınız açık haldeyken önüne oturun (bekleme modunda değil)
2. LED iki kez yanıp sönene kadar Uygulama Kısayolu tuşunu basılı tutun.
3. Şimdi tuşlara normalde basmanız gereken sıra ile basın. Kumanda televizyonunuzu çalıştıracak ve makro gerçek zamanlı olarak kaydedilecektir - yani normalde cihazınızın tepki vermesi birkaç saniye sürüyorsa endişe etmeyin.
4. Diziyi bitirdiğinizde - ve İnternet Yayını cihazınızda başladığında - LED iki kez yanıp sönüp sonra tamamen sönmeye kadar Uygulama Kısayol tuşuna basın. Makro artık kaydedilmiştir.

### İpuçları

- Programlamadan önce OFA kumandanın televizyonu kontrol ettiğinden emin olun
- Makro beklenen şekilde çalışmıyorsa, yeniden programlamak için aynı diziyi tekrarlayabilirsiniz
- Programlarken, önce televizyonun tepki vermesini bekleyin, uzaktan kumanda zamanlamayı hatırlayacaktır

## SIFIRLAMA

Kumandanızı orijinal ayarlarına geri döndürmek isterseniz, lütfen aşağıdakileri yapın:

1. LED iki kez yanıp sönene kadar Yeşil ve Sarı tuşları birlikte basılı tutun
2. 977 tuşlayın
3. LED 4 kez yanıp söner, kumanda şimdi sıfırlanacaktır.




# POLSKI

- |  |  |  |
|--|--|--|
| 1. <b>INPUT</b><br>Wybór wejścia                               | 10. <b>LIST</b><br>Lista tytułów   | 19. <b>LAST</b><br>Ostatni kanał   |
| 2. <b>PWR</b><br>Włącznik/<br>wyłącznik                        | 11. <b>SLEEP</b><br>Wyłącznik<br>czasowy                                 | 20. <b>CH + / -</b><br>Następny<br>i poprzedni kanał                             |
| 3. <b>0-9</b><br>Cyfry do<br>wprowadzania<br>kanałów           | 12. <b>GUIDE</b><br>Przewodnik   | 21. <b>MUTE</b><br>Wycisz  |
| 4. <b>EXIT</b><br>Wyjście z menu                               | 13. <b>UP, DOWN, LEFT,<br/>RIGHT, OK</b><br>Nawigacja po<br>Menu         | 22. <b>AUDIO</b><br>Audio/język  |
| 5. <b>TEXT</b><br>Włączanie i<br>wyłączanie<br>teletekstu      | 14. <b>BACK</b><br>Powrót do<br>poprzedniego<br>poziomu w menu           | 23. <b>SUB</b><br>Włączenie/<br>wyłączenie<br>napisów                            |
| 6. <b>APP 1</b><br>Przycisk skrótu<br>aplikacji<br>YouTube     | 15. <b>OPTIONS</b><br>Opcje, menu  | 24. <b>HELP</b><br>Pomoc   |
| 7. <b>APP 2</b><br>Przycisk skrótu<br>aplikacji Netflix        | 16. <b>HOME</b><br>Strona główna,<br>Smart Hub                           | 25. <b>REW, PLAY, FF,<br/>REC, PAUSE,<br/>STOP</b><br>Sterowanie<br>odtwarzaniem |
| 8. <b>APP 3</b><br>Przycisk skrótu<br>aplikacji Google<br>Play | 17. <b>CZERWONY,<br/>ZIELONY, ŻÓŁTY,<br/>NIEBIESKI</b><br>Fasttext, ABCD | 26. <b>FORMAT</b><br>Format ekranu   |
| 9. <b>INFO</b><br>Info, i                                      | 18. <b>VOL + / -</b><br>Zwiększanie i<br>zmniejszanie<br>głośności       | 27. <b>DIGI/ANALOG</b><br>Cyfrowy/<br>analogowy                                  |
|  |  | 28. <b>SYNC</b><br>Synchroniseren,<br>synchroniseren<br>via Bravia               |

## KROK 1: KONFIGURACJA TELEWIZORA

### WIĘKSZOŚĆ NOWSZYCH TELEWIZORÓW SONY NIE POWINNA WYMAGAĆ DALSZEGO PRZYGOTOWANIA.

Po włożeniu baterii naciśnij niektóre przyciski. Jeśli działają prawidłowo, możesz zacząć używać pilota. Jeśli nie, wykonaj następujące czynności:



1. Upewnij się, że telewizor jest włączony (nie jest w trybie czuwania).
  2.  Naciśnij i przytrzymaj przyciski **czzerwony** i **niebieski** tak, aby dioda LED widoczna za **przyciskiem zasilania** zamigłała dwa razy.
  3.  Skieruj pilota na telewizor i przytrzymaj **przycisk zasilania**. Poczekaj na wyłączenie się telewizora.
  4.  Pilot będzie przysyłał kolejne sygnały wyłączenia zasilania co 3 sekundy. Jak tylko telewizor się wyłączy, puść **przycisk zasilania**.
  5. Dioda mignie dwa razy. Sprawdź pozostałe przyciski pilota. Jeśli działają tak, jak w oryginalnym pilocie, możesz go zacząć używać. Jeśli niektóre przyciski nie działają prawidłowo (lub w ogóle), przejdź do następnego kroku.
- Jeśli niektóre przyciski nie działają prawidłowo (lub w ogóle), przejdź do następnego kroku.

# POLSKI

## KROK 2: JEŚLI REALIZACJA KROKU 1 NIE POWIODŁA SIĘ

### CZY NIEKTÓRE PRZYCISKI NIE DZIAŁAJĄ PRAWIDŁOWO?


Jeśli niektóre przyciski nie działają prawidłowo (lub w ogóle), przejdź do następnego kroku.







1. Upewnij się, że telewizor jest włączony (nie jest w trybie czuwania).
2.  Naciśnij i przytrzymaj przyciski CZERWONY i NIEBIESKI tak, aby dioda LED widoczna za przyciskiem zasilania zamigłała dwa razy.
3.  Skieruj pilota na telewizor i przytrzymaj jeden z przycisków, który nie działa poprawnie (np. **HOME**).
4. Pilot będzie przesyłać sygnał raz na 3 sekundy.
5. Gdy na ekranie pojawi się odpowiednia funkcja (w tym przypadku: HOME), puść przycisk.
6. Dioda LED mignie dwa razy – pilot jest gotowy do użycia.

## NAUKA

### WPROWADZANIE DO PILOTA OBSŁUGI NOWEJ FUNKCJI

Pilot One For All może nauczyć się dowolnej funkcji realizowanej przez oryginalny (działający) pilot.



1. Ułóż oryginalnego pilota tak, aby był skierowany na płaskiej powierzchni na pilota One For All.
2.  Aby wprowadzić funkcję: Naciśnij i przytrzymaj przyciski **ZIEŁONY** i **ŻÓŁTY** tak, aby dioda LED zamigłała dwa razy.
3.  Naciśnij **975**. Dioda LED mignie dwa razy.
4.  Naciśnij na pilocie One For All przycisk, do którego chcesz wprowadzić funkcję, na przykład **VOL +**. Dioda LED zacznie krótko migać.
5.  Naciśnij na oryginalnym pilocie klawisz funkcji, którą chcesz wprowadzić, na przykład **VOL +** na pilocie do urządzenia audio.
6.  **Dwa mignięcia:** OK. Powtórz od kroku 4, aby zaprogramować kolejne przyciski.  
**Długie mignięcia:** powtórz od kroku 4.
7.  Po wprowadzeniu wszystkich funkcji, naciśnij klawisz **OK** i przytrzymaj go przez 3 sekundy. Dioda LED mignie dwa razy.

### JAK USUNĄĆ WPROWADZONĄ FUNKCJĘ

1. Naciśnij i przytrzymaj przyciski **ZIEŁONY** i **ŻÓŁTY** tak, aby dioda LED zamigłała dwa razy.
2. **Naciśnij 976.**
3. Naciśnij dwa razy klawisz, który chcesz wyzerować.
4. Dioda LED zamruga dwa razy, zostanie przywrócona oryginalna funkcja danego klawisza.

# POLSKI

## REGULACJA GŁOŚNOŚCI DŹWIĘKU SOUNDBARA / ODBIORNIKA DŹWIĘKU

### REGULACJA GŁOŚNOŚCI DŹWIĘKU SOUNDBARA / ODBIORNIKA DŹWIĘKU

Jeśli telewizor jest podłączony do sound bara lub odbiornika dźwięku, możliwe jest skonfigurowanie pilota One For All tak, aby sterował poziomem głośności i wyciszeniem tego urządzenia. Można to zrobić na dwa sposoby:

#### AUDIO SIMPLESET

Jeśli posiadasz sound bar lub urządzenie audio jednej z marek wymienionych w poniższej tabeli, możesz skorzystać z metody SimpleSet, aby zaprogramować pilota do sterowania nim. Jeśli nie posiadasz urządzenia żadnej z poniższych marek, przejdź do następnej sekcji.

Cyfra	Marka
1	Bose
2	Denon
3	Samsung / Harman/Kardon / JBL
4	LG / JVC
5	Marantz / Philips
6	Onkyo
7	Panasonic / Technics
8	Pioneer
9	Sony
0	Yamaha

*Pamiętaj, że każda z marek ma przypisaną do niej cyfrę, na przykład 4 dla LG (i JVC).*

Aby skonfigurować pilota do sterowania sound barem / urządzeniem audio, należy najpierw upewnić się, że telewizor i sound bar / urządzenie audio są włączone oraz że jest odtwarzane coś, co można usłyszeć (procedura ta przetestuje funkcję wyciszenia). Dalej:

1. Przytrzymaj przyciski **VOLUME UP** i **VOLUME DOWN** razem, aż dioda LED przy przycisku zasilania zamiga dwukrotnie.
2. Teraz skieruj pilota w stronę sound baru / urządzeń audio i przytrzymaj wciśnięty klawisz cyfry przypisany do danej marki (np. 4 dla LG). Co 3 sekundy pilot będzie wysyłał do urządzenia sygnał wyciszenia.
3. Gdy tylko sound bar / urządzenie audio wyciszy głośność, puść klawisz cyfry. Dioda LED znajdująca się przy przycisku zasilania będzie migać dwa razy, a przyciski zwiększania głośności, zmniejszania głośności i wyciszania powinny teraz sterować sound barem / urządzeniem audio.

#### KONFIGURACJA KODU AUDIO

Jeśli sound bar / urządzenie audio nie należy do żadnej z wyżej wymienionych marek, można również skonfigurować pilota, aby nim sterował, wprowadzając 4-cyfrowy kod. Kody te są wymienione w części „Lista kodowa audio” (Audio Codelist) niniejszej instrukcji i są wyszczególnione według marki, a następnie popularności. Zlokalizuj markę swojego sound baru / urządzenia audio na tej liście kodów, a następnie wykonaj procedurę:

# POLSKI

1. Przytrzymaj przyciski **VOLUME UP** i **VOLUME DOWN**, aż dioda LED przy przycisku zasilania zamiga dwukrotnie.
2. Wprowadź pierwszy 4 cyfrowy kod sound bara / urządzenia audio. Dioda LED powinna mignąć dwukrotnie przy ostatniej cyfrze.
3. Teraz spróbuj użyć przycisków **Volume Up, Down** i **Mute** i sprawdź, czy sterują one sound barem lub urządzeniem audio.
4. Jeśli tak, to pilot jest skonfigurowany. Jeśli nie, spróbuj ponownie od kroku 1, używając kolejnego kodu na liście.

## SKRÓT DO WŁĄCZANIA ZASILANIA

Po skonfigurowaniu sound baru lub urządzenia audio za pomocą SimpleSet lub konfiguracji kodem, można teraz włączać i wyłączać telewizor i urządzenie audio za pomocą jednego przycisku. Wystarczy przytrzymać przycisk zasilania przez 3 sekundy, a pilot wyśle sygnał wyłączenia zasilania zarówno do telewizora, jak i do urządzenia audio / sound baru. Jeśli naciśniesz i od razu zwolnisz przycisk, będzie on sterował tylko telewizorem.

## PRZYCISKI SKRÓTÓW APLIKACJI



Pilot One For All posiada trzy przyciski skrótów do aplikacji, których można używać do otwierania aplikacji na telewizorze. Jeśli oryginalny pilot jest wyposażony w przycisk YouTube, Netflix lub Google Play, przyciski te będą wykonywać tę samą funkcję.

Jeśli jednak spróbujesz użyć tych przycisków i nie zadziałają, ale telewizor nadal umożliwia oglądanie transmisji strumieniowej, możesz użyć tego przycisku jako skrótu, programując na nim makro (seria naciśnień przycisku). Można również zaprogramować klawisze dostępu do innych aplikacji w telewizorze.

Aby zaprogramować makro, musisz najpierw znać sekwencję klawiszy, której używasz, aby uzyskać dostęp do usługi. Na przykład, niektóre telewizory uruchamiają Netflix przez naciśnięcie przycisku Home, następnie dwukrotnie przycisku Menu Right (Prawe menu), a na końcu przycisku Enter.

Po ustaleniu sekwencji dla aplikacji, którą chcesz zaprogramować w telewizorze, wykonaj następujące kroki:

1. Usiądź przed włączonym urządzeniem (nie może być ono w trybie czuwania).
2. Przytrzymaj klawisz skrótu do aplikacji, aż dioda LED zamiga dwukrotnie.
3. Naciśnij sekwencję przycisków. Pilot steruje urządzeniem, a makro jest zapisywane w czasie rzeczywistym, jeśli zatem Twoje urządzenie potrzebuje kilku sekund, aby zareagować, nie martw się.
4. Po zakończeniu naciskania sekwencji przycisków, gdy na urządzeniu zostanie uruchomiona usługa strumieniowa, przytrzymaj przycisk aplikacji, aż dioda LED zamiga dwukrotnie i zgaśnie. Makro zostało zapisane.

### Porady

- Upewnij się, że pilot OFA obsługuje telewizor przed rozpoczęciem programowania.
- Jeśli makro nie działa zgodnie z oczekiwaniami, powtórz sekwencję, aby zaprogramować je ponownie.
- Podczas programowania poczekaj, aż telewizor zareaguje. Pilot zapamięta czas naciskania poszczególnych przycisków.

## RESET

Jeśli chcesz przywrócić ustawienia domyślne pilota, wykonaj następujące czynności:

1. Przytrzymaj wciśnięty zielony i żółty przycisk, aż dioda LED zamiga dwukrotnie
2. Naciśnij 977
3. Dioda LED mignie 4 razy – pilot został zresetowany.




# ČESKY

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1. <b>INPUT</b><br>Výběr vstupu                       | 12. <b>GUIDE</b><br>TV program  | 22. <b>AUDIO</b><br>Zvuk/jazyk   |
| 2. <b>PWR</b><br>Tlačítko zapínání                    | 13. <b>NAHORU, DOLŮ,<br/>VLEVO, VPRAVO,<br/>OK</b><br>Navigace v menu | 23. <b>SUB</b><br>Titulky  |
| 3. <b>0-9</b><br>Číslice na zadání<br>kanálu          | 14. <b>BACK</b><br>Vrátit se o úroveň<br>zpět v menu                  | 24. <b>HELP</b><br>Nápověda  |
| 4. <b>EXIT</b><br>Ukončení menu                       | 15. <b>OPTIONS</b><br>Možnosti, menu                                  | 25. <b>REW, PLAY, FF,<br/>REC, PAUSE,<br/>STOP</b><br>Tlačítka<br>přehrávání |
| 5. <b>TEXT</b><br>Zapnutí/vypnutí<br>teletextu        | 16. <b>HOME</b><br>Domů, Smart Hub                                    | 26. <b>FORMAT</b><br>Formát obrazovky  |
| 6. <b>APP 1</b><br>YouTube / tlačítko<br>aplikace     | 17. <b>ČERVENÁ,<br/>ZELENÁ, ŽLUTÁ,<br/>MODRÁ</b><br>Fastext, ABCD     | 27. <b>DIGI/ANALOG</b><br>Digitální/<br>analogové                            |
| 7. <b>APP 2</b><br>Netflix / tlačítko<br>aplikace     | 18. <b>VOL + / -</b><br>Zvýšení/snížení<br>hlasitosti                 | 28. <b>SYNC</b><br>Synchronizace,<br>synchronizace<br>Bravia                 |
| 8. <b>APP 3</b><br>Google Play /<br>tlačítko aplikace | 19. <b>LAST</b><br>Poslední kanál                                     |  |
| 9. <b>INFO</b><br>Info                                | 20. <b>CH + / -</b><br>Další/předchozí<br>kanál                       |  |
| 10. <b>LIST</b><br>Seznam titulů                      | 21. <b>MUTE</b><br>Ztlumení zvuku                                     |  |
| 11. <b>SLEEP</b><br>Časovač vypnutí                   |   |  |

## KROK 1: NASTAVENÍ TELEVIZORU

### VĚTŠINA NOVĚJŠÍCH TELEVIZORŮ SONY BY MĚLA ROVNOUJ SPOLUPRACOVAT.

Po vložení baterií vyzkoušejte funkčnost některých tlačítek. Pokud fungují, dálkový ovladač je připravený. Pokud nefungují, postupujte následovně:



1. Ověřte, že je televizor zapnutý (nesmí být v pohotovostním režimu).
  2.  Podržte červené a modré tlačítko, dokud kontrolka LED za tlačítkem **Power** dvakrát nezabliká.
  3.  Namiřte ovladač na televizor a podržte tlačítko **Power**, dokud se televizor nevypne.
  4.  Dálkový ovladač pošle různé signály napájení každé 3 sekundy. Jakmile se televizor vypne, pusťte tlačítko **Power**.
  5. Kontrolka dvakrát zabliká. Nyní vyzkoušejte, zda zbývající tlačítka dálkového ovladače fungují jako u původního ovladače. Pokud ano, dálkový ovladač je připraven k použití. Pokud zjistíte, že některá tlačítka nefungují dle očekávání (nebo nefungují vůbec), pokračujte na následující krok.
- Pokud zjistíte, že některá tlačítka nefungují dle očekávání (nebo nefungují vůbec), pokračujte na následující krok.

# ČESKY

## KROK 2: POKUD KROK 1 NEVEDL K OČEKÁVANÝM VÝSLEDKŮM

### NĚKTERÁ TLAČÍTKA NEFUNGUJÍ DLE OČEKÁVÁNÍ?

Pokud zjistíte, že některá tlačítka nefungují dle očekávání (nebo nefungují vůbec), pokračujte na následující krok.







1. Ověřte, že je televizor zapnutý (nesmí být v pohotovostním režimu).
2.  Podržte červené a modré tlačítko, dokud kontrolka LED za tlačítkem Power dvakrát nezabliká.
3.  Namiřte ovladač na televizor a podržte jedno z tlačítek, které nefunguje správně (například **HOME**).
4. Dálkový ovladač pošle signál každé 3 sekundy.
5. Jakmile se na obrazovce zobrazí správná funkce (v tomto případě HOME), pusťte tlačítko.
6. Kontrolka LED dvakrát zabliká. Váš dálkový ovladač je připraven k použití.

## PROGRAMOVÁNÍ

### NAPROGRAMUJTE NA DÁLKOVÉM OVLADAČI NOVOU FUNKCI

Na dálkovém ovladači One For All je možné naprogramovat libovolnou funkci původního (funkčního) dálkového ovladače.



1. Umístěte původní dálkový ovladač na plochý povrch čelem k ovladači One For All.
2.  Postup programování: Podržte **ZELENÉ a ŽLUTÉ** tlačítko, dokud kontrolka LED dvakrát nezabliká.
3.  **Stiskněte tlačítka 9, 7 a 5.** Kontrolka LED dvakrát zabliká.
4.  Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači One For All, které chcete naprogramovat na novou funkci. Příklad: tlačítko **VOL +**. Kontrolka LED rychle zabliká.
5.  Stiskněte tlačítko na původním dálkovém ovladači, které chcete na nový dálkový ovladač naprogramovat. Příklad: tlačítko **VOL +** pro zvukové zařízení.
6.  **Dvě bliknutí:** Vše je v pořádku. Opakujte postup od kroku 4 u všech dalších tlačítek, která chcete na zařízení naprogramovat. **Dlouhé bliknutí:** Zkuste to znovu od kroku 4.
7.  Jakmile na ovladač naprogramujete všechny potřebné funkce tlačítek, stiskněte a podržte tlačítko **OK** po dobu 3 sekund. Kontrolka LED dvakrát zabliká.

### JAK ODSTRANIT NAPROGRAMOVANOU FUNKCI

1. Podržte **ZELENÉ a ŽLUTÉ** tlačítko, dokud kontrolka LED dvakrát nezabliká.
2. **Stiskněte tlačítka 9, 7 a 6.**
3. Dvojitým stisknutím obnovte původní nastavení tlačítka.
4. Kontrolka LED dvakrát zabliká a obnoví se původní funkce tlačítka.



## OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI SOUNDBARU NEBO AUDIO PŘIJÍMAČE

### OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI SOUNDBARU NEBO AUDIO PŘIJÍMAČE

Pokud je váš televizor připojen k soundbaru nebo audio přijímači, je možné nastavit dálkový ovladač One For All pro ovládání hlasitosti a ztlumení tohoto zařízení. Můžete tak učinit dvěma způsoby:

#### AUDIO SIMPLESET

Pokud používáte soundbar nebo audio zařízení jedné ze značek, které jsou uvedeny v tabulce níže, můžete naprogramovat dálkový ovladač pomocí funkce SimpleSet tak, aby dané zařízení ovládalo. Pokud používáte zařízení jiné značky, pokračujte do další části.

Číslice	Značka
1	Bose
2	Denon
3	Samsung / Harman/Kardon / JBL
4	LG / JVC
5	Marantz / Philips
6	Onkyo
7	Panasonic / Technics
8	Pioneer
9	Sony
0	Yamaha

*Povšimněte si, že každá značka má přidruženou číslici, například 4 pro značku LG (a JVC).*

Chcete-li nastavit dálkový ovladač pro ovládání soundbaru nebo audio zařízení, ujistěte se nejprve, že jsou televizor i soundbar / audio zařízení zapnuté a že se přehrává něco, co budete moci slyšet (tento postup otestuje funkci Ztlumení zvuku). Další:

1. Podržte zároveň tlačítka **ZVÝŠENÍ HLASITOSTI** a **SNÍŽENÍ HLASITOSTI**, dokud kontrolka LED pod tlačítkem POWER dvakrát nezabliká.
2. Nyní namířte dálkový ovladač na soundbar / audio zařízení a podržte číselné tlačítko, které patří k vaší značce (například číslo 4 pro značku LG). Dálkový ovladač pošle funkci Ztlumení zvuku na vaše zařízení každé 3 sekundy.
3. Jakmile se na soundbaru / audio zařízení ztlumí hlasitost, pusťte číselné tlačítko. Kontrolka LED pod tlačítkem Power dvakrát zabliká a pomocí tlačítek Zvýšení hlasitosti, Snížení hlasitosti a Ztlumení zvuku byste nyní měli ovládat soundbar / audio zařízení.

### NASTAVENÍ AUDIO KÓDU

Pokud používáte soundbar / audio zařízení značky, která není uvedena výše, můžete dálkový ovladač nastavit tak, aby dané zařízení ovládalo, pomocí 4místního číselného kódu. Kódy jsou uvedeny v tomto návodu v části seznamu audio kódů. Kódy jsou seřazeny podle značky a následně podle oblíbenosti. Vyhledejte značku svého soundbaru / audio zařízení v tomto seznamu kódů a postupujte následovně:

# ČESKY

1. Podržte tlačítka **ZVÝŠENÍ HLASITOSTI** a **SNÍŽENÍ HLASITOSTI**, dokud kontrola LED pod tlačítkem Power dvakrát nezabliká.
2. Zadejte první 4 číslice svého soundbaru / audio zařízení.  
Kontrolka LED by měla po zadání poslední číslice dvakrát zablikat.
3. Vyzkoušejte nyní tlačítka **Zvýšení hlasitosti**, **Snížení hlasitosti** a **Ztlumení zvuku** a zjistěte, jestli jimi ovládáte svůj soundbar / audio zařízení.
4. Pokud fungují, dálkový ovladač je připravený. V opačném případě pokus opakujte od kroku 1 a použijte další kód v seznamu.

## MAKRO PRO ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Pokud jste soundbar nebo audio zařízení nastavili pomocí funkce SimpleSet nebo nastavení kódu, můžete nyní svůj televizor a audio zařízení zapnout i vypnout pomocí jediného tlačítka. Jednoduše podržte tlačítko Power na 3 sekundy. Dálkový ovladač pošle funkci Power na televizor i soundbar / audio zařízení. Pokud tlačítko stisknete a pustíte, bude dálkový ovladač ovládat pouze televizor.

## TLAČÍTKA APLIKACE



Dálkový ovladač One For All má tři tlačítka aplikací, díky kterým můžete na televizoru spouštět různé aplikace. Pokud má váš původní dálkový ovladač jedno z tlačítek YouTube, Netflix nebo Google Play, budou tato tlačítka vykonávat stejnou funkci.

Pokud však tato tlačítka vyzkoušíte a zjistíte, že nefungují, a váš televizor i tak nabízí možnost sledovat streamovací službu, můžete toto tlačítko použít jako zkratku naprogramováním makra (sérií stisknutí tlačítek). Toto tlačítko můžete také naprogramovat pro přístup k dalším aplikacím televizoru.

Chcete-li makro naprogramovat, musíte nejprve znát sekvenci tlačítek, kterou spustíte danou službu. Na některých televizorech se například služba Netflix spustí stisknutím tlačítka Home, poté dvojitým stisknutím tlačítka Vpravo a nakonec stisknutím tlačítka Enter.

Jakmile určíte konkrétní sekvenci pro danou aplikaci, kterou chcete mít na svém televizoru, postupujte následovně:

1. Posadte se před zařízení a ujistěte se, že je zapnuté (nesmí být v pohotovostním režimu).
2. Podržte tlačítko aplikace, dokud kontrolka LED dvakrát nezabliká.
3. Nyní zadejte sekvenci tlačítek stejně jako běžným způsobem. Dálkový ovladač bude ovládat televizor a makro se nahrává v reálném čase. Nemusíte si dělat starosti, pokud vašemu zařízení obvykle trvá několik sekund, než začne reagovat.
4. Jakmile dokončíte sekvenci – a na zařízení se spustí streamovací služba – podržte tlačítko aplikace, dokud kontrolka LED dvakrát nezabliká a následně nezhasne. Makro je nyní uloženo.

### Tipy

- Před programováním se ujistěte, že dálkový ovladač One For All ovládá televizor.
- Pokud zjistíte, že makro nefunguje dle očekávání, stačí pro přeprogramování zopakovat stejnou sekvenci.
- Při programování nejdříve počkejte, jestli televizor reaguje. Dálkový ovladač si zapamatuje načasování.

## RESET

Pokud chcete obnovit výchozí nastavení dálkového ovladače, proveďte následující kroky:

1. Podržte zelené a žluté tlačítko, dokud kontrolka LED dvakrát nezabliká.
2. Stiskněte tlačítka 9, 7 a 7.
3. Kontrolka LED čtyřikrát zabliká a dálkový ovladač je nastaven do výchozího nastavení.




# MAGYAR

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1. <b>INPUT</b><br>Bemenetválasztás                 | 11. <b>SLEEP</b><br>Alvási időzítő                              | 21. <b>MUTE</b><br>Némítás  |
| 2. <b>POWER</b><br>Tápellátás be-/kikapcsolása      | 12. <b>GUIDE</b><br>Műsorújság                                  | 22. <b>AUDIO</b><br>Hang/nyelv  |
| 3. <b>0-9</b><br>Számjegyek a csatornabevitelhez    | 13. <b>FEL, LE, BALRA, JOBBRA, OK</b><br>Navigálás a menüben    | 23. <b>SUB</b><br>Feliratok   |
| 4. <b>EXIT</b><br>Kilépés a menüből                 | 14. <b>BACK</b><br>Visszalépés egy szinttel a menüben           | 24. <b>HELP</b><br>Súgó   |
| 5. <b>TEXT</b><br>Teletext be- és kikapcsolása      | 15. <b>OPTIONS</b><br>Beállítások, menü                         | 25. <b>VISSZATEKERÉS, LEJÁTSZÁS, GYORS ELŐRETEKERÉS, FELVÉTEL, SZÜNET, LEÁLLÍTÁS</b><br>Lejátszás kezelőszervei |
| 6. <b>APP 1</b><br>YouTube/alkalmazás gyorsgomb     | 16. <b>HOME</b><br>Kezdőlap, Smart Hub                          | 26. <b>FORMÁTUM</b><br>Képernyőformátum   |
| 7. <b>APP 2</b><br>Netflix/alkalmazás gyorsgomb     | 17. <b>VÖRÖS, ZÖLD, SÁRGA, KÉK</b><br>Gyors szövegbevitel, ABCD | 27. <b>DIGI/ANALOG</b><br>Digitális/analóg  |
| 8. <b>APP 3</b><br>Google Play/alkalmazás gyorsgomb | 18. <b>VOL + / -</b><br>Hangerő fel és le                       | 28. <b>SYNC</b><br>Szinkronizálás, Bravia szinkronizálás  |
| 9. <b>INFO</b><br>Információk, i                    | 19. <b>LAST</b><br>Utolsó csatorna                              |   |
| 10. <b>LIST</b><br>Lijst met titels                 | 20. <b>CH + / -</b><br>Csatorna fel és le                       |   |

## 1. LÉPÉS: A TELEVÍZIÓ BEÁLLÍTÁSA

### AZ ÚJABB SONY TÉVÉK TÖBBSÉGÉNEK AZONNAL MŰKÖDNI KELL.

Az elemek behelyezése után próbálja ki néhány gombot, és ha működnek, a távirányító használatra kész. Ha nem, tegye a következőket:



1. Győződjön meg arról, hogy a tévé be van kapcsolva (nem készenléti állapotban van).
  2.  Tartsa lenyomva a **VÖRÖS + KÉK** gombokat addig, amíg a **POWER** gomb mögötti LED kétszer fel nem villan.
  3.  Irányítsa a tévé felé, és tartsa lenyomva a **POWER** gombot addig, amíg a tévé ki nem kapcsol.
  4.  A távirányító 3 másodpercenként eltérő be- és kikapcsolási jelet küld. Amint a tévé kikapcsol, engedje el a **POWER** gombot.
  5. A fény kétszer felvillan. Ezután ellenőrizze a távirányító többi gombját, és ha az eredetivel azonos módon működnek, a távirányító használatra kész. Ha néhány gomb nem a várt módon (vagy egyáltalán nem) működik, folytassa a következő lépéssel.
- *Ha néhány gomb továbbra sem a várt módon (vagy egyáltalán nem) működik, folytassa a következő lépéssel.*

# MAGYAR

## 2. LÉPÉS: HA AZ 1. LÉPÉS NEM A VÁRT EREDMÉNYT HOZZA

### NÉHÁNY GOMB NEM A VÁRT MÓDON MŰKÖDIK?

Ha néhány gomb nem a várt módon (vagy egyáltalán nem) működik, folytassa a következő lépéssel.







1. Győződjön meg arról, hogy a tévé be van kapcsolva (nem készenléti állapotban van).
2.  Tartsa lenyomva a VÖRÖS + KÉK gombokat, amíg a POWER gomb mögötti LED kétszer fel nem villan.
3.  Irányítsa a tévé felé, és tartsa lenyomva valamelyik nem megfelelően működő (például a MENU) gombot.
4. A távirányító 3 másodpercenként jelet küld.
5. Amikor a megfelelő funkció látható a képernyőn (esetünkben a HOME), engedje el a gombot.
6. A LED kétszer felvillan – a távirányító használatra kész.

## BETANÍTÁS

### ÚJ FUNKCIÓ BETANÍTÁSA A TÁVIRÁNYÍTÓNAK

A One For All távirányítóknak be lehet tanítani az eredeti (működő) távirányító bármely funkcióját.



1. Helyezze el az eredeti távirányítót egy sima felületre úgy, hogy az a One For All távirányító felé nézzen.
2.  A betanításhoz: Tartsa lenyomva a ZÖLD + SÁRGA gombokat addig, amíg a LED kétszer fel nem villan.
3.  **Nyomja meg a 975 számsort.** A LED kétszer felvillan.
4.  Nyomja meg a One For All távirányítón a betanítani kívánt gombot, például a VOL + gombot. A LED gyorsan kezd villogni.
5.  Nyomja meg az eredeti távirányítón a betanítani kívánt gombot, például az audioeszköz VOL + gombját.
6.  **Két felvillanás:** rendben. További gombok betanításához ismétlje meg az eljárást a 4. lépéstől.  
**Hosszú villanás:** próbálja újra a 4. lépéstől.
7.  Ha az összes szükséges gomb betanítását elvégezte, nyomja meg és tartsa lenyomva az OK gombot 3 másodpercig. A LED kétszer felvillan.

### BETANÍTOTT FUNKCIÓ TÖRLÉSE

1. Tartsa lenyomva a ZÖLD + SÁRGA gombokat addig, amíg a LED kétszer fel nem villan.
2. **Nyomja meg a 976 számsort.**
3. Nyomja meg a visszaállítandó gombot kétszer.
4. A LED kétszer felvillan, és a gomb visszavált az eredeti funkciójára.

# MAGYAR

## SOUND BAR/AUDIOVEVŐ HANGERŐSZABÁLYZÁSA

### SOUND BAR/AUDIOVEVŐ HANGERŐSZABÁLYZÁSA

Ha Sound Bar vagy audiovevő eszközt csatlakoztatott a tévéhez, beállítása után a One For All távirányítóval szabályozhatja a hangerejét és el is némíthatja ezt az eszközt. Ezt kétféleképpen végezheti el:

### SIMPLESET AUDIOBEÁLLÍTÁS

Az alábbi táblázatban felsorolt márkájú Sound Bar vagy audioeszköz esetén a SimpleSet módszerrel programozhatja be távirányítóját az eszköz vezérlésére. Ha nem az alábbi márkák egyikével rendelkezik, folytassa a következő szakasszal.

Számjegy	Márka
1	Bose
2	Denon
3	Samsung / Harman/Kardon / JBL
4	LG / JVC
5	Marantz / Philips
6	Onkyo
7	Panasonic / Technics
8	Pioneer
9	Sony
0	Yamaha

*Figyelje meg, hogy a márkák mindegyikéhez tartozik egy számjegy, így például az LG-hez (és a JVC-hez) a 4-es.*

A távirányító Sound Bar/audioeszköz vezérlésére való beállításához először győződjön meg arról, hogy a tévé és a Sound Bar/audioeszköz is be van kapcsolva, és éppen folyamatban van valamilyen hallható lejátszás (ez az eljárás tesztelni fogja a Némítás funkciót). Ezután:

1. Tartsa egyszerre lenyomva a **HANGERŐ FEL** és **HANGERŐ LE** gombokat addig, amíg a POWER gomb alatti LED kétszer fel nem villan.
2. Ekkor irányítsa a távirányítót a Sound Bar/audioeszköz felé, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a márkájához tartozó számgombot (LG esetén például a 4-est). A távirányító 3 másodpercenként elküldi az eszköznek a Némítás funkció jelét.
3. Amint a Sound Bar/audioeszköz elnémítja a hangot, engedje el a számgombot. A Power gomb alatti LED kétszer felvillan, a Hangerő fel, Hangerő le és Némítás gombnak pedig mostantól vezérelni kell a Sound Bar/audioeszköz hangerejét.

### AUDIOKÓD BEÁLLÍTÁSA

Amennyiben Sound Bar/audioeszköze nem szerepel a fenti listában, a távirányítót úgy is beállíthatja az eszköz vezérlésére, ha megad egy 4 számjegyű kódot. A kódok felsorolása az útmutató Audiokódok listája című részében található márká, majd népszerűség szerinti sorrendben. Miután kikereste a kódlistán Sound Bar/audioeszköze márkáját, az eljárás a következő:

# MAGYAR

1. Tartsa lenyomva a **HANGERŐ FEL** és **HANGERŐ LE** gombokat addig, amíg a POWER gomb alatti LED kétszer fel nem villan.
2. Adja meg Sound Bar/audioeszköze első 4 számjegyű kódját. Az utolsó számjegynél a LED-nek kétszer fel kell villannia.
3. A Sound Bar vagy audioeszköz vezérlésének ellenőrzéséhez most próbálja ki a **Hangerő fel**, a **Hangerő le** vagy a Némítás gombot.
4. Ha működnek, a távirányító beállítása megtörtént. Ha nem működnek, próbálkozzon újra az 1. lépéstől a lista következő kódjával.

## POWER MACRO

Ha a SimpleSet vagy kódbeállítási módszerrel elvégezte Sound Bar vagy audioeszköze beállítását, most már a tévét és az audioeszközt is egyetlen gombbal kapcsolhatja be és ki. Egyszerűen tartsa lenyomva 3 másodpercig a Power gombot, és a távirányító a tévének és az audio-/Sound Bar eszköznek egyaránt elküldi a Be-/kikapcsolás funkció jelét. Ha megnyomja, majd elengedi a gombot, akkor a távirányító csak a tévét fogja vezérelni.

## ALKALMAZÁS-/GYORSGOMBOK



A One For All távirányítón három alkalmazás gyorsgomb található, amellyel alkalmazások nyithatók meg a tévén. Ha az eredeti távirányítóján megtalálható a YouTube, a Netflix vagy az Google Play gomb, akkor ezek a gombok azonos funkciót fognak ellátni.

Amennyiben a kipróbálásuk során a gombok nem működnek, de a tévé továbbra is képes az adatfolyam-továbbítási szolgáltatás megjelenítésére, úgy egy makró (gombnyomások sorozata) programozása révén gyorsgombként veheti használat. A gombokat más alkalmazások tévén történő elérésére is beprogramozhatja.

A makró programozásához először is meg kell ismernie kell a szolgáltatás elérésére szolgáló gombnyomások sorozatát. Egyes tévék például akkor indítják el a Netflix szolgáltatást, ha a Kezdőlap gomb után kétszer megnyomja a Menü jobbra, végül pedig a Bevitel gombot.

Miután meghatározta a tévén megtekinteni kívánt alkalmazáshoz szükséges sorozatot, tegye a következőket:

1. Helyezkedjen el bekapcsolt (nem készenléti állapotban lévő) készüléke előtt.
2. Tartsa lenyomva az App Shortcut billentyűt, amíg a LED kétszer nem villog.
3. Most hajtsa végre a gombnyomások sorozatát pontosan úgy, ahogy a szokott módon is tenné. A távirányító vezérli a tévét és valós időben rögzíti a makró – ezért ha a készülék szokás szerint néhány másodperc múlva reagál, ne aggódjon.
4. Ha befejezte a gombnyomások sorozatát – és az adatfolyam-továbbítási szolgáltatás elindult a készüléken –, tartsa lenyomva az alkalmazás gyorsgombot addig, amíg a LED két felvillanás után kialszik. Ezzel megtörtént a makró mentése.

### Tipppek

- Ügyeljen rá, hogy az OFA távirányító vezérelje a tévét, mielőtt elkezdí a programozást.
- *Ha úgy véli, hogy a makró nem megfelelően működik, ugyanezt a sorozatot megismételve elvégezheti az újraprogramozást.*
- *A programozás közben először várja meg, hogy a tévé reagáljon – a távirányító megjegyzi az időzítést.*

## VISSZAÁLLÍTÁS

Ha vissza szeretné állítani a távirányító alapértelmezett beállításait, tegye a következőket:

1. Tartsa lenyomva a ZÖLD és SÁRGA gombokat addig, amíg a LED kétszer fel nem villan.
2. Nyomja meg a 977 számsort.
3. A LED 4 felvillanása után a távirányító visszaállítása ezzel megtörtént.




# БЪЛГАРСКИ

- |   |  |  |
|---|--|--|
| 1. <b>PWR</b><br>Включване/<br>Изключване                         | 11. <b>SLEEP</b><br>Таймер за<br>заспиване   | 19. <b>LAST</b><br>Последен канал  |
| 2. <b>PWR</b><br>Включване/<br>Изключване                         | 12. <b>GUIDE</b><br>TV справочник  | 20. <b>CH + / -</b><br>Отиване на<br>следващ или<br>предишен канал                     |
| 3. <b>0-9</b><br>Цифри за<br>въвеждане на<br>каналите             | 13. <b>СТРЕЛКИ НАГОРЕ,<br/>НАДОЛУ, НАЛЯВО,<br/>НАДЯСНО, ОК</b><br>Бутони за<br>придвижване в<br>менюто | 21. <b>MUTE</b><br>Изключване на<br>звука  |
| 4. <b>EXIT</b><br>Излизане от<br>менюто                           | 14. <b>BACK</b><br>Връщане едно<br>ниво назад в<br>менюто  | 22. <b>AUDIO</b><br>Аудио / Език   |
| 5. <b>TEXT</b><br>Вкл./Изкл. на<br>телетекст                      | 15. <b>OPTIONS</b><br>Опции, Меню  | 23. <b>SUB</b><br>Субтитри   |
| 6. <b>APP 1</b><br>YouTube / Бърз<br>бутон за прило-<br>жение     | 16. <b>HOME</b><br>Начало,<br>Интелигентен<br>комбиниран бутон   | 24. <b>HELP</b><br>Помощ   |
| 7. <b>APP 2</b><br>Netflix / Бърз бутон<br>за приложение          | 17. <b>ЧЕРВЕН, ЗЕЛЕН,<br/>ЖЪЛТ И СИН<br/>БУТОНИ</b><br>Бърз текст, ABCD                                | 25. <b>REW, PLAY, FF, REC,<br/>PAUSE, STOP</b><br>Управление на въз-<br>произвеждането |
| 8. <b>APP 3</b><br>Google Play / Бърз<br>бутон за прило-<br>жение | 18. <b>VOL + / -</b><br>Увеличаване/<br>Намаляване на<br>силата на звука                               | 26. <b>ФОРМАТ</b><br>Формат на екрана  |
| 9. <b>INFO</b><br>Информация                                      |  | 27. <b>DIGI/ANALOG</b><br>Цифров / Аналогов  |
| 10. <b>LIST</b><br>Списък на<br>заглавията                        |  | 28. <b>SYNC</b><br>Синхр., Синхр. на<br>Bravia   |

## СТЪПКА 1: НАСТРОЙКА НА ТЕЛЕВИЗОРА

По-голямата част от новите телевизори SONY ще работят направо, без допълнителна настройка.

След като поставите батериите, просто проверете някои от бутоните, и ако те работят, значи дистанционното е готово за работа. Ако не работят, изпълнете следващите стъпки:

- 1 Уверете се, че телевизорът е включен (не е в режим на готовност - стедбай).
- 2  Натиснете и задръжте червения + синия бутони, докато светодиодът под бутона за вкл./изкл. не премига 2 пъти
- 3  Насочете дистанционното към телевизора и натиснете и задръжте бутона за вкл./изкл., докато телевизорът не се изключи.
- 4  Дистанционното ще изпраща различен сигнал за изключване на всеки 3 секунди Веднага щом като телевизорът се изключи, отпуснете бутона за вкл./изкл.
- 5 Светодиодът ще премига два пъти Сега проверете останалите бутони на дистанционното. Ако те работят като тези на оригиналното, тогава дистанционното е готово за употреба. Ако откриете, че някои бутони не работят според очакванията (или въобще не работят), преминете към следващата стъпка.



- Ако откриете, че някои бутони не работят според очакванията (или въобще не работят), преминете към следващата стъпка.

# БЪЛГАРСКИ

## СТЪПКА 2: АКО СТЪПКА 1 НЕ РАБОТИ ПО ОЧАКВАНИЯ НАЧИН

### ИМА ЛИ БУТОНИ, КОИТО НЕ РАБОТЯТ СПОРЕД ОЧАКВАНИЯТА?

Ако откриете, че някои бутони не работят според очакванията (или въобще не работят), преминете към следващата стъпка.







1. Уверете се, че телевизорът е включен (не е в режим на готовност - стедбай).
2.  Натиснете и задръжте ЧЕРВЕНИЯ + СИНИЯ бутони, докато светодиода под бутона за вкл./изкл. не премига два пъти
3.  Насочете дистанционното към телевизора и натиснете и задръжте един от бутоните, който не работи правилно (например бутона **HOME**).
4. Дистанционното ще изпраща сигнал на всеки 3 секунди.
5. Когато на екрана се покаже правилната функция (в нашия случай **HOME**), отпуснете бутона.
6. Светодиодът ще премига два пъти - дистанционното е готово за употреба.

## ОБУЧЕНИЕ

### НАУЧЕТЕ ВАШЕТО ДИСТАНЦИОННО НА НОВА ФУНКЦИЯ

Дистанционното One For All може да се обучи на всяка функция от оригинално (работещо) дистанционно.



1. Поставете оригиналното дистанционно срещу дистанционното One For All на равна повърхност.
2.  За да обучите: Натиснете и задръжте ЗЕЛЕНИЯ + ЖЪЛТИЯ бутони, докато светодиода не премига два пъти.
3.  Натиснете 975. Светодиодът ще премига два пъти.
4.  Натиснете бутон на дистанционното One For All, чиято функция искате да обучите, например: бутонът **VOL** + Светодиодът ще премига бързо.
5.  Натиснете бутона на оригиналното дистанционно, на чиято функция искате да научите новото дистанционно, например: бутонът **VOL** + на аудио устройството
6.  Две премигвания: Потвърждение. Повторете от стъпка 4 за още бутони за обучение  
Дълго премигване: Опитайте отново от стъпка 4.
7.  Когато сте обучили всички желани бутони, натиснете и задръжте бутона **OK** за 3 секунди. Светодиодът ще премига два пъти.

### КАК СЕ ТРИЕ ОБУЧЕНА ФУНКЦИЯ

1. Натиснете и задръжте ЗЕЛЕНИЯ + ЖЪЛТИЯ бутони, докато светодиода не премига два пъти.
2. Натиснете 976.
3. Натиснете бутона с функцията за изтриване два пъти.
4. Светодиодът ще премига два пъти и бутонът ще си върне първоначалната функция.



# БЪЛГАРСКИ

## УПРАВЛЕНИЕ НА ЗВУКА НА ОЗВУЧИТЕЛНО ТЯЛО / АУДИО ПРИЕМНИК

### УПРАВЛЕНИЕ НА ЗВУКА НА ОЗВУЧИТЕЛНО ТЯЛО / АУДИО ПРИЕМНИК

Ако телевизорът е свързан към озвучително тяло или аудио приемник, възможно е да настроите вашето дистанционно One For All така, че да управлява силата на звука и изключването му на това устройство. Има два начина да направите това:

#### АУДИО SIMPLESET

Ако имате озвучително тяло или аудио устройство от една от изброени в таблицата по-долу марки, можете да използвате метода SimpleSet, за да програмирате дистанционното да го управлява. Ако нямате никоя от следните марки, преминете към следващия раздел.

Цифра	Марка
1	Bose
2	Denon
3	Samsung / Harman/Kardon / JBL
4	LG / JVC
5	Marantz / Philips
6	Onkyo
7	Panasonic / Technics
8	Pioneer
9	Sony
0	Yamaha

Обърнете внимание, че всяка от марките има цифра, свързана с нея, например цифрата 4 е за LG (и JVC).

За да настроите дистанционното за управление на озвучително тяло / аудио устройство, първо се уверете че телевизорът и озвучителното тяло / аудио устройството са включени и че има нещо пуснато, което можете да чуете (тази процедура ще тества функцията за изключване на звука). След това:

1. Натиснете и задръжте бутоните за УСИЛВАНЕ и НАМАЛЯВАНЕ НА ЗВУКА заедно, докато светодиодът под бутона за вкл./изкл. не премига два пъти.
2. След това насочете дистанционното към вашето озвучително тяло / аудио устройство и задръжте цифровия бутон за вашата марка (например 4 за LG). Дистанционното ще изпраща функцията за изключване на звука към вашето устройство на всеки 3 секунди.
3. Веднага щом като звукът на вашето озвучително тяло / аудио устройство се изключи, отпуснете цифровия бутон. Светодиодът под бутона за вкл./изкл. ще премига два пъти, а бутоните за увеличаване и намаляване на звука, както и за изключване на звука вече ще трябва да могат да управляват вашето озвучително тяло / аудио устройство.

#### НАСТРОЙКА НА АУДИО КОД

Ако вашето озвучително тяло / аудио устройство не е от изброени по-горе марки, можете също да настроите дистанционното да го управлява, като въведете 4-цифрен код. Кодовете са показани в раздела „Списък на аудио кодовете“ на това ръководство и са подредени по марка и след това по популярност. Намерете марката на вашето озвучително тяло / аудио устройство в този списък с кодове и тогава изпълнете следната процедура:

# БЪЛГАРСКИ

1. Натиснете и задръжете бутоните за УСИЛВАНЕ и НАМАЛЯВАНЕ НА ЗВУКА заедно, докато светодиодът под бутона за вкл./изкл. не премига два пъти.
2. Въведете първия 4-цифрен код за вашето озвучително тяло / аудио устройство.  
Светодиодът трябва да премига два пъти при въвеждане на последната цифра.
3. Сега опитайте бутоните за усилване и намаляване на звука, както и за изключване на звука, и вижте дали те могат да управляват вашето озвучително тяло / аудио устройство.
4. Ако те работят, вашето дистанционно е настроено. Ако това не е така, опитайте отново от стъпка 1, използвайки следващия код в списъка.

## МАКРОС ЗА ВКЛ./ИЗКЛ.

Ако сте настроили озвучителното тяло или аудио устройството с помощта на SimpleSet или настройка с код, вече можете да включите и изключите телевизора и аудио устройството си с един единствен бутон. Просто задръжете бутона за вкл./изкл. за 3 секунди и дистанционното ще изпрати сигнал за вкл./изкл. както към телевизора, така и към аудио устройството / озвучителното тяло. Ако натиснете и веднага отпуснете бутона, той ще управлява само телевизора.

## БЪРЗИ БУТОНИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЯ (APP)



Дистанционното One For All разполага с три бързи бутона за приложения, които могат да се използват за отваряне на приложения на вашия телевизор. Ако вашето оригинално дистанционно има бутони YouTube, Netflix или Google Play, тези бутони ще изпълняват същата функция.

Обаче ако опитате тези бутони и те не работят, но телевизорът ви все пак има възможност за гледане на стрийминг видео, можете да използвате този бутон като бърз бутон, като програмирате макрос (поредица от натискания на бутони) за него. Можете също така да програмирате бутоните за достъп до други приложения на вашия телевизор.

За да програмирате макрос, първо трябва да знаете последователността от бутони, която използвате за достъп до услугата. Например някои телевизори ще стартират Netflix, когато натиснете бутона Home (Начало), след това дясната страна на Menu два пъти и накрая бутона Enter.

След като определите последователността за приложението, което искате да стартирате на вашия телевизор, изпълнете следните стъпки:

1. Седнете пред устройството си, като то трябва да е включено (не в режим на готовност)
2. Натиснете и задръжете бързия бутон на приложението, докато светодиодът не премига два пъти.
3. Сега натиснете последователността от бутони, точно както бихте направили в нормален режим. Дистанционното ще управлява вашия телевизор и макросът ще се запише в реално време – така че ако на вашето устройство са необходими няколко секунди, за да реагира, не се притеснявайте.
4. След като завършите последователността от бутони – и услугата за стрийминг се стартира на вашето устройство – натиснете и задръжете бързия бутон за приложението, докато светодиодът не премига два пъти и не угасне. Макросът вече е съхранен.

### Съвети

- *Уверете се, че дистанционното OFA управлява телевизора преди програмирането*
- *Ако установите, че макросът не работи според очакванията, можете просто да повторите същата последователност, за да програмирате отново*
- *Когато програмирате, изчакайте първо телевизорът да реагира. Дистанционното ще запомни необходимото време*

## ВРЪЩАНЕ В НАЧАЛНО СЪСТОЯНИЕ

Ако искате да върнете дистанционното обратно към настройките му по подразбиране, направете следното:

1. Натиснете и задръжете зеления и жълтия бутони, докато светодиодът не премига два пъти
2. Натиснете 977
3. Светодиодът ще премига 4 пъти и дистанционното вече ще бъде в начално състояние.




# ROMÂNĂ

- |   |  |   |
|---|--|---|
| 1. <b>INPUT</b><br>Selectare intrare                                  | 10. <b>LIST</b><br>Listă titluri   | 19. <b>LAST</b><br>Ultimul canal  |
| 2. <b>PWR</b><br>Buton de pornire/<br>oprire                          | 11. <b>SLEEP</b><br>Temporizator somn                                      | 20. <b>CH + / -</b><br>Derulare canale în<br>sus și în jos                                  |
| 3. <b>0-9</b><br>Cifre pentru<br>accesarea canalelor                  | 12. <b>GUIDE</b><br>Ghid   | 21. <b>MUTE</b><br>Anulare sunet  |
| 4. <b>EXIT</b><br>Părăsirea meniului                                  | 13. <b>SUS, JOS,<br/>STÂNGA,<br/>DREAPTA, OK</b><br>Navigare prin<br>meniu | 22. <b>AUDIO</b><br>Audio / Limbă   |
| 5. <b>TEXT</b><br>Pornire/oprire<br>teletext                          | 14. <b>BACK</b><br>Înapoi un nivel<br>în meniu                             | 23. <b>SUB</b><br>Subtitrări  |
| 6. <b>APP 1</b><br>YouTube / buton<br>comandă rapidă<br>aplicații     | 15. <b>OPTIONS</b><br>Opțiuni, meniu                                       | 24. <b>HELP</b><br>Ajutor   |
| 7. <b>APP 2</b><br>Netflix / buton<br>comandă rapidă<br>aplicații     | 16. <b>HOME</b><br>Pagina de pornire,<br>Smart Hub                         | 25. <b>ÎNAPOI, REDARE,<br/>ÎNAINTE,<br/>ÎNREGISTRARE,<br/>PAUZĂ, STOP</b><br>Control redare |
| 8. <b>APP 3</b><br>Google Play /<br>buton comandă<br>rapidă aplicații | 17. <b>ROȘU, VERDE,<br/>GĂLBEN,<br/>ALBASTRU</b><br>Fasttext, ABCD         | 26. <b>FORMAT</b><br>Format ecran   |
| 9. <b>INFO</b><br>Informații, i                                       | 18. <b>VOL + / -</b><br>Creștere și reducere<br>volum                      | 27. <b>DIGI/ANALOG</b><br>Digital / Analogic  |
|   |  | 28. <b>SYNC</b><br>Sincronizare,<br>sincronizare Bravia                                     |

## PASUL 1: REGLAREA TELEVIZORULUI DUMNEAVOASTRĂ

### MAJORITATEA TELEVIZOARELOR SONY MAI NOI AR TREBUI SĂ FUNCȚIONEZE DIRECT.

După introducerea bateriilor, încercați unele dintre butoane, iar dacă aceste funcționează, telecomanda poate fi folosită. În caz contrar, urmați pașii de mai jos:



- 1 Asigurați-vă că televizorul dumneavoastră este pornit (nu este în modul stand-by).
  - 2  Țineți apăsat pe **Roșu + Albastru** până când LED-ul **butonului de pornire** luminează intermitent de două ori.
  - 3  Îndreptați spre televizor și țineți apăsat pe **butonul de pornire** până când televizorul se oprește
  - 4  Telecomanda va trimite un semnal de pornire/oprire diferit la fiecare 3 secunde. De îndată ce televizorul se oprește, eliberați **butonul de pornire**.
  - 5 Becul va lumina intermitent de două ori. Testați acum restul butoanelor de pe telecomandă, iar dacă acestea funcționează ca și cele de pe telecomanda originală, atunci telecomanda poate fi utilizată. Dacă observați că unele butoane nu funcționează corect (sau nu funcționează deloc), treceți la pasul următor.
- Dacă observați că unele butoane încă nu funcționează corect (sau nu funcționează deloc), treceți la pasul următor.

# ROMÂNĂ

## PASUL 2: DACĂ PASUL 1 NU FUNCȚIONEAZĂ CORECT

### UNELE BUTOANE NU FUNCȚIONEAZĂ CORECT?

Dacă observați că unele butoane nu funcționează corect (sau nu funcționează deloc), treceți la pasul următor.







- 1 Asigurați-vă că televizorul dumneavoastră este pornit (nu este în modul stand-by).
- 2  Țineți apăsat pe ROȘU + ALBASTRU până când LED-ul butonului de pornire luminează intermitent de două ori
- 3  Îndreptați spre televizor și țineți apăsat unul dintre butoanele care nu funcționează corect (de exemplu **HOME**).
- 4 Telecomanda va trimite un semnal la fiecare 3 secunde.
- 5 Când funcția corectă este afișată pe ecran (în acest caz, funcția HOME), eliberați butonul.
- 6 LED-ul va lumina intermitent de două ori - telecomanda este gata de utilizare.

## REȚINERE

### REȚINEREA UNEI FUNCȚII NOI PE TELECOMANDA DUMNEAVOASTRĂ

Telecomanda dumneavoastră One For All poate reține orice funcție de pe telecomanda originală (care funcționează).



1. Așezați telecomanda originală îndreptată spre telecomanda One For All, pe o suprafață plană.
2.  Pentru a reține: Țineți apăsat pe **VERDE + GALBEN** până când LED-ul luminează intermitent de două ori.
3.  **Apăsați 975.** Led-ul va lumina intermitent de două ori.
4.  Apăsați butonul de pe telecomanda One For All pe care doriți să îl rețineți, de exemplu: butonul **VOL +**. LED-ul va lumina intermitent rapid.
5.  Apăsați butonul de pe telecomanda originală pe care doriți să îl rețineți, de exemplu: butonul **VOL +** pentru dispozitivul Audio
6.  **Două iluminări intermitente:** corect. Repetați pasul 4 pentru orice alte butoane de reținut.  
**Iluminare intermitentă lungă:** încercați din nou de la pasul 4.
7.  După ce ați reținut toate butoanele de care aveți nevoie, apăsați și țineți apăsat pe butonul **OK** timp de 3 secunde. Led-ul va lumina intermitent de două ori.

### CUM SĂ ȘTERGEȚI O FUNCȚIE REȚINUTĂ

1. Țineți apăsat pe **VERDE + GALBEN** până când LED-ul luminează intermitent de două ori.
2. **Apăsați 976.**
3. Apăsați butonul pentru a reseta de două ori.
4. LED-ul luminează de două ori și butonul va reveni la funcția originală.

# ROMÂNĂ

## CONTROLUL VOLUMULUI BAREI DE SUNET / RECEPTORULUI AUDIO

### CONTROLUL VOLUMULUI BAREI DE SUNET / RECEPTORULUI AUDIO

Dacă televizorul este conectat la o bară de sunet sau la un receptor audio, puteți configura telecomanda One For All pentru a controla volumul și prezența/anularea sonorului acestui dispozitiv. Există două modalități pentru aceasta:

#### SIMPLESET AUDIO

Dacă marca barei de sunet sau a dispozitivului audio se regăsește în tabelul de mai jos, puteți utiliza metoda SimpleSet pentru a programa telecomanda în vederea controlului. Dacă nu aveți una dintre mărcile de mai jos, treceți la secțiunea următoare.

Cifră	Marcă
1	Bose
2	Denon
3	Samsung / Harman/Kardon / JBL
4	LG / JVC
5	Marantz / Philips
6	Onkyo
7	Panasonic / Technics
8	Pioneer
9	Sony
0	Yamaha

Rețineți că fiecare marcă are o cifră asociată, de exemplu, 4 pentru LG (și JVC).

Pentru a configura telecomanda pentru controlul barei de sunet / dispozitivului audio, asigurați-vă mai întâi că televizorul și bara de sunet / dispozitivul audio sunt pornite și că redați ceva ce puteți auzi (această procedură va testa funcția de anulare a sunetului). Apoi:

1. Țineți apăsat butoanele **VOLUM CRESCUT** și **VOLUM SCĂZUT** în același timp, până când LED-ul butonului de pornire luminează intermitent de două ori.
2. Acum, îndreptați telecomanda spre bara de sunet / dispozitivele audio și țineți apăsat butonul cifrei aferente mărcii deținute (de exemplu 4 pentru LG). Telecomanda va trimite semnalul funcției de anulare a sonorului, Mute, către dispozitivul dvs. la fiecare 3 secunde.
3. Imediat ce bara de sunet / dispozitivul audio anulează sonorul, eliberați butonul cifrei. LED-ul butonului de pornire va lumina intermitent de două ori, iar tastele Volum crescut, Volum scăzut și Anulare sonor ar trebui să controleze acum bara de sunet / dispozitivul audio.

### CONFIGURARE COD AUDIO

Dacă marca barei de sunet / dispozitivului audio nu este din una dintre cele enumerate mai sus, puteți configura telecomanda introducând un cod de 4 cifre. Codurile sunt enumerate în secțiunea Lista codurilor audio din acest manual, în funcție de marcă și apoi după popularitate. După găsirea mărcii barei de sunet / dispozitivului audio în această listă de coduri, procedura este următoarea:

# ROMÂNĂ

1. Țineți apăsat butoanele **VOLUM CRESCUT** și **VOLUM SCĂZUT** până când LED-ul butonului de pornire luminează intermitent de două ori.
2. Introduceți primul cod de 4 cifre pentru bara dvs. de sunet / dispozitivul audio. LED-ul ar trebui să clipească de două ori la ultima cifră.
3. Încercați acum să **creșteți** și să **reduceți volumul** și să **anulați sunetul** pentru a vedea dacă bara de sunet sau dispozitivul audio răspunde.
4. Dacă funcționează, telecomanda este configurată. În caz contrar, încercați din nou începând cu pasul 1, utilizând următorul cod din listă.

## MACROCOMANDĂ PENTRU PORNIRE/OPRIRE

Dacă ați configurat bara de sunet sau dispozitivul audio folosind SimpleSet sau Setare cod, puteți acum să porniți și să opriți televizorul și dispozitivul audio, utilizând un singur buton. Pur și simplu țineți apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde, iar telecomanda va trimite semnalul funcției de pornire/oprire atât la televizor, cât și la dispozitivul audio / bara de sunet. Dacă apăsați și eliberați butonul, aceasta va controla doar televizorul.

## BUTOANE DE COMENZI RAPIDE PENTRU APLICAȚII



Telecomanda One For All este prevăzută cu trei butoane de comenzi rapide pentru aplicații, care pot fi utilizate pentru a deschide aplicații pe televizor. Dacă telecomanda inițială dispune de butoane pentru YouTube, Netflix sau Google Play, aceste butoane vor îndeplini funcțiile respective.

Cu toate acestea, dacă încercați butoanele și nu funcționează, dar pe televizor se poate urmări în continuare un serviciu de streaming, puteți utiliza acest buton ca o comandă rapidă programând o macrocomandă (o serie de apăsări de buton) pe acesta. De asemenea, puteți programa butoanele pentru a accesa alte aplicații de pe televizor.

Pentru a programa macrocomanda, trebuie să cunoașteți secvența butoanelor utilizate pentru a accesa serviciul. De exemplu, unele televizoare accesează canalul Netflix apăsând butonul Home, apoi Menu dreapta de două ori și în final butonul Enter. După ce ați stabilit secvența pentru aplicația dorită pe televizor, urmați acești pași:

1. Stați în fața dispozitivului pornit (nu este în modul stand-by)
2. Țineți apăsat butonul de comandă rapidă pentru aplicație până când LED-ul luminează intermitent de două ori.
3. Acum, efectuați secvența de butoane urmată în mod normal. Telecomanda va controla televizorul și macrocomanda este înregistrată în timp real - așadar, dacă în mod normal durează câteva secunde pentru ca dispozitivul să reacționeze, nu vă faceți griji.
4. După ce ați finalizat secvența și serviciul de streaming a pornit pe dispozitiv, țineți apăsat butonul comenzii rapide pentru aplicație până când LED-ul luminează intermitent de două ori și apoi se stinge. Macrocomanda este acum salvată.

### Sfaturi

- Asigurați-vă că telecomanda OFA controlează televizorul înainte de programare
- În cazul în care macrocomanda nu funcționează corect, puteți repeta aceeași secvență pentru reprogramare
- Când programați, așteptați ca televizorul să răspundă - telecomanda își va aminti temporizarea

## RESETAREA

Dacă doriți să resetați telecomanda la setările implicite, urmați acești pași:

1. Țineți apăsat butoanele Verde și Galben până când LED-ul luminează intermitent de două ori
2. Apăsați 977
3. LED-ul va lumina intermitent de 4 ori, iar telecomanda este acum resetată.




# SLOVENSKY

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1. <b>INPUT</b><br>Výber vstupu                     | 11. <b>SLEEP</b><br>Časovač uspania                               | 21. <b>MUTE</b><br>Stlmenie hlasitosti  |
| 2. <b>PWR</b><br>Zapínanie                          | 12. <b>GUIDE</b><br>Program                                       | 22. <b>AUDIO</b><br>Zvuk/jazyk  |
| 3. <b>0 – 9</b><br>Číslice na zadanie kanála        | 13. <b>NAHOR, NADOL, DOLĽAVA, DOPRAVA, OK</b><br>Navigácia v menu | 23. <b>SUB</b><br>Titulky   |
| 4. <b>EXIT</b><br>Opustenie ponuky                  | 14. <b>BACK</b><br>O úroveň späť v ponuke                         | 24. <b>HELP</b><br>Pomoc  |
| 5. <b>TEXT</b><br>Zapnutie a vypnutie teletextu     | 15. <b>OPTIONS</b><br>Možnosti, ponuka                            | 25. <b>SPÄŤ, PREHRAŤ, DOPREDU, PAUZA, ZASTAVENIE</b><br>Ovládanie prehrávania |
| 6. <b>APP 1</b><br>Skratka na YouTube aplikáciu     | 16. <b>HOME</b><br>Domov, Smart Hub                               | 26. <b>FORMÁT</b><br>Formát obrazovky   |
| 7. <b>APP 2</b><br>Skratka na Netflix/aplikáciu     | 17. <b>ČERVENÁ, ZELENÁ, ŽLTÁ, MODRÁ</b><br>Fasttext, ABCD         | 27. <b>DIGI/ANALOG</b><br>Digitálne/analógové                                 |
| 8. <b>APP 3</b><br>Skratka na Google Play/aplikáciu | 18. <b>VOL +/-</b><br>Zvyšovanie a znižovanie hlasitosti          | 28. <b>SYNC</b><br>Synchronizácia, synchronizácia Bravia                      |
| 9. <b>INFO</b><br>Info, i                           | 19. <b>LAST</b><br>Posledný kanál                                 |   |
| 10. <b>LIST</b><br>Zoznam titulov                   | 20. <b>CH +/-</b><br>Pohyb o kanál nahor a nadol                  |   |

## KROK 1: NASTAVENIE TELEVÍZORA

### VÄČŠINA NOVŠÍCH TELEVÍZOROV SONY BY MÁLA ROVNO SPOLUPRACOVAŤ.

Po vložení batérií vyskúšajte funkčnosť niektorých tlačidiel. Ak fungujú, je diaľkový ovládač pripravený. Ak nie, postupujte nasledovne:



1. Overte, že je televízor zapnutý (nesmie byť v pohotovostnom režime).
  2.  Podržte červené a modré tlačidlo, pokiaľ kontrolka LED za **tlačidlom Power** dvakrát nezabliká.
  3.  Namierte ovládač na televízor a podržte **tlačidlo Power**, kým sa televízor nevy pne.
  4.  Diaľkový ovládač pošle rôzne signály napájania každé 3 sekundy. Keď sa televízor vypne, pustite **tlačidlo Power**.
  5. Kontrolka dvakrát zabliká. Teraz vyskúšajte, či zvyšné tlačidlá diaľkového ovládača fungujú ako u pôvodného ovládača. Ak áno, diaľkový ovládač je pripravený na použitie. Ak zistíte, že niektoré tlačidlá nefungujú podľa očakávania (alebo nefungujú vôbec), pokračujte na nasledujúci krok.
- Ak zistíte, že niektoré tlačidlá stále nefungujú podľa očakávania (alebo nefungujú vôbec), pokračujte na nasledujúci krok.

# SLOVENSKY

## KROK 2: KROK 1: AK KROK 1 NEVIEDOL K OČAKÁVANÝM VÝSLEDKOM

### NIEKTORÉ TLAČIDLÁ NEFUNGUJÚ PODĽA OČAKÁVANIA?

Ak zistíte, že niektoré tlačidlá nefungujú podľa očakávania (alebo nefungujú vôbec), pokračujte na nasledujúci krok.







1. Overte, že je televízor zapnutý (nesmie byť v pohotovostnom režime).
2.  Podržte červené a modré tlačidlo, pokiaľ kontrolka LED za tlačidlom Power dvakrát nezabliká.
3.  Namierte ovládač na televízor a podržte jedno z tlačidiel, ktoré nefunguje správne (napríklad **HOME**).
4. Diaľkový ovládač pošle signál každé 3 sekundy.
5. Akonáhle sa na obrazovke zobrazí správna funkcia (v tomto prípade HOME), pustite tlačidlo.
6. Kontrolka LED dvakrát zabliká, váš ovládač je pripravený na používanie.

## PROGRAMOVANIE

### NAPROGRAMUJTE NA VAŠOM DIAĽKOVOM OVLÁDAČI NOVÚ FUNKCIU

Na diaľkovom ovládači One For All možno naprogramovať ľubovoľnú funkciu pôvodného (funkčného) ovládača.



1. Umiestnite pôvodný diaľkový ovládač na plochý povrch čelom k ovládaču One For All.
2.  Postup programovania: Podržte **ZELENÉ A ŽLTÉ** tlačidlo, pokiaľ kontrolka LED dvakrát nezabliká.
3.  **Stlačte tlačidlá 9, 7 a 5.** Kontrolka LED dvakrát zabliká.
4.  Stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači One For All, na ktoré chcete naprogramovať novú funkciu. Príklad: tlačidlo **VOL +**. Kontrolka LED rýchlo zabliká.
5.  Stlačte tlačidlo na pôvodnom diaľkovom ovládači, ktoré chcete na nový diaľkový ovládač naprogramovať. Príklad: tlačidlo **VOL +** zvukového zariadenia.
6.  **Dve bliknutia:** Všetko je v poriadku. Zopakujte postup od kroku 4 u všetkých ďalších tlačidiel, ktoré chcete na zariadenie naprogramovať. **Dlhé bliknutie:** Skúste to znovu od kroku 4.
7.  Keď do ovládača naprogramujete všetky potrebné funkcie tlačidiel, stlačte a podržte tlačidlo **OK** po dobu 3 sekúnd. Kontrolka LED dvakrát zabliká.

### AKO VYMAZAŤ NAPROGRAMOVANÚ FUNKCIU

1. Podržte **ZELENÉ A ŽLTÉ** tlačidlo, pokiaľ kontrolka LED dvakrát nezabliká.
2. **Stlačte tlačidlá 9, 7 a 6.**
3. Dvojitým stlačením obnovte pôvodné nastavenie tlačidla.
4. Kontrolka LED dvakrát zabliká a obnoví sa pôvodná funkcia tlačidla.



# SLOVENSKY

## OVLÁDANIE HLASITOSTI REPRODUKTORA SOUND BAR ALEBO AUDIO RECEIVER

### OVLÁDANIE HLASITOSTI REPRODUKTORA SOUND BAR ALEBO AUDIO RECEIVER

Ak je váš televízor pripojený k reproduktoru Sound Bar alebo Audio Receiver, je možné nastaviť ovládač One For All na ovládanie hlasitosti a stlmenie tohto zariadenia. Je to možné dvomi spôsobmi:

#### FUNKCIA AUDIO SIMPLESET

Ak máte reproduktor Sound Bar alebo Audio Device jednej zo značiek uvedených v tabuľke nižšie, môžete použiť metódu SimpleSet a naprogramovať ovládač, aby sa dal naň použiť. Ak nemáte jednu zo značiek nižšie, prejdite na ďalšiu časť volajúcu nasledujúcu sekciu.

Číslica	Značka
1	Bose
2	Denon
3	Samsung / Harman/Kardon / JBL
4	LG / JVC
5	Marantz / Philips
6	Onkyo
7	Panasonic / Technics
8	Pioneer
9	Sony
0	Yamaha

Upozorňujeme, že každá značka má priradenú číslicu, napríklad LG (a JVC) má číslicu 4.

Ak chcete nastaviť svoj ovládač na ovládanie zariadení Sound Bar/ Audio Device, najprv sa uistite, že televízor aj Sound Bar/ Audio Device sú zapnuté a že sa prehráva niečo, čo dobre počujete (týmto procesom sa vyskúša funkcia Stlmenie hlasitosti). Potom:

1. Naraz podržte tlačidlá **ZVÝŠENIE** a **ZNÍŽENIE HLASITOSTI**, kým kontrolka LED pod tlačidlom POWER dvakrát nezabliká.
2. Teraz namierte ovládač na Sound Bar/ Audio Device a podržte tlačidlo číslice priradenej vašej značky (napríklad 4 pre LG). Ovládač každé tri sekundy odošle na zariadenie príkaz Stlmiť.
3. Hneď po tom, ako sa na zariadení Sound Bar/ Audio Device stlmí zvuk, pusťte tlačidlo číslice. Kontrolka LED pod tlačidlom Power dvakrát zabliká a odtiaľ môžete tlačidlami na zvýšenie a zníženie hlasitosti alebo stlmenie ovládať svoje zariadenie Sound Bar/Audio Device.

#### NASTAVENIE AUDIOKÓDU

Ak vaše zariadenie Sound Bar/Audio Device nie je značky uvedenej vyššie, môžete tiež nastaviť ovládanie týmto ovládačom pomocou štvormiestneho kódu. Kódy sú uvedené v tomto manuáli v sekcii Zoznam audiokódov a sú zoradené podľa značky a popularity. Vyhľadajte značku svojho zariadenia Sound Bar/ Audio Device v tomto zozname kódov a potom pokračujte nasledovne:

# SLOVENSKY

1. Naraz podržte tlačidlá **ZVÝŠENIE** a **ZNÍŽENIE HLASITOSTI**, kým kontrolka LED pod tlačidlom Power dvakrát nezabliká.
2. Zadajte prvý štvormiestny kód svojho zariadenia Sound Bar/Audio Device. Kontrolka LED by mala pri poslednej číslici dvakrát zablikať.
3. Teraz vyskúšajte tlačidlá **Zvýšenie hlasitosti**, **Zníženie hlasitosti** a **Stlmiť** a zistite, či sa nimi dá ovládať zariadenie Sound Bar alebo Audio Device.
4. Ak fungujú, váš ovládač je nastavený. V opačnom prípade to skúste znova od kroku 1 a vyskúšajte ďalší kód zo zoznamu.

## FUNKCIA POWER MACRO

Ak ste nastavili svoje zariadenie Sound Bar alebo Audio Device pomocou funkcie SimpleSet alebo nastavením audiokódu, teraz môžete zapnúť svoj televízor a zariadenie Audio Device pomocou jedného tlačidla. Jednoducho podržte tlačidlo Power na 3 sekundy a ovládač odošle signál napájania zároveň na televízor a na zariadenie Sound Bar alebo Audio Device. Ak stlačíte a pustíte tlačidlo, bude fungovať iba na televízor.

## SKRATKY ODKAZOV NA APLIKÁCIE



Ovládač One For All má tri tlačidlá odkazov na aplikácie, ktoré môžete použiť na otvorenie aplikácií na vašom televízore. Ak má váš pôvodný ovládač tlačidlá pre YouTube, Netflix alebo Google Play, tieto tlačidlá budú fungovať rovnako.

Ak však tieto tlačidlá vyskúšate a nefungujú, ale na vašom televízore je možné sledovať streamovacie služby, môžete tieto tlačidlá použiť ako skratky na programovanie makier (sekvencie stlačení tlačidiel). Tieto tlačidlá môžete tiež naprogramovať na prístup k iným aplikáciám na vašom televízore

Ak chcete naprogramovať makro, najprv musíte poznať poradie tlačidiel, ktoré používate na prístup k službe. Niektoré televízory napríklad prechádzajú na Netflix stlačením tlačidla Home, dvojitém stlačením praveho tlačidla ponuky a nakoniec tlačidlom Enter.

Keď zistíte poradie pre aplikáciu, ktorú chcete na svojom televízore, postupujte nasledovne:

1. Sadnite si pred svoje zariadenie, ktoré je zapnuté (nie v pohotovostnom režime).
2. Podržte tlačidlo skratky aplikácie, kým kontrolka LED dvakrát zabliká..
3. Teraz vyťukajte poradie tlačidiel presne tak ako zvyčajne. Ovládač bude ovládať váš televízor a makro sa nahrá v skutočnom čase, takže nemajte obavy, ak zvyčajne trvá niekoľko sekúnd, kým zariadenie zareaguje.
4. Keď dokončíte vyťukávanie poradia tlačidiel a na vašom televízore sa spustí streamovacia služba, podržte tlačidlo skratky odkazu na aplikáciu, kým kontrolka LED dvakrát zabliká a vypne sa. Makro sa uložilo.

### Tipy

- Pred programovaním sa uistite, že ovládač OFA funguje na ovládanie televízora.
- Ak zistíte, že makro nefunguje tak, ako ste očakávali, môžete zopakovať rovnaké poradie tlačidiel a znova ho naprogramovať.
- Pri programovaní najprv počkajte, kým televízor zareaguje, ovládač si zapamätá načasovanie.

## RESET

Ak chcete resetovať svoj ovládač na pôvodné nastavenia, postupujte nasledovne:

1. Podržte zelené a žlté tlačidlo, kým kontrolka LED dvakrát zabliká.
2. Stlačte tlačidlá 9, 7 a 7.
3. Kontrolka LED štyrikrát zabliká a ovládač je resetovaný.




# HRVATSKI

- 1. ULAZ**  
Odabir ulaza
- 2. UKLJUČENJE**  
Prekidač za uključenje/isključenje
- 3. 0-9**  
Brojke za unos programa
- 4. IZLAZ**  
Izlaz iz Izbornika
- 5. TEXT**  
Teletekst uključen i isključen
- 6. APL 1**  
YouTube / Tipka prečaca za aplikacije
- 7. APL 2**  
Netflix / Tipka prečaca za aplikacije
- 8. APL 3**  
Amazon Prime Video / Tipka prečaca za aplikacije
- 9. INFORMACIJE**  
Informacije, i
- 10. POPIS**  
Popis naziva
- 11. MIROVANJE**  
Mjerač vremena mirovanja
- 12. VODIČ**  
Vodič
- 13. GORE, DOLJE, LIJEVO, DESNO, OK**  
Kretanje kroz izbornik
- 14. BACK**  
Povratak na razinu u Izborniku
- 15. OPCIJE**  
Opcije, Izbornik
- 16. POČETNI ZASLON**  
Početni zaslon, pametno čvorište
- 17. CRVENO, ZELENO, ŽUTO, PLAVO**  
Fasttext, ABCD
- 18. GLASNOĆA + / -**  
Pojačanje i smanjenje glasnoće
- 19. POSLJEDNJI**  
Posljednji program
- 20. PROG. + / -**  
Sljedeći i prethodni program
- 21. ISKLJUČI ZVUK**  
Isključi zvuk
- 22. AUDIO**  
Audio / Jezik
- 23. POD**  
Podnaslovi
- 24. POMOĆ**  
Pomoć
- 25. VRATI, REPRODUCIRAJ, PREMOTAJ UNAPRIJED, SNIMI, PAUZIRAJ, ZAUSTAVI**  
Kontrola reprodukcije
- 26. FORMAT**  
Format zaslona
- 27. DIGI/ANALOG**  
Digitalni / Analogni
- 28. SYNC**  
Sync, Bravia Sync via Bravia

## 1. KORAK: POSTAVITE SVOJ TELEVIZOR

### VEĆINA NOVIJIH TELEVIZORA SONY TREBALA BI IZRAVNO FUNKCIONIRATI.

Nakon što umetnete baterije, isprobajte nekoliko tipki i ako rade, vaš je daljinski upravljač spreman za uporabu. U protivnom, slijedite ove korake:



1. Provjerite je li vaš TV uključen (ne u stanju mirovanja).
  2.  Držite tipke **Crveno i Plavo** dok LED lampica iza **Tipke za uključenje/isključenje** ne zatreperi dvaput.
  3.  Usmjerite prema TV-u i držite **Tipku za uključenje/isključenje** dok se TV ne isključi
  4.  Daljinski upravljač svake će 3 sekunde odašiljati drukčiji oblik signala za uključenje/isključenje. Čim se TV isključi, pustite **Tipku za uključenje/isključenje**.
  5. Svjetlo će zatreperiti dvaput. Sada provjerite ostale tipke na daljinskom upravljaču. Ako rade na isti način kao tipke na originalnom upravljaču, vaš je daljinski upravljač spreman za uporabu. Ako pojedine tipke ne rade kako bi trebale (ili uopće ne rade), prijedite na sljedeći korak.
- Ako pojedine tipke i dalje ne rade kako bi trebale (ili uopće ne rade), prijedite na sljedeći korak.

# HRVATSKI

## 2. KORAK: AKO 1. KORAK NE RADI U SKLADU S OČEKIVANJIMA

### NEKE TIPKE NE RADE U SKLADU S OČEKIVANJIMA?

Ako pojedine tipke ne rade kako bi trebale (ili uopće ne rade), prijedite na sljedeći korak.







1. Provjerite je li vaš TV uključen (ne u stanju mirovanja).
2.  Držite tipke CRVENO i PLAVO dok LED žaruljica iza Tipke za uključenje/isključenje ne zatreperi dvaput
3.  Usmjerite prema TV-u i držite jednu od tipki koja ne radi ispravno (primjerice **HOME**).
4. Daljinski upravljač svake će 3 sekunde odašiljati signal.
5. Nakon što se na ekranu prikaže ispravna funkcija (u ovom slučaju HOME), pustite tipku.
6. LED žaruljica dvaput će zatreperiti - vaš je daljinski upravljač spreman za uporabu.

## PROGRAMIRANJE

### PROGRAMIRAJTE NOVU FUNKCIJU U SVOJ DALJINSKI UPRAVLJAČ

Na svoj novi univerzalni daljinski upravljač možete prenijeti bilo koju funkciju sa svojeg originalnog (ispravnog) daljinskog upravljača.



1. Originalni daljinski upravljač položite na ravnu površinu i okrenite ga izravno prema univerzalnom daljinskom upravljaču.
2.  Programiranje: Držite **ZELENO** i **ŽUTO** dok LED žaruljica ne zatreperi dvaput.
3.  **Pritisnite 975.** LED žaruljica zatreperit će dvaput.
4.  Na univerzalnom daljinskom upravljaču pritisnite tipku koju želite programirati, primjerice tipku **VOL +**. LED žaruljica ubrzano će treperiti.
5.  Na originalnom daljinskom upravljaču pritisnite tipku čiju funkciju želite prenijeti na novi upravljač, primjerice tipku **VOL +** vašeg audio uređaja
6.  **Dva treperenja:** u redu. Ponovite od 4. koraka za sve tipke koje želite programirati.  
**Dugo treperenje:** pokušajte ponovno od 4. koraka.
7.  Nakon što ste programirali sve potrebne tipke, pritisnite i držite tipku **OK** 3 sekunde. LED žaruljica zatreperit će dvaput.

### KAKO IZBRISATI PROGRAMIRANU FUNKCIJU

1. Držite **ZELENO** i **ŽUTO** dok LED žaruljica ne zatreperi dvaput.
2. **Pritisnite 976.**
3. Dvaput pritisnite tipku za ponovno postavljanje.
4. LED žaruljica zatreperit će dvaput, a tipka će se vratiti na svoju originalnu funkciju.

# HRVATSKI

## KONTROLA GLASNOĆE ZVUČNIKA / AUDIO PRIJAMNIKA

### KONTROLA GLASNOĆE ZVUČNIKA / AUDIO PRIJAMNIKA

Ako je vaš TV spojen sa zvučnikom ili audio prijamnikom, moguće je podesiti vaš univerzalni daljinski upravljač kako bi mogao upravljati glasnoćom i isključivanjem zvuka tog uređaja. Dva su načina za to:

#### AUDIO SIMPLESET

Ako imate zvučnik ili audio uređaj jedne od marki navedenih u donjoj tablici, možete upotrijebiti metodu SimpleSet za programiranje svog daljinskog upravljača za upravljanje njime. Ako nemate jednu od donjih marki, nastavite na sljedeći odjeljak.

Brojka	Marka
1	Bose
2	Denon
3	Samsung / Harman/Kardon / JBL
4	LG / JVC
5	Marantz / Philips
6	Onkyo
7	Panasonic / Technics
8	Pioneer
9	Sony
0	Yamaha

*Uzmite u obzir da svaka od marki ima brojku koja se s njom povezuje, na primjer, 4 za LG (i JVC).*

Kako biste postavili svoj daljinski upravljač za upravljanje vašim zvučnikom / audio uređajem, prvo provjerite jesu li TV i zvučnik / audio uređaj uključeni, te da se na njima reproducira neki zvuk (tim ćete postupkom ispitati funkciju isključivanja zvuka). Zatim:

1. Držite zajedno gumbе za **POJAČAVANJE GLASNOĆE** i **SMANJENJE GLASNOĆE** dok LED žaruljica ispod TIPKE ZA UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE ne zatreperi dvaput.
2. Zatim usmjerite daljinski upravljač prema zvučniku / audio uređajima i pritisnite tipku s brojem svoje marke (na primjer, 4 za LG). Daljinski upravljač svake će 3 sekunde slati funkciju Isključivanja zvuka vašem uređaju.
3. Čim vaš zvučnik / audio uređaj isključi zvuk, pustite tipku s brojem. LED žaruljica ispod Tipke za uključenje/isključenje zatreperit će dvaput, a tipke za pojačanje zvuka, stišavanje zvuka i isključenje zvuka sada bi trebale upravljati vašim zvučnikom / audio uređajem.

### PODEŠAVANJE AUDIO ŠIFRE

Ako vaš zvučnik / audio uređaj ne pripada nekoj od gore navedenih marki, svejedno možete podesiti daljinski upravljač za upravljanje njime unosom četveroznamenkaste šifre. Šifre su navedene u odjeljku Popis audio šifri u ovom priručniku, prema marki, a zatim prema popularnosti. Pronađite marku svog zvučnika / audio uređaja na tom popisu šifri, a zatim učinite kako slijedi:

# HRVATSKI

1. Držite zajedno tipke za **POJAČAVANJE GLASNOĆE** i **SMANJENJE GLASNOĆE** dok LED žaruljica ispod TIPKE ZA UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE ne zatreperi dvaput.
2. Unesite prvu četveroznamenkastu šifru svog zvučnika / audio uređaja. LED žaruljica trebala bi zatreperiti dvaput nakon posljednjeg broja.
3. Zatim pokušajte **pojačati zvuk**, **smanjiti** ga i **isključiti** te provjerite možete li tako upravljati svojim zvučnikom ili audio uređajem.
4. Ako funkcioniraju, vaš je daljinski upravljač postavljen. U protivnom, pokušajte ponovno od 1. koraka upotrebom sljedeće šifre s popisa.

## MAKRONAREDBA ZA TIPKU ZA UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE

Ako ste podesili svoj zvučnik ili audio uređaj pomoću programa SimpleSet ili Postavljanja šifre, sada možete uključiti i isključiti svoj TV i audio uređaj jednom tipkom. Jednostavno držite Tipku za uključenje/isključenje 3 sekunde i daljinski upravljač poslat će funkciju uključivanja/isključivanja TV-u i audio uređaju / zvučniku. Ako pritisnete i pustite tipku, upravljat će samo TV-om.

## TIPKE PREČACA ZA APLIKACIJE



Univerzalni daljinski upravljač ima tri Tipke prečaca za aplikacije koje se mogu koristiti za otvaranje aplikacija na vašem TV-u. Ako vaš originalni daljinski upravljač ima tipku YouTube, Netflix ili Google Play, te će tipke obavljati istu funkciju.

No ako pritisnete te tipke i one ne rade, a vaš TV i dalje ima mogućnost gledanja usluge prijenosa, možete koristiti tu tipku kao prečac programiranjem makronaredbe (niza pritisaka tipki) na njemu. Možete programirati tipke i za pristup drugim aplikacijama na svom TV-u.

Da biste programirali makronaredbu, prvo morate znati redoslijed tipki koje koristite za pristup usluzi. Na primjer, neki televizori pokrenut će Netflix pritiskom tipke osnovnog zaslona, zatim tipke Izbornik Desno dvaput te konačno tipke Unos.

Nakon što ste odredili redoslijed za aplikaciju koju želite na svom TV-u, slijedite sljedeće korake:

1. Sjednite ispred uređaja koji mora biti uključen (ne smije biti u stanju mirovanja)
2. Držite Tipku prečaca za aplikacije dok LED žaruljica ne zatreperi dvaput.
3. Sada pritisnite tipke uobičajenim redoslijedom. Daljinski će upravljač upravljati vašim TV-om, a makronaredbe će se snimiti u stvarnom vremenu. Ako je vašem uređaju inače potrebno nekoliko sekundi za reakciju, nemate se zašto brinuti.
4. Po završetku niza i pokretanju usluge prijenosa na vašem uređaju držite Tipku prečaca za aplikacije dok LED žaruljica ne zatreperi dvaput i ugasi se. Makronaredba je sada spremljena.

### Savjeti

- Prije programiranja provjerite upravlja li OFA daljinski upravljač TV-om
- Ako otkrijete da makronaredba ne radi u skladu s očekivanjima, ponovite isti redoslijed tipki za ponovno programiranje
- Prilikom programiranja prvo pričekajte reakciju vašeg TV-a da bi daljinski upravljač zapamtio vremenski razmak

## RESETIRANJE

Ako želite resetirati svoj daljinski upravljač natrag na njegove zadane postavke, učinite sljedeće:

1. Držite tipke Zeleno i Žuto dok LED žaruljica ne zatreperi dvaput
2. Pritisnite 977
3. LED žaruljica zatreperit će 4 puta i daljinski upravljač će se resetirati.

## ENGLISH - PRODUCT DISPOSAL (EUROPEAN DIRECTIVE 2012/19/EU)



The crossed out wheeled bin symbol on this product ensures that this product is manufactured using high quality components that can be recycled and reused according European Directive 2012/19/EU. Please do not dispose of this product with your normal household waste, refer to local regulations for the proper collection or disposal of electrical and electronic products. This will help this will help in preventing negative effects on the environment and/or human health.

## BATTERY DISPOSAL (EUROPEAN DIRECTIVE 2006/66/EC)

Please do not dispose of your batteries with your normal household waste, refer to local regulations for the proper collection or disposal. This will help preventing potential negative effects on the environment and/or human health.

**GUARANTEE TERMS AND CONDITIONS** UNIVERSAL ELECTRONICS warrants to the original purchaser that this product will be free from defects in materials and workmanship under normal and correct use for a period of two (2) years from the date of original purchase. This product will be repaired or if necessary, replaced free of charge if it has been proven to be defective within the two(2) year warranty period. The forwarding costs are on the account of the owner; the costs of returning the product are on the account of UNIVERSAL ELECTRONICS.

This warranty does not cover damage or failures caused by products or services not supplied by UNIVERSAL ELECTRONICS, or which result from not mounting the product according to manual instructions. This also applies when the product has been modified / repaired by others than UNIVERSAL ELECTRONICS or if a fault is the result of accident, misuse, abuse, neglect, mishandling, misapplication, faulty installation, improper maintenance, alteration, modifications, fire, water, lightning, natural disasters, wrong use or carelessness.

To obtain warranty service during the warranty period contact [...], and please note that we need your original purchase receipt so that we may establish your eligibility for service. If you have bought this product for purposes which are not related to your trade, business or profession, you may have legal rights under your national legislation governing the sale of consumer goods. This guarantee does not affect those rights. [www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)

## DEUTSCH - PRODUKT-ENTSORGUNG (EU-RICHTLINIE 2012/19/EU)



Das Symbol "durchgestrichene Mülltonne" auf diesem Produkt bedeutet, dass dieses Produkt mit hochwertigen Komponenten gefertigt wurde, die gemäß der EU-Richtlinie 2012/19/EU wiederverwertet und wiederverwendet werden können. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern beachten Sie die örtlichen Vorschriften für die ordnungsgemäße Sammlung oder Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten. Dies trägt dazu bei, negative Auswirkungen auf Gesundheit und/oder Umwelt zu vermeiden.

## BATTERIE-ENTSORGUNG (EU-RICHTLINIE 2006/66/EC)

Bitte entsorgen Sie Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern beachten Sie die örtlichen Vorschriften für die ordnungsgemäße Sammlung oder Entsorgung. Dies trägt dazu bei, mögliche Gesundheits-und/oder Umweltschäden zu vermeiden.

**GARANTIEBEDINGUNGEN** UNIVERSAL ELECTRONICS garantiert dem Originalkäufer für den Zeitraum von zwei Jahren, ab dem Datum des Originalkaufs, die Material- und Mängelfreiheit dieses Produkts bei üblicher und korrekter Benutzung. Dieses Produkt wird kostenlos repariert oder, falls erforderlich, ersetzt, wenn es sich nachweislich innerhalb der Garantiefrist von zwei (2) Jahren als defekt erwiesen hat. Die Versandkosten gehen zu Lasten des Eigentümers, die Kosten für die Rücksendung des Produkts gehen zu Lasten von UNIVERSAL ELECTRONICS. Die Garantieabdeckung erstreckt sich geographisch auf alle Staaten, in denen wir dieses Produkt anbieten.

Diese Garantie deckt keine Schäden oder Fehler ab, die verursacht sind von Produkten oder Leistungen, die nicht von UNIVERSAL ELECTRONICS geliefert wurden, oder die daraus resultieren, dass das Produkt nicht gemäß der Bedienungsanweisungen montiert wurde. Dies gilt auch, wenn das Produkt von anderen als UNIVERSAL ELECTRONICS modifiziert / repariert wurde, oder wenn ein Defekt die Folge eines Unfalls, Missbrauchs, falscher Benutzung, Fahrlässigkeit, falscher Anwendung, falscher Installation, unsachgemäßer Wartung, Änderung, Feuer, Wasser, Blitzschlag, Naturkatastrophen oder Unachtsamkeit ist.

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass Sie uns für den Erhalt der Garantieleistung während der Garantiefrist Ihre Originalkaufquittung vorlegen müssen, damit wir Ihren Anspruch auf die Leistung überprüfen können. Wenn Sie dieses Produkt nicht für einen Zweck gekauft haben, der mit Ihrem Handel, Geschäft oder Beruf zusammenhängt, beachten Sie bitte, dass Ihnen möglicherweise gesetzliche Rechte als Verbraucher zustehen, die den Verkauf der Verbrauchsgüter betreffen. Die Garantie beeinflusst diese Rechte nicht. Wenn Sie diese Garantie in Anspruch nehmen wollen, kontaktieren Sie bitte [www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)

## FRANÇAIS - MISE AU REBUT DU PRODUIT (DIRECTIVE EUROPÉENNE 2012/19/EU)



Le symbole représentant une poubelle sur roues marquée d'une croix apposé sur ce produit garantit qu'il a été fabriqué à l'aide de composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés conformément à la Directive européenne 2012/19/UE. Vous ne devez pas jeter ce produit avec les déchets ménagers courants. Reportez-vous aux réglementations locales pour connaître les procédures de collecte spécifiques aux équipements électroniques et électriques. Celles-ci ont pour objectif de minimiser les effets nocifs sur l'environnement et/ou la santé humaine.

## MISE AU REBUT DES BATTERIES/PILES (DIRECTIVE EUROPÉENNE 2006/66/CE)

Vous ne devez pas jeter vos batteries/piles avec les déchets ménagers courants. Reportez-vous aux réglementations locales pour connaître les procédures de collecte spécifiques. Celles-ci ont pour objectif de minimiser les effets nocifs sur l'environnement et/ou la santé humaine.

**CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE** UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL garantit à l'acheteur initial que ce produit, dans des conditions normales et correctes d'utilisation, sera dépourvu de dysfonctionnement matériel et de vice de fabrication pendant une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat originale du produit.

Si, pendant cette période de garantie de deux (2) ans, il devait s'avérer que le produit était défectueux, ce produit sera réparé ou, si nécessaire, remplacé gratuitement. Les frais d'expédition seront à la charge du propriétaire ; les frais de réexpédition seront à la charge de UNIVERSAL ELECTRONICS. Cette garantie ne couvre pas les dommages ou les dysfonctionnements provoqués par des produits ou par des services non fournis par UNIVERSAL ELECTRONICS, ou résultant d'un montage non conforme du produit à ce qui est indiqué dans le manuel d'instructions. Cette règle s'applique également si le produit a été réparé et / ou modifié par d'autres que UNIVERSAL ELECTRONICS ou si le dysfonctionnement résulte d'un accident, d'une utilisation incorrecte, d'un usage abusif, d'une négligence, d'une mauvaise manipulation, d'une application incorrecte, d'une installation incorrecte, d'une maintenance inadéquate, d'une altération, de modifications, de dommages provoqués par le feu, par l'eau, par un éclair, par une catastrophe naturelle, par une utilisation inadéquate ou par une absence d'entretien. Pour être en mesure d'obtenir le service de garantie pendant la période de garantie contactez UNIVERSAL ELECTRONICS: [www.oneforall.com](http://www.oneforall.com), et veuillez noter qu'il nous faut votre bon d'achat (facture) original afin que nous puissions établir si vous pouvez effectivement bénéficier du service de la garantie.

Si vous avez acheté ce produit sans raison commerciale ni professionnelle, veuillez noter qu'il est possible que la législation de protection des consommateurs de votre pays vous donne certains droits. Cette garantie n'affectera pas ces droits. [www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)

## ESPAÑOL - ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO (DIRECTIVA EUROPEA 2012/19/EU)



El símbolo de contenedor de basura tachado en este producto garantiza que este producto está fabricado utilizando componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse según la directiva europea 2012/19/UE. No deseche este producto con los residuos domésticos normales, consulte las regulaciones locales sobre la recogida o eliminación adecuada de productos eléctricos y electrónicos. De esta forma se evitarán los posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud.

## ELIMINACIÓN DE PILAS (DIRECTIVA EUROPEA 2006/66/CE)

No deseches las pilas con los residuos domésticos normales, consulte las regulaciones locales sobre la recogida o eliminación adecuada. De esta forma se evitarán los posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud.

**TÉRMINOS DE LA GARANTÍA** UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL garantiza al comprador que este producto estará libre de defectos materiales o de fabricación, al menos durante dos (2) años desde la fecha del tique o factura de compra, o del albarán si la entrega es posterior, y en caso de que siempre y cuando se utilice de un modo normal y correcto. El producto será reparado o reemplazado en caso necesario gratuitamente si se demuestra que era defectuoso dentro del periodo de garantía de dos (2) años. El coste de remitir el producto será a cargo del propietario; el coste de devolverse la devolución será a cargo de UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL.

Si el comprador goza de la condición de consumidor, habiendo adquirido este producto con propósitos que no estén relacionados con su comercio, negocio o profesión, UNIVERSAL ELECTRONICS garantiza al comprador que este producto estará libre de defectos materiales o de fabricación, al menos durante dos (2) años desde la fecha del tique o factura de compra, o del albarán si la entrega es posterior, y en caso de que se utilice de un modo normal y correcto. El producto será reparado, o reemplazado en caso necesario, gratuitamente si se demuestra que era defectuoso dentro del periodo de garantía de dos (2) años, sin que el comprador que goce de la condición de consumidor deba abonar ningún coste relativo al envío o devolución del producto. Esta garantía no afecta a los derechos legales del consumidor y usuario ante la falta de conformidad de los productos con el contrato.

Esta garantía no cubre daños ni pérdidas causados por productos o servicios no suministrados por UNIVERSAL ELECTRONICS o que hayan sido resultado de no montar el producto de acuerdo con las instrucciones del manual. Esto se aplica igualmente a los casos en que el producto haya sido modificado / reparado por terceros no pertenecientes a UNIVERSAL ELECTRONICS o en caso de que el fallo sea resultado de accidente, mal uso, abuso, negligencia, manejo o empleo incorrectos, instalación defectuosa, mantenimiento inapropiado, alteración, modificaciones, incendio, acción del agua, rayo, desastres naturales, uso inapropiado o descuido.

Para acceder al servicio de garantía durante el periodo de garantía, tenga por favor en cuenta que necesitamos su recibo de compra original para poder establecer su derecho al servicio.

Para acceder al servicio de garantía, póngase en contacto con el distribuidor del que haya adquirido el producto o con el servicio de atención al cliente de UNIVERSAL ELECTRONICS: [www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)

## PORTUGUÊS - ELIMINAÇÃO DO PRODUTO (DIRECTIVA EUROPEIA 2012/19/EU)



O símbolo de um contentor de lixo barrado com uma cruz constante deste produto garante que este produto é fabricado com componentes de alta qualidade que podem ser reciclados e reutilizados em conformidade com a Diretiva Europeia 2012/19/UE. Não elimine este produto com o seu lixo doméstico normal, consulte os regulamentos locais para se informar sobre a recolha ou eliminação corretas de produtos elétricos e eletrônicos. Isto ajudará a prevenir efeitos negativos no ambiente e/ou na saúde humana.

## ELIMINAÇÃO DA BATERIA (DIRECTIVA EUROPEIA 2006/66/CE)

Não elimine as baterias com o seu lixo doméstico normal, consulte os regulamentos locais para se informar sobre a recolha ou eliminação corretas. Isto ajudará a prevenir potenciais efeitos negativos no meio-ambiente e/ou na saúde humana. A UNIVERSAL ELECTRONICS INC/ONE FOR ALL garante ao cliente a proteção deste produto no que respeita a defeitos de fabrico de material, dentro de um período de uso correto e normal de 1 ano a partir da data da compra do mesmo. Este produto será substituído sem qualquer encargo no caso de ter sido comprovada qualquer avaria dentro do período de 1 ano e após o seu retorno (custos de envio da responsabilidade do consumidor) dentro deste mesmo prazo. Esta garantia não cobre embalagens de cartão, caixas, pilhas, ou outros itens usados em conjunto com este produto. Qualquer outra obrigação para além daquela acima descrita não será tida em consideração. Por favor note que se lhe é pedido o comprovativo de compra de forma a que possamos confirmar a sua legitimidade para nosso serviço. Se você comprou este produto para propósitos que não estejam relacionados ao seu negócio ou profissão, por favor tenha em conta que você pode ter direitos legais verifique a sua legislação nacional que governa a venda de produtos de consumidores. Esta garantia não afeta esses direitos.

Esotérico | 800 831397 | [www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)

## ITALIANO - SMALTIMENTO DEL PRODOTTO (DIRETTIVA EUROPEA 2012/19/EU)



Il simbolo del cestino con le ruote barrato assicura che questo prodotto è realizzato utilizzando componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati in base alla Direttiva europea 2012/19/UE. Non smaltire questo prodotto con i normali rifiuti domestici, fare riferimento alle normative locali per la corretta raccolta o il corretto smaltimento dei prodotti elettrici ed elettronici. In questo modo si eviteranno gli effetti negativi sull'ambiente e/o sulla salute delle persone.

## SMALTIMENTO DELLE BATTERIE (DIRETTIVA EUROPEA 2006/66/CE)

Non smaltire le batterie con i normali rifiuti domestici, fare riferimento alle normative locali per la corretta raccolta o il corretto smaltimento. In questo modo si eviteranno i potenziali effetti negativi sull'ambiente e/o sulla salute delle persone.

**TERMINI E CONDIZIONI DI GARANZIA** UNIVERSAL ELECTRONICS garantisce all'acquirente originale che questo prodotto sarà privo di difetti di materiale e di realizzazione se sottoposto ad un utilizzo normale e corretto per un periodo due (2) anni dalla data del primo acquisto. Questo prodotto sarà riparato o, se necessario, sostituito senza alcun addebito se verrà dimostrato essere difettoso entro il periodo di garanzia due (2) anni. I costi di spedizione sono a carico del possessore; i costi di restituzione del prodotto sono a carico della UNIVERSAL ELECTRONICS.

Questa garanzia non copre danni o guasti causati da altri prodotti o servizi non forniti dalla UNIVERSAL ELECTRONICS, o conseguenti ad un montaggio del prodotto non conforme a quanto descritto nel manuale di istruzioni. Questo vale anche se il prodotto è stato modificato / riparato da altra parte diversa da UNIVERSAL ELECTRONICS, o se un guasto risulta essere conseguenza di incidente, uso scorretto, abuso, negligenza, maneggiamento scorretto, utilizzo scorretto, installazione errata, manutenzione impropria, alterazione, modifiche, incendio, acqua, fulmine, disastri naturali, uso sbagliato o incuria.

Per ottenere l'assistenza in garanzia durante il periodo coperto da garanzia contattare UNIVERSAL ELECTRONICS: [www.oneforall.com](http://www.oneforall.com). È necessario esibire la ricevuta d'acquisto originale, in modo tale da confermare il proprio diritto al servizio. Se ha acquistato questo prodotto per scopi che non si riferiscono al suo mestiere, azienda oppure professione, per favore prenda atto che potrebbe avere diritti legali previsti dalla sua legislazione nazionale che determina la vendita di beni di consumo. Questa garanzia non influisce su questi diritti. [www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)

## NEDERLANDS - PRODUCT VERWIJDEREN (EUROPESE RICHTLIJN 2012/19/EU)



Met het symbool van een doorgestreepte container op dit product wordt gegarandeerd dat het product is vervaardigd met onderdelen van hoge kwaliteit die kunnen worden gerecycled en hergebruikt volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU. Gooi dit product niet weg bij uw normale huisafval. Raadpleeg de lokale regelgeving voor de juiste verzameling of vernietiging van elektrische en elektronische producten. Dit helpt negatieve effecten te voorkomen op het milieu en/of de menselijke gezondheid.

## BATTERIJ VERWIJDEREN (EUROPESE RICHTLIJN 2006/66/EC)

Gooi uw batterijen niet weg bij uw normale huisafval. Raadpleeg de lokale regelgeving voor de juiste verzameling of vernietiging. U voorkomt hierdoor mogelijke schade aan de omgeving en/of volksgezondheid.

**ALGEMENE GARANTIEVOORWAARDEN** UNIVERSAL ELECTRONICS garandeert de oorspronkelijke koper dat dit product bij normaal en correct gebruik vrij zal zijn van materiaal- en fabricage fouten, gedurende een periode van twee (2) jaar vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop. Dit product zal kosteloos worden gerepareerd of indien nodig vervangen worden, wanneer het binnen de garantieperiode van twee (2) jaar defect blijkt te zijn. De kosten voor het opsturen van het product zijn voor rekening van de eigenaar; de kosten voor het terugzenden van het product zijn



voor rekening van UNIVERSAL ELECTRONICS.

Deze garantie dekt geen schade of storingen veroorzaakt door producten of diensten die niet door UNIVERSAL ELECTRONICS zijn geleverd, of die een gevolg zijn van het installeren van het product op een andere wijze dan in de handleiding is voorgeschreven. Dit is ook van toepassing indien het product is gemodificeerd/gerepareerd door anderen dan UNIVERSAL ELECTRONICS of indien een defect het gevolg is van een ongeluk, misbruik, onjuiste behandeling, verwaarlozing, veronachtzaming, onjuiste toepassing, foutieve installatie, onjuist onderhoud, wijziging, modificaties, brand, water, blikseminslag, natuurrampen, verkeerd gebruik of slordigheid.

Om voor bovenstaande garantie in aanmerking te komen dient u een origineel aankoopbewijs te overleggen en contact op te nemen met uw distributeur of UNIVERSAL ELECTRONICS : [www.oneforall.com](http://www.oneforall.com). Indien u dit product gekocht heeft voor doeleinden anders dan in uitvoering van uw vak, bedrijf of beroep, let er dan op dat u eventueel gebruik kunt maken van het consumentenrecht die, ten aanzien van consumptiegoederen, onder uw nationale wetgeving vallen. Deze garantie heeft geen effect op die rechten. [www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)

#### DANSK - BORTSKAFFELSE AF PRODUKT (EU-DIREKTIV 2012/19/EU)



Symbolet med den overstregede skraldespand garanterer, at dette produkt er fremstillet af kvalitetskomponenter, som kan bortskaffes og genbruges i henhold til EU-direktiv 2012/19/EU. Bortskaf ikke dette produkt sammen med dit almindelige husholdningsaffald. Der henvises til de lokale regler for korrekt indsamling eller bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter. Dette vil bidrage til at undgå negative effekter på miljøet og/eller menneskers helbred.

#### BORTSKAFFELSE AF BATTERI (EU-DIREKTIV 2006/66/EF)

Bortskaf ikke dine batterier sammen med dit almindelige husholdningsaffald. Der henvises til de lokale regler for korrekt indsamling eller bortskaffelse. Dette vil bidrage til at undgå eventuelle negative effekter på miljøet og/eller menneskers helbred.

Universal Electronics Inc./ONE FOR ALL garanterer hermed over for den oprindelige køber, at dette produkt ikke bør fremvise materielle eller tekniske fejl ved normal og korrekt brug inden for en periode af et (1) år fra den oprindelige købsdato. Produktet erstattes u/b, hvis det har vist sig at være defekt inden for garantiperioden på et (1) år. Denne garanti omfatter ikke emballage, etui, batterier, ødelagte/skæmmede kabinetter eller andre enheder, der er benyttet sammen med produktet. Erstatningspligten gælder kun under de ovenfor anførte forhold. Bemærk venligst, at vi skal have Deres købsnota for at kunne fastslå, hvorvidt De er berettiget til garantiservice. Hvis du har købt dette produkt med et formål der ikke har relation til dit erhverv, forretning eller branche så husk, at du muligvis har legale rettigheder under din nationale lovgivnings bestemmelser om salg af forbrugervarer. Denne garanti påvirker ikke disse rettigheder. [www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)

#### NORSK - KASTING AV PRODUKTET (EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDS DIREKTIV 2012/19/EU)



Det overkryssede søppeldunksymbolet på dette produktet sikrer at dette produktet er produsert med komponenter av høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes i samsvar med Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/19/EU. Ikke kast dette produktet sammen med vanlig husholdningsøssoppel. Gjør deg kjent med lokale forskrifter for riktig innsamling eller kasting av elektriske og elektroniske produkter. Dette vil bidra til å forhindre negative effekter på miljø og/eller helse.

#### KASTING AV BATTERIER (EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDS DIREKTIV 2006/66/EF)

Ikke kast batteriene sammen med vanlig husholdningsøssoppel. Gjør deg kjent med lokale forskrifter for riktig innsamling eller kasting. Dette vil bidra til å forhindre potensielle negative effekter på helse eller miljø.

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garanterer dette produktet for materielle og tekniske feil som oppstår ved normal og riktig bruk for en periode på 1 år fra kjøpsdato. Produktet vil bli erstattet kostnadsfritt hvis det viser seg å være defekt innen 1 år. Denne garantien gjelder ikke pakning, emballasje, batterier, ødelagte eller skadede kabinetter eller noen annen gjenstand brukt i forbindelse med produktet. Annet ansvar enn nevnt over gjelder ikke. Vennligst merk at vi trenger gyldig kvittering fra forhandler. Hvis du har kjøpt dette produktet til formål som ikke har relasjon til ditt erhverv, forretning eller bransje, så husk at du kan ha legale rettigheter etter nasjonale lovgivnings bestemmelser om salg av forbrukervarer. Denne garanti påvirker ikke disse rettigheter.

[www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)

#### SVERIGE - PRODUKTENS AVFALLSHANtering (EUROPEISKA DIREKTIV 2012/19/EU)



Den överkryssade soptunnensymbolen på produkten visar att den här produkten är tillverkad med delar av hög kvalitet som kan återvinnas i enlighet med det Europeiska direktivet 2012/19/EU. Sling inte den här produkten i hushållsavfallet, utan avfallshandtera produkten i enlighet med lokala lagar och regler för elektriska och elektroniska produkter. Detta hjälper till att förhindra den negativa påverkan på miljööch/eller människors hälsa.

#### BATTERIETS AVFALLSHANtering (EUROPEISKA DIREKTIV 2006/66/EC)

Sling inte dina batterier i hushållsavfallet, utan avfallshandtera batterier i enlighet med lokala lagar och regler. Detta för att den negativa påverkan på människor och miljöö ska bli så liten som möjligt.

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL lämnar till köparen ett års garanti från inköpsdatum - att denna produkt är felfri avseende material och tillverkning. Om produkten är felaktig under normal användning bytes denna mot en ny utan kostnad för köparen under garanti-tiden. Garantin omfattar ej förpackning, bärväska, batterier - skadat hölje eller andra enheter som används i anslutning till produkten. Spar ditt inköpskvitto för att styrka din garanti på produkten. Om du har köpt denna produkt för ett syfte som inte är beslätkt till din bransch, affärsverksamhet eller yrke kom ihåg att du kan ha andra nationella lagar som täcker försäljning av konsumentvaror. Denna garanti påverkar inte dessa rättigheter.

[www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)

#### SUOMI - TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN (EU:N DIREKTIIVI 2012/19/EU)



Yliiviivattua jäteastiaa esittävä merkki laitteessa tarkoittaa, että laite on valmistettu laadukkaista, kierrätettävissä ja uudelleen käytettävissä olevista osista EU:n direktiivin 2012/19/EU mukaisesti. Älä hävitä tätä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keruuta tai hävittämistä koskevien paikallisten määräysten mukaisesti. Näin autat estämään ympäristölle ja ihmisten terveydelle haitallisia vaikutuksia.

#### PARISTOJEN HÄVITTÄMINEN (EU:N DIREKTIIVI 2006/66/EF)

Älä hävitä paristoja tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan keruuta tai hävittämistä koskevien paikallisten määräysten mukaisesti. Näin autat estämään ympäristölle ja ihmisten terveydelle haitallisia vaikutuksia.

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL myöntää tuotteilleen yhden (1) vuoden takuun alkuperäisestä ostopäivästä lukien koskien tuotteissa takuuaikana ilmeneviä materiaali- ja valmistusvikojä. Tuote vaihdetaan takuunalaisissa vikatapauksissa veloituksetta uuteen samanlaisen tai vähintään vastaavilla ominaisuuksilla varustettuun tuotteeseen. Takuu ei koske mm. paristoja, kantolaukkuja, pakkauksia, suojakoteloita tai muita oheistuotteita. Muista liittää lähetykseen kopio ostokuitista. Huomaa, että tuotteemme eivät yleensä sisällä käyttäjän huollettavaksi tarkoitettuja osia, joten esim. laitteen kuoren avaaminen johtaa takuun raukeamiseen. Jos olet hankkinut tämän tuotteen tarkoitukseen, joka ei liity kauppaan, liiketoimintaan tai ammattiin, sinulla saattaa olla oikeuksia, jotka perustuvat oman maasi kansalliseen kuluttajatuotteita koskevaan lainsäädäntöön. Tämä takuu ei koske näitä oikeuksia.

[www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)

## Ελληνική ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/19/EU)



Το διαγραμμένο με Χ σύμβολο κάδου απορριμμάτων με τροχούς εξασφαλίζει ότι αυτό το προϊόν κατασκευάζεται από εξαρτήματα υψηλής ποιότητας που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ. Μην απορριπτετε το προϊόν με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Ανατρέξτε στους τοπικούς κανονισμούς για τον ενδεδειγμένο τρόπο συλλογής απορριμμάτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Ετσι βοηθάτε στην πρόληψη αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον ή/και στην υγεία των ανθρώπων.

## ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2006/66/ΕΚ)

Μην απορριπτετε τις μπαταρίες σας με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Ανατρέξτε στους τοπικούς κανονισμούς για τον ενδεδειγμένο τρόπο συλλογής ή απόρριψης. Ετσι βοηθάτε στην πρόληψη ενδεχομένων αρνητικών επιπτώσεων στον περιβάλλον ή/και στην υγεία των ανθρώπων.

H UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL εγγυάται στον αρχικό αγοραστή ότι αυτό το προϊόν δεν πρόκειται να παρουσιάσει προβλήματα σε σχέση με τα υλικά και την κατασκευή του κάτω από φυσιολογικές συνθήκες χρήσης για την χρονική περίοδο ενός (1) έτους από την αρχική ημερομηνία αγοράς. Το προϊόν θα επισκευαστεί και αν χρειαστεί θα αντικατασταθεί χωρίς χρέωση αν αποδειχθεί ότι είναι ελαττωματικό μέσα στη διάρκεια εγγύησης του ενός (1) έτους. Τα μεταφορικά έξοδα θα βαρύνουν τον κάτοχο. Τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τη UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζητήματα ή μη λειτουργία που προκαλείται από πρόκληση ή υπηρεσίες που δεν προέρχονται από τη UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL ή που προκύπτουν από μη κατάλληλη τροφοδοσία του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως. Αυτό ισχύει επίσης και στις περιπτώσεις όπου το προϊόν έχει μετακινηθεί/επισκευαστεί από άλλους και όχι από τη UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL ή αν το λάθος οφείλεται σε πέλασμα, κακή μεταχείριση, αμέλεια, κακή εφαρμογή, κακή εγκατάσταση, κακή διατήρηση, μεταφορά, τροποποίηση, φωτιά, νερό, φυσικές καταστροφές, κακή χρήση ή παρεμπόδιση. Για να αποκτήσετε εγγύηση service για τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, παρακάτω έχετε τη διευκρίνιση ότι χρειάζεται να έχετε την απόδειξη αγοράς για να έχετε δικαίωμα service. Αν έχετε αγοράσει αυτό το προϊόν για λόγους που δεν συνάδουν με την εμπορική σας δραστηριότητα ή εβδόμη, παρακάτω για θυμάστε ότι μπορεί να έχετε νομικά δικαιώματα βάσει της νομοθεσίας που ισχύει στη χώρα σας για την πώληση καταναλωτικών αγαθών. Η εγγύηση αυτή δεν επηρεάζει αυτά τα δικαιώματα.

Ελληνική/Hellas/Greece | 2410 284800 | ofa@dtsa.gr | www.dtsa.gr | www.oneforall.com

## УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА (ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΡΕΚΤΙΒΑ 2012/19/EU)



Символ перечеркнутого мусорного ящика, нанесенный на данное устройство, означает, что оно произведено с использованием высококачественных компонентов и может утилизироваться и перерабатываться в соответствии с европейской директивой 2012/19/EU. Не утилизируйте данное устройство вместе с обычными бытовыми отходами. Смотрите местные правила по правильному сбору или утилизации электрических и электронных устройств. Эти меры позволяют избежать отрицательного воздействия на окружающую среду и человеческое здоровье.

## УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΡΕΚΤΙΒΑ 2006/66/ΕΚ)

Не утилизируйте эти аккумуляторные батареи вместе с обычными бытовыми отходами. Смотрите местные меры по правильному сбору или утилизации электрических и электронных устройств. Эти меры позволяют избежать отрицательного воздействия на окружающую среду и человеческое здоровье.

Компания (Компания Барнсли - Роминокс) Юниверсал Электроникс /Oneforall гарантирует покупателю отсутствие дефектов материалов и нарушений в работе данного товара при условии корректной эксплуатации в течение (1) одного года с даты покупки. Данный товар будет подвергнут замене в обязательном порядке без каких – либо дополнительных выплат в том случае, если в течение (1) одного года доказан факт брака в его производстве. Гарантийные обязательства не касаются картонных коробок, упаковки, батареек, транспортных упаковок, загрязнений, упаковки, или других наименований, используемых с товаром. Любые другие обязательства, кроме перечисленных выше, исключаются. Пожалуйста, помните, что понадобится гарантийный талон, который выдается при покупке данного товара для получения полноценного обслуживания. В том случае, если Вы приобрели данный продукт с намерениями, связанными с Вашим бизнесом, профессиональными потребностями или для продажи, пожалуйста, примите к сведению, что необходимо иметь специальное разрешение от государственных органов на продажу конечному покупателю. Данная гарантия не является соответствующим разрешением.

www.oneforall.com

## TÜRKÇE - ÜRÜN BERTARAF ETME (AVRUPA DİREKTİFİ 2012/19/EU)



Bu ürün üstünde bulunan üzeri çarpi işaretli tekerlekli çöp kutusu sembolü, bu ürünün Avrupa Direktifi 2012/19/EU uyarınca geri dönüştürülebilir ve tekrar kullanılabilir yüksek kaliteli bileşenler içerdiğini gösterir. Bu ürünü lütfen normal evsel atıklarınızla birlikte bertaraf etmeyin, elektrikli ve elektronik ürünlerin uygun şekilde toplanması ya da bertaraf edilmesi ile ilgili yerel yönetmeliklere bakın. Bu, çevre ve/veya insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz etkileri önleyecektir.

## PİLİ BERTARAF ETME (AVRUPA DİREKTİFİ 2006/66/ΕΚ)

Pillerinizi lütfen normal evsel atıklarınızla birlikte bertaraf etmeyin, uygun şekilde toplanması ya da bertaraf edilmesi ile ilgili yerel yönetmeliklere bakın. Bu çevre ve/veya insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz etkileri önleyecektir.

UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, ürünün ilk satın alan kişiye, bu ürünü, satın alma tarihinden itibaren bir (1) yıllık süre içinde normal ve doğru kullanımda malzeme ve işçilik hataları içermeyeceğini garanti etmektedir. Bir (1) yıllık garanti süresi içinde arızalı olduğu te- spit edildiğinde bu ürün onarılacak ya da gerekiyorsa değiştirilecektir. Ürünün gönderilmesi masrafı, ürünün sahibine, geri gönderilmesi masrafı da UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL'a aittir. Bu garanti UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL tarafından sağlanmayan ürünler ya da hizmetlerin neden olduğu ya da ürünün, kılavuzdaki talimatlara uygun olarak monte edilmemesinden kaynaklanan hataları ya da arızaları kapsamamaktadır. Bu kapsam dışı durumu, aynı zamanda ürün, UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL dışın- daki kişilerce değiştirildiğinde / onarıldığında ya da arıza, bir kaza, yanlış kullanım, kötü kullanım, ihmal, yanlış taşıma, yanlış uygulama, hatalı montaj, uygun olmayan bakım, değişiklik, ürün üzerindeki oynama, yangın, su, yıldırım çarpması, doğal afetler, hatalı kullanım ya da dikkatsizlikten kaynaklandığında da geçerlidir. Garanti süresi içinde garanti hizmeti almak için lütfen hizmet almaya hakkınız olduğunu ispatlayacak olan orijinal satın alma belgenize gereksinim duyduğumuzu unutmayın. Bu ürünü, tasarruflarınız için ya da mesleğinizle ilgili olmayan bir amaç için satın aldıysanız, tüketici mallarının satışıyla ilgili ulusal yasalarınıza bağlı yasal haklara sahip olabilirsiniz. Bu garanti, ilgili haklarınızı etkilememektedir.

www.oneforall.com

## POLSKI - UTYLIZACJA PRODUKTÓW (DYREKTYWA EUROPEJSKA 2012/19/EU)



Symbol przekreślonego kosza oznacza, że produkt został wyprodukowany z użyciem komponentów wysokiej jakości, które mogą być przeznaczone do recyklingu i ponownego wykorzystania zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE. Produktu tego nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi prawidłowego zbierania i utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Pozwoli to uniknąć niekorzystnego wpływu odpadów na środowisko i/lub zdrowie.

## УТИЛИЗАЦИЯ БАТЕРИИ (DYREKTYWA EUROPEJSKA 2006/66/WE)

Baterii nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi prawidłowego zbierania i utylizacji. Pozwoli to uniknąć niekorzystnego wpływu odpadów na środowisko i/lub zdrowie.

UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że w produkcji nie wystąpią żadne wady materiałowe ani produkcyjne podczas normalnego i prawidłowego użytkowania przez okres jednego (1) roku od daty zakupu. Jeśli w ciągu rocznego (1 rok) okresu gwarancyjnego wystąpią wady w produkcie, zostanie on odpowiednio naprawiony lub bezpłatnie wymieniony. Koszty przesyłki pokrywa właściciel; koszty odesłania produktu pokrywa firma UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń ani usterek spowodowanych przez produkty lub usługi niedostarczane przez UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, lub wynikię z instalacji niezgodnej z instrukcją obsługi. Dotyczy to także przypadków, kiedy produkt jest modyfikowany / naprawiany przez inne firmy, niż UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, lub jeśli przyczyną usterki jest wypadek, niewłaściwe użycie, nadużycie, zaniedbanie, nieprawidłowa obsługa, niewłaściwe stosowanie, błędna instalacja, nieprawidłowa

konserwacja, zmiana, modyfikacje, ogień, woda, błyskawica, kłeski żywiolowe, nieprawidłowe użytkowanie lub niedbalosc. Aby skorzystac z serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancyjnym, nalezy posiadac oryginalny dowod zakupu, co umozliwi nam okreslenie uprawnień serwisowych. W razie zakupienia tego produktu do celow niezwiązanych z pracą, dzialalnoscia lub zawodem nalezy pamietac, ze moga przyslugiwac prawa w ramach przepisow krajowych regulujacych sprzedaz towarow konsumpcyjnych. Niniejsza gwarancja nie narusza tych praw.

008003111302 | oneforall@contactcenter.pl | www.contactcenter.pl | www.oneforall.com

## ČESKY - LIKVIDACE VÝROBKU (EVROPSKÁ SMĚRNICE 2012/19/EU)



Symbol přeškrtnuté popelnice s kolečky na tomto výrobku zaručuje, že tento výrobek byl vyroben za použití vysoce kvalitních součástí, které lze recyklovat a znovu použít podle evropské směrnice 2012/19/EU. Výrobek nevyhazujte do komunálního odpadu. Řiďte se místními pokyny ke správné recyklaci nebo likvidaci elektrických a elektronických přístrojů. Pomůžete tím zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a/nebo lidské zdraví.

## LIKVIDACE BATERIÍ (EVROPSKÁ SMĚRNICE 2006/66/ES)

Baterie nevyhazujte do komunálního odpadu. Řiďte se místními pokyny k jejich správné recyklaci nebo likvidaci. Pomůžete tím zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a/nebo lidské zdraví.

Společnost UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL zaručuje původnímu zákazníkovi, který výrobek zakoupí, že tento výrobek nebude při normálním a správném používání obsahovat vady materiálu a zpracování po dobu jednoho (1) roku od data prodeje. Pokud výrobek vykáže vadu v průběhu záruční doby jednoho (1) roku, bude bezplatně opraven, nebo - v případě potřeby - vyměněn. Převážní náklady hraří vlastník, náklady na vrácení výrobku hraří společnost UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL. Záruka nepokrývá poškození či poruchy způsobené výrobky či službami od jiných dodavatelů než společnosti UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, nebo způsobené montáží výrobku, při které nebyly dodrženy pokyny v návodu k používání. Totéž platí v případě, kdy byl výrobek opraven nebo opraven jiným subjektem než společností UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, nebo pokud byla porucha způsobena nehodou, nesprávným použitím, zneužitím, nedbalostí, hrubým zacházením, chybnou instalací, nesprávnou údržbou, změnou, úpravou, požárem, vodou, bleskem, přírodní katastrofou, chybným použitím nebo neopatrností. Pokud požaduje zákazník záruční služby v průběhu záruční doby, musí předložit originální doklad o prodeji, aby bylo možné ověřit jeho nárok na danou službu. Pokud jste zakoupili tento výrobek pro účely, které nesouvisí s vaší obchodní činností, podnikáním nebo profesí, můžete mít zákonná práva vyplývající z národních právních předpisů upravujících prodej spotřebního zboží. Tato práva nejsou touto zárukou nijak dotčena.

+420 581 261 101 | oneforall@emos.cz | www.emos.cz | www.oneforall.com

## MAGYAR - TERMÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA (2012/19/EU EURÓPAI IRÁNYELV)



A terméken látható áthúzott kerek szemeteskuka szimbólum garantálja, hogy a terméket kiváló minőségű anyagok felhasználásával gyártották, melyek a 2012/19/EU európai irányelv szerint újra feldolgozhatók és újra felhasználhatók. Kérjük, hogy ezt a terméket ne a rendes háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítsa, hanem tájékozódjon az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak megfelelő ártalmatlanítására vonatkozó helyi rendeletekről. Ez hozzájárul a környezeti és/vagy emberi egészségre gyakorolt káros hatások megelőzéséhez.

## ELEMEK ÁRTALMATLANÍTÁSA (2006/66/EK EURÓPAI IRÁNYELV)

Kérjük, hogy az elemeket ne a normál háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítsa, hanem tájékozódjon a megfelelő összegűtzésre és ártalmatlanítására vonatkozó helyi rendeletekről. Ezzel hozzájárul a környezeti és/vagy emberi egészségre gyakorolt potenciális káros hatások megelőzéséhez.

A UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL garantálja az eredeti vásárló számára, hogy a jelen termék normál és megfelelő használat esetén az eredeti vásárlás napjától számított egy (1) évig anyag- és gyártási hibáktól mentes lesz. Ha a termék az egy (1) éves garanciaidő alatt hibásnak bizonyul, javítása, illetve szükség esetén a cseréje ingyenes lesz. A terméket a tulajdonosa saját költségén küldi el javításra. A termék visszaküldésének költségei a UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL céget terhelik. A jelen garancia a nem a UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL által szállított termékek vagy szolgáltatások okozta sérülésekre és hibákra, valamint a termékek nem a kézikönyv útmutatása alapján történő beszereléséből fakadó sérüléseire és hibáira nem terjed ki. Nem érvényes továbbá a garancia abban az esetben sem, ha a termék módosítása/ javítása nem a UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL által történt, vagy ha a hiba baleset, helytelen vagy rendeltetésellenes használat, hanyagság, rossz bánásmód, helytelen alkalmazás, hibás telepítés, nem megfelelő karbon- tartás, átalakítás, módosítás, tűz, víz, villám, természeti csapások, hibás használat vagy gondatlanság következménye. Ha a garanciaidő alatt garanciális szolgáltatást szeretne igénybe venni, ne feledje, hogy a jogosultság megállapításához szükségünk lesz az eredeti vásárlási bizonylatra. Ha Ön a terméket kereskedelmi tevékenységéhez, vállalkozásához vagy szakmájához nem kapcsolódó célra vásárolta, akkor az országában hatályos, fogyasztási cikkek értékesítését szabályozó törvények jogokat biztosíthatnak Önnek. A jelen garancia nem érinti ezeket a jogokat.

017774974 | oneforall@emos.hu | www.emos.hu | www.oneforall.com

## БЪЛГАРСКИ - ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА (ЕВРОПЕЙСКАТА ДИРЕКТИВА 2012/19/EU)



Знакът със зачеркнатата кофа за боклук върху този продукт гарантира, че той е произведен с висококачествени компоненти, които могат да бъдат рециклирани и използвани повторно според Европейската директива 2012/19/EU. Моля, не изхвърляйте този продукт заедно с обикновените битови отпадъци, вижте местните разпоредби за правилното събиране или изхвърляне на електрически и електронни продукти. Това ще спомогне за предотвратяването на негативните последици за околната среда и/или здравето на хората.

## ИЗХВЪРЛЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ (ЕВРОПЕЙСКАТА ДИРЕКТИВА 2006/66/ЕС)

Моля, не изхвърляйте батериите заедно с обикновените битови отпадъци, вижте местните разпоредби за правилното събиране или изхвърляне. Това ще спомогне за предотвратяването на евентуални негативни последици за околната среда и/или здравето на хората.

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL гарантира на първоначалния купувач, че този продукт няма да има дефекти на материалите и изработката при нормална и правилна употреба за период от една (1) година от датата на първоначалното закупуване. Този продукт ще бъде заменен безплатно, ако се докаже, че е дефектен в рамките на гаранционния период от една (1) година. Настоящата гаранция не включва кашони, куфарчета, батерии, счупени или повредени шкафове или всякакви други предмети, използвани във връзка с продукта. Всякакви други задължения, освен посочените по-горе, са изключени. Отбележете, че ни е необходим вашият касов бон за покупка, с който да се установи дали отговаряте на критериите за допустимост за обслужване. Ако сте закупили този продукт за цели, които не са свързани с вашата дейност, бизнес или професия, моля, не забравяйте, че вероятно имате законови права, определени от вашето национално законодателство в областта на продажбите на потребителски стоки. Настоящата гаранция не засяга тези права.

+35929632230 | office@infotel2000.bg | https://smartstyle.bg | www.oneforall.com

## ROMÂNĂ - ELIMINAREA PRODUSULUI (DIRECTIVA EUROPEANĂ 2012/19/EU)



Simbolul reprezentând un coș de gunoi tăiat de pe acest produs garantează că acest produs este fabricat cu componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate conform Directivei Europene 2012/19/UE. Nu eliminați acest produs ca deșeu menajer obișnuit, consultați reglementările locale pentru colectarea sau eliminarea corespunzătoare a produselor electrice și electronice. Acest lucru va ajuta la prevenirea efectelor negative asupra mediului și/sau a sănătății umane.

## ELIMINAREA BATERIEI (DIRECTIVA EUROPEANĂ 2006/66/CE)

Nu eliminați bateriile ca deșeu menajer obișnuit, consultați regulamentele locale pentru colectarea sau eliminarea corespunzătoare. Astfel vor fi prevenite eventualele efecte negative asupra mediului și/sau a sănătății umane.

UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL garantează cumpărătorului inițial că acest produs nu va prezenta defecte de fabricație și ale materialelor în condițiile unei utilizări normale și corecte pe o perioadă de un (1) an de la data achiziționării inițiale. Acest produs va fi înlocuit gratuit dacă se dovedește a fi defect în perioada de garanție de un (1) an. Această garanție nu acoperă cutiile de carton, ambalajele de transport, bateriile, carcasa deteriorată sau defecte sau alte articole utilizate împreună cu produsul. Orice altă obligație în afara celor enumerate mai sus este exclusă. Vă rugăm să rețineți că avem nevoie de chitanța primită în momentul achiziției inițiale pentru a putea stabili eligibilitatea dvs. pentru service. Dacă ați cumpărat acest produs într-un scop ce nu are legătură cu ocupația, afacerea sau profesia dvs., vă rugăm să rețineți că este posibil să aveți drepturi legale în baza legislației dvs. naționale ce guvernează vânzarea bunurilor de consum. Această garanție nu afectează respectivele drepturi.

[www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)

## SLOVENČINA - LIKVIDÁCIA VÝROBKU (DIRECTIVA EUROPEANĂ 2012/19/EU)



Symbol prečiarknutého koša na odpadky na kolesách na tomto výrobku zaručuje, že boli na výrobu tohto výrobku použité vysoko kvalitné súčasti, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť podľa európskej smernice 2012/19/EU. Výrobok nevyhadzujte do komunálneho odpadu. Riadte sa miestnymi pokynmi na správnu recykláciu alebo likvidáciu elektrických a elektronických prístrojov. Tým pomôžete zabrániť negatívemu dopadu na životné prostredie a/alebo ľudské zdravie.

## LIKVIDÁCIA BATÉRIÍ (DIRECTIVA EUROPEANĂ 2006/66/CE)

Baterie nevyhadzujte do komunálneho odpadu. Riadte sa miestnymi pokynmi na ich správnu recykláciu alebo likvidáciu. Tým pomôžete zabrániť potenciálnemu negatívemu dopadu na životné prostredie a/alebo ľudské zdravie.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY UNIVERZÁLNA ELEKTRONIKA zaručuje pôvodnému kupujúcemu, že pri normálnom a správnom používaní bude tento výrobok bez väd materiálu a spracovania po dobu dvoch (2) rokov od dátumu pôvodného nákupu. Tento produkt bude opravený alebo v prípade potreby bezplatne vymenený, ak sa preukáže, že bol vadný v rámci dvojročnej záručnej lehoty. Náklady na zasielanie sú na účet majiteľa; náklady na vrátenie produktu sú na účet UNIVERSAL ELECTRONICS. Táto záruka sa nevzťahuje na poškodenie alebo poruchy spôsobené výrobkami alebo službami, ktoré neboli dodané spoločnosťou UNIVERSAL ELECTRONICS, alebo ktoré vyplývajú z montáže produktu podľa manuálnych pokynov. Platí to aj vtedy, keď bol výrobok modifikovaný / opravený inými ako UNIVERZÁLNA ELEKTRONIKA alebo ak je porucha dôsledkom nehody, nesprávneho použitia, zneužitia, zanedbania, nesprávneho zaobchádzania, nesprávneho použitia, nesprávnej inštalácie, nesprávnej údržby, zmeny, úprav, požiaru, vody, blesky, prírodné katastrofy, nesprávne použitie alebo neobľúbivosť. Ak chcete získať záručný servis počas záručnej doby, kontaktujte [...] a nezabudnite, že potrebujeme váš originálny doklad o kúpe, aby sme mohli preukázať vašu spôsobilosť na servis. Ak ste tento výrobok kúpili na účely, ktoré nesúvisia s vašim obchodným, podnikateľským alebo profesijným zameraním, môžete mať podľa vnútroštátnych právnych predpisov upravujúcich predaj spotrebného tovaru zákonné práva. Táto záruka nemá vplyv na tieto práva. [www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)

Slovakia

0415 091 605 | [oneforall@emos.sk](mailto:oneforall@emos.sk) | [www.emos.sk](http://www.emos.sk) | [www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)

Slovenia

031 333 442 | <https://www.emos-si.si> | [www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)

## HRVATSKI - ZBRINJAVANJE PROIZVODA (EUROPSKA DIREKTIVA 2012/19/EU)



Simbol prekržižene kante za otpad na ovom proizvodu jamči da je ovaj proizvod napravljen od visokokvalitetnih dijelova koje je moguće reciklirati i ponovno upotrijebiti sukladno odredbama Europske direktive 2012/19/EU. Nemojte zbrinjavati ovaj proizvod zajedno s uobičajenim kućnim otpadom, pogledajte lokalne propise o pravilnom prikupljanju ili zbrinjavanju električnih i elektroničkih proizvoda. Na taj ćete način pomoći u sprječavanju negativnih posljedica za okoliš i/ili ljudsko zdravlje.

## ZBRINJAVANJE BATERIJE (EUROPSKA DIREKTIVA 2006/66/CE)

Nemojte zbrinjavati baterije zajedno s uobičajenim kućnim otpadom, pogledajte lokalne propise o pravilnom prikupljanju ili zbrinjavanju. Na taj ćete način pomoći u sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i/ili ljudsko zdravlje.

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL jamči kupcu da ovaj proizvod nema oštećenja u materijalima i izradi tijekom normalne i pravilne uporabe u razdoblju od jedne (1) godine od datuma kupnje. Proizvod će se besplatno zamijeniti ako je dokazano da je neispravan i to unutar jedne (1) godine jamstvenog razdoblja. Ovo jamstvo ne pokriva ljepenke, torbe, baterije, slomljene ili spojene police ili drugi dio korišten zajedno s proizvodom. Osim gore navedenih, izuzete su daljnje obveze. Molimo imajte na umu da trebamo originalnu potvrdu o kupnji kako bi utvrdili vašu podobnost za servis. Ako ste kupili ovaj proizvod u svrhu koja se ne tiče vaše djelatnosti, posla ili zanimanja, molimo sjetite se da imate zakonska prava pod vašom nacionalnom legislativom koja upravlja prodajom potrošačke robe. Ovo jamstvo ne utječe na ta prava.

Hrvatska/Croatia | +385 1 4816 806 | [info@tehnocentar.hr](mailto:info@tehnocentar.hr) | [www.tehnocentar.hr](http://www.tehnocentar.hr) | [www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)

# AUDIO CODELIST

A.V. International	0269	Integra	1805, 2989, 2993, 1320, 3992, 0135
Acoustic Solutions	1501, 1470	Jay-tech	4146
Agile	0269	JBL	3756, 4575, 5070, 0110
Aiwa	0121, 0406, 0158, 0159	JTC	4146
Akai	4242, 0609	JVC	1400, 0074, 0464, 4411, 1199
Anam	0609	Kenwood	0313, 0027, 1400
Andersson	0493	Kogan	3654
Arcam	0641, 0269, 0189	LG	2676, 4043, 4667
Argos	4122	Linn	0269, 0189
AS	1501, 1470	Loewe	0269, 0189
Audio Agile	0269	Logik	4242
Audio Pro	3264	Logitech	2436, 1408, 3561
Audiolab	0269, 0189	Magnat	4485
Auvisio	3654	Magnavox	0189, 1269, 3282, 0269
AVI	0269	Majority	4146
B & O	0799	Marantz	2117, 0189, 0269, 4673, 0039, 0641, 1269, 3347, 4556
Bang & Olufsen	0799	Maxell	3997
Bauhn	4242	MCS	0039
Blaupunkt	3654	Medion	4242
Bose	1229, 3708, 3079, 4024, 3832	Meridian	0715
Bush	4122	Micromega	0269, 0189
Cairn	0189	Musical Fidelity	0688
Cambridge Audio	1730, 1647, 4157, 4222	Myryad	0189, 0269
Canton	3000	NAD	0320, 1093, 1743, 0609
Carver	0189, 0269	Naim	1895
Celcus	4146	Nakamichi	3296
Coby	3654	New Acoustic Dimension	0320, 1093, 1743, 0609
Copland	0269	Nikko	0609
Curtis Mathes	0039	Nubert	4331
Denon	0004, 1360, 2857, 3347, 2516, 0272, 1260, 3380, 3639, 3947, 4111, 2681, 4551, 2502, 4025	Onkyo	1805, 0135, 1320, 2989, 2993, 3050, 4533, 3992
Dicra	3654	Optimus	0300, 0013
DIKE	5070	Orbitsound	4098
Dual	4134	Otone	4242
Dutch Originals	5070	Panasonic	0309, 1779, 4007, 3425, 0308, 0367, 0039
Energy Sistem	3654	Philips	1269, 0189, 2459, 4105, 3289, 2986, 1673, 0269, 3282, 0641
Epworth	0121, 0406, 0158, 0159	Philips Magnavox	0189
Goodmans	4146, 0609, 2151, 1199	Pioneer	1935, 0013, 1459, 3742, 0300, 1284, 3629, 3631
Grundig	0189, 0269, 5174, 1199	Polk Audio	0269, 0189
Harman/Kardon	1304, 0110, 1004, 3756, 4197, 0189, 0269	Proficient	0609
HIFIAkademie	0269, 0189	Proson	0609
Hitachi	4590, 3050, 5130, 1199		
Horizon	4411		
IKEA	4050		
Inkel	0027		
Insten	2151		

# AUDIO CODELIST

Pyle	4242	Teac	0609, 1199, 3253, 4242
Quasar	0039	Technics	0309, 0308, 0039, 0208
RCA	0300, 1459, 0082	TechniSat	4134, 4486
Restek	0189	Techwood	0609
Revox	0140, 0189, 0269	Teufel	4051, 3296, 3574, 4477, 2322, 4159, 4460, 4559
Rotel	0793	Thomson	1194, 3654
Samsung	2660, 2809, 1199, 2137, 3822, 1304	Thorens	0269, 0189
Sansui	0189, 0609	Toshiba	3627, 5070
Sanyo	3282	Universum	0609, 0269, 0189
Schaub Lorenz	4242	Victor	0074
Sentra	0688	Wards	0013, 0158, 0189
Sharp	3096, 5070	Yamaha	0176, 1276, 2061, 2467, 3283, 2469, 0082, 0848, 1176, 1949, 0354, 3267, 3602, 2342
Siemens	0609		
Sonos	3919		
Sony	0158, 0159, 2522, 1758		
Soundwave	0609		
Sunfire	0313		
Sungpo	3096, 5070		
T+A	2302, 1270		

Connect with us



[facebook.com/  
oneforallworldwide](https://facebook.com/oneforallworldwide)



[@oneforall.worldwide](https://www.instagram.com/oneforall.worldwide)



[linkedin.com/  
company/one-for-all-worldwide/](https://www.linkedin.com/company/one-for-all-worldwide/)



[youtube.com/  
user/oneforallproducts](https://www.youtube.com/user/oneforallproducts)



712178  
RDN 1091120  
Online version

Universal Electronics BV – Europe & International  
P.O. Box 3332, 7500 DH Enschede The Netherlands

**URC 4912 Sony:**  
SONY® is a registered trademark of SONY Corporation.